



Notice d'utilisation

Récepteur TNT

TNT-T2-808



SOMMAIRE

Votre produit	6
Contenu de la boîte	6
Caractéristiques techniques	6
Description du terminal	7
FACE AVANT	7
FACE ARRIÈRE	7
La télécommande	8
INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE	8
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	9
Branchements	11
Consignes d'usage	12
Consignes de sécurité	12
Consignes générales	13
Disposition de l'appareil	13
Nettoyage de l'appareil	13
Recyclage des piles de la télécommande	14
Première installation	15
Utilisation de base	16
Sélectionner une chaîne	16
ACCÈS DIRECT PAR LES TOUCHES NUMÉRIQUES 0 À 9	16
LISTE DES CHÂÎNES	16
AVEC LES TOUCHES ▼/▲ OU CH-/CH+	16
Afficher le bandeau d'informations	16
Sélectionner la langue audio	17
Activer la fonction Télétex	17
Activer le sous-titrage	17
Effectuer une mise en pause du direct (Timeshifting)	17
Afficher le guide électronique des programmes (EPG)	18
Effectuer un enregistrement immédiat	18
Navigation dans les menus	19
Menu INSTALLATION	19
RECHERCHE MANUELLE	19
RECHERCHE AUTOMATIQUE	19
RÉGLAGE USINE	20
Menu CHÂÎNE	20
GÉRER TV	20
GÉRER RADIO	21
INFORMATION PROGRAMME	21
Menu RÉGLAGES	22
RÉGLAGES LANGUE	22
RÉGLAGES SORTIES	22
RÉGLAGES PRINCIPAUX	23

CONTRÔLE PARENTAL	23
RÉGLAGE HEURE	24
PROGRAMMATEUR	24
Menu MULTIMÉDIA	25
ENREGISTREMENTS	25
FILMS	25
MUSIQUE	26
PHOTOS	26
CONFIGURATION ENREGISTREMENT	26
RÉGLAGE PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE	27
Menu RÉSEAU	27
FLUX RSS	27
MÉTÉO	28
PARAMÈTRES IP	28
Mise à jour par USB	28
Résolution des problèmes	29




VOTRE PRODUIT

• Contenu de la boîte


- 1 récepteur TNT TNT-T2-808
- 1 télécommande (avec 2 piles de type LR03/AAA fournies)
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

• Caractéristiques techniques

Tuner	Bande passante	VHF : de 174 MHz à 230 MHz UHF : de 474 MHz à 786 MHz
	Niveau d'entrée du signal	De -25 à -75 dBm
	Largeur de bande	7/8 MHz
	Modulation	QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
Vidéo	Format décodeur	MPEG4 AVC/H.264
	Signal vidéo	576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p
	Format	4: 3 et 16: 9
	Connectiques	1 HDMI, 1 péritel, 1 port USB, 1 prise RJ45, 1 prise coaxiale (SPDIF)
Audio	Format décodeur	MPEG-4 (Profil 4), Dolby D+, AC3+, PCM
	Sortie audio	Audio numérique : S/PDIF
Alimentation	Entrée	100 - 240 V~ 50/60 Hz
	Sortie	12 V  1 A
	Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C
	Dimensions	169 x 102 x 41 mm
	Poids	0,36 Kg
	Consommation maximum	12 W
	Consommation en veille	< 1 W


- Description du terminal

FACE AVANT

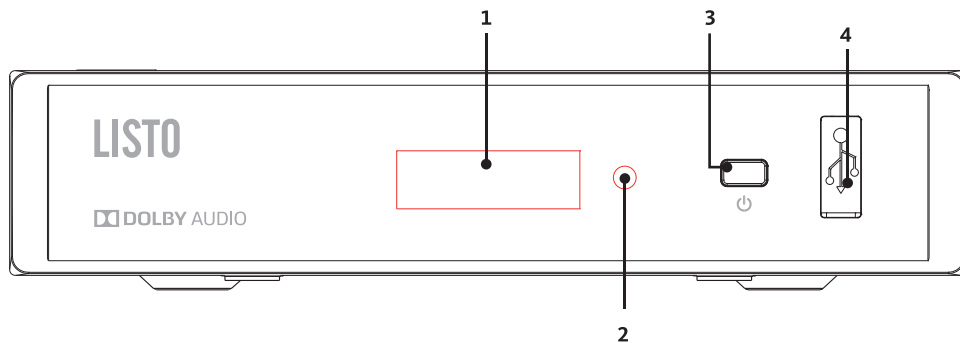

1	Écran d'affichage LED
2	Témoin de mise en veille (voyant rouge : le récepteur est en mode veille).
3	Allumer ou mettre en veille le récepteur.
4	Port USB 2.0


FACE ARRIÈRE

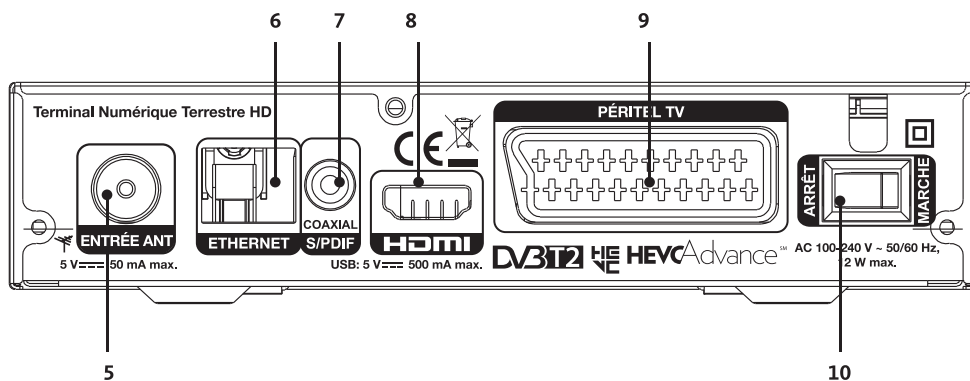


5	Entrée antenne : raccordement à l'antenne extérieure.
6	Prise RJ 45 : pour connecter votre récepteur à Internet et recevoir les flux RSS et les prévisions météo.
7	Sortie audio numérique coaxiale : cette prise permet de raccorder votre récepteur à l'entrée de votre ampli audio numérique.
8	Sortie HDMI : cette prise permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble HDMI.
9	Prise péritel TV : cette prise permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble péritel.
10	Interrupteur Marche (ON) / Arrêt (OFF)

• La télécommande

INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

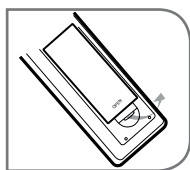

Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

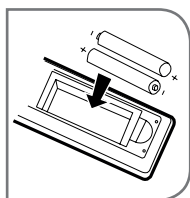


Positionnez les piles en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.

Remplacez le couvercle.

- La télécommande fonctionne avec 2 piles de type LR03/AAA de 1,5 V.
- Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois). Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du terminal de réception dans un angle de 60° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 7 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

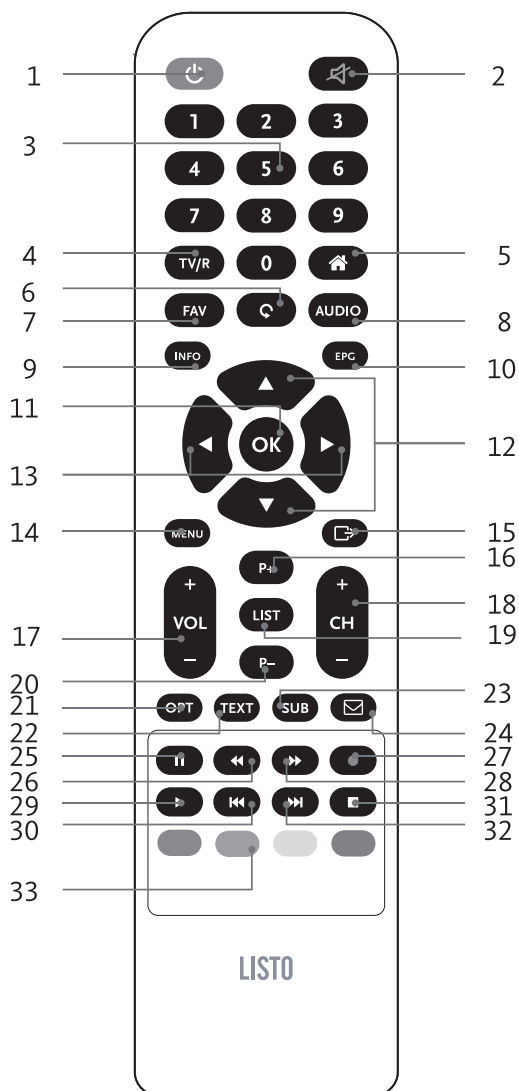


1	Allumer ou mettre en veille le récepteur.
2	Activer ou désactiver le son.
3	Touches numériques (0-9) : Sélectionner une chaîne ou entrer des chiffres dans le menu.
4	Basculer entre les chaînes TV et les stations de radio.
5	Touche inactive.
6	Revenir au menu précédent ou à la dernière chaîne visionnée.
7	Accéder à la liste des favoris.
8	Sélectionner une langue ou un mode audio.
9	Afficher des informations complémentaires sur la chaîne visionnée.
10	Afficher le guide électronique des programmes (EPG)
11	Confirmer une entrée ou une sélection / Afficher la liste des chaînes.
12-13	Se déplacer dans les menus.
14	Accéder au menu principal.
15	Sortir du menu ou du sous-menu.
16-20	Accéder à la partie haute ou à la partie basse de la page.
17	Augmenter ou diminuer le volume.
18	Accéder à la chaîne précédente ou à la chaîne suivante.
19	Accéder à la liste des chaînes.
21	Accéder au réglage des paramètres d'affichage.
22	Afficher les informations relatives au télétexte.
23	Sélectionner la langue du sous- titrage.
24	Touche inactive.
25	Mettre en pause la lecture du support / Activer la mise en pause du direct (Timeshift).
26	Effectuer un retour rapide lors de la lecture du média USB.
27	Effectuer un enregistrement instantané.
28	Effectuer une avance rapide lors de la lecture du média USB.
29	Démarrer ou reprendre la lecture du média USB.
30	Accéder à la piste précédente lors de la lecture du média USB.
31	Arrêter la lecture du média USB.
32	Accéder à la piste suivante lors de la lecture du média USB.
33	Touches rouge/verte/jaune/bleue : Activer des fonctions spécifiques dans le télétexte ou les différents menus du récepteur.

BRANCHEMENTS

Avant de brancher votre récepteur numérique terrestre, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez jamais le couvercle ou l'arrière de l'appareil.

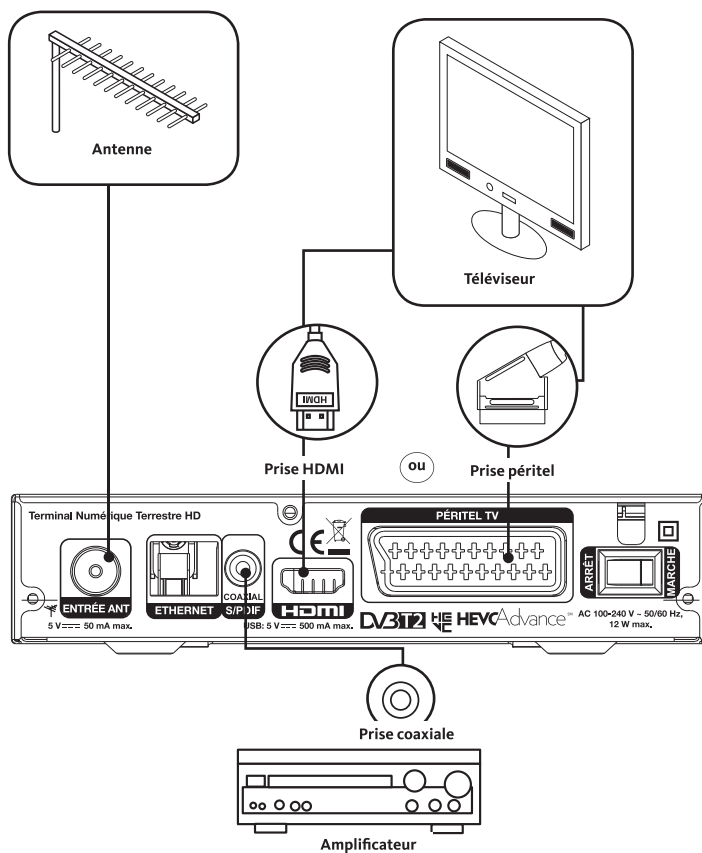

! Lorsque vous connectez votre récepteur à un autre appareil, par exemple un téléviseur ou un amplificateur, vérifiez les particularités de chaque appareil dans la notice d'utilisation correspondante. Assurez-vous que les appareils sont tous débranchés de l'alimentation secteur avant d'effectuer tout branchement.

CONSIGNES D'USAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

• Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.

ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.

Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.

Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

• Consignes générales

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),

• Disposition de l'appareil

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours et autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement

• Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le récepteur de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'appareil.

- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si le lecteur est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

- Laissez toujours un espace de ventilation d'au moins 10 cm autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

- **Recyclage des piles**




- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

PREMIÈRE INSTALLATION

Lorsque vous branchez votre récepteur pour la première fois, le menu de **Sélection de la langue** s'affiche à l'écran. Utilisez les touches ▼/▲ pour déplacer la sélection sur la langue de votre choix, puis appuyez sur la touche VERTE de la télécommande pour confirmer et passer à la page suivante. Vous accédez alors au menu de **Première installation**.

Utilisez les touches ▼/▲ pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez modifier et utilisez les touches ◀/▶ pour changer les valeurs. Appuyez sur la touche VERTE pour confirmer et aller à la page suivante ou appuyez sur la touche ROUGE pour revenir à l'étape précédente.

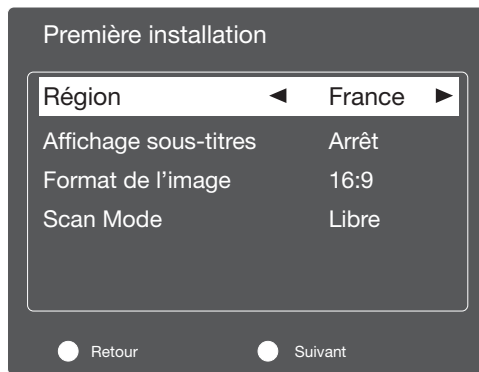

Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Région** : Commencez par choisir votre pays de résidence avec les touches ◀/▶. Si vous sélectionnez le mauvais pays, des chaînes pourraient manquer ou le classement des chaînes pourrait être erroné. Une fois que vous avez sélectionné votre pays, appuyez sur ▼ pour déplacer la surbrillance sur **Affichage sous-titres**.
- **Affichage sous-titres** : Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer ou désactiver l'affichage des sous-titres à l'écran.
- **Format de l'image** : Utilisez cette option pour sélectionner le format de votre téléviseur. Les options sont **4:3** (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur un téléviseur 4:3) ou **16:9** (utilisez ce paramètre pour les téléviseur 16:9).
- **Scan Mode** : Sélectionnez **Tout** pour rechercher les chaînes cryptées et en clair (free-to-air) ou sélectionnez **Libre** pour rechercher uniquement les chaînes diffusées en clair.

Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur la touche VERTE pour continuer et accéder au menu **Ajustement antenne**.

- **Alimentation d'antenne** : Réglez sur **Marche** si vous utilisez une antenne active (avec amplificateur intégré). Une tension de 5 V sera alors délivrée sur l'entrée ANT IN du récepteur. Sélectionnez **Arrêt** si vous utilisez une

antenne passive (antenne râteau classique).

- Numéro de chaîne : Sélectionnez une fréquence qui présente un bon niveau de force et qualité de signal. Les barres **Force signal** et **Qualité signal** donnent une indication visuelle de la réception. Ajustez votre antenne pour obtenir un niveau de signal maximal en force et en qualité.

Une fois ces deux réglages effectués, appuyez sur la touche VERTE pour continuer. Le récepteur recherche alors toutes les chaînes disponibles. Une fois le balayage terminé, la première chaîne mémorisée est affichée à l'écran.

Si le menu **Sélection de la langue** ne s'affiche pas tout de suite après la mise sous tension du récepteur, remettez le récepteur sur le paramétrage usine en pressant la touche MENU de la télécommande et en sélectionnant l'option **Réglages Usine** dans le sous-menu **Installation** (Code PIN par défaut : 0000).

UTILISATION DE BASE

• Sélectionner une chaîne

Il y a 4 moyens différents de sélectionner une chaîne:

- En appuyant sur les touches numériques 0 à 9.
- En appuyant sur les touches ▼/▲.
- En passant par les touches CH+ ou CH-.
- En passant par la liste des chaînes, après avoir appuyé sur la touche OK

ACCÈS DIRECT PAR LES TOUCHES NUMÉRIQUES 0 À 9

Pour accéder directement à une chaîne, entrez son numéro avec les touches 0 à 9 de la télécommande. Attendez quelques secondes et votre récepteur basculera vers le canal choisi ou appuyez sur OK juste après avoir sélectionné le numéro de chaîne.

LISTE DES CHAÎNES

Appuyez sur la touche OK pour afficher la liste des chaînes. Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le canal choisi et appuyez sur OK pour visualiser cette chaîne à l'écran. Dans la liste des chaînes, il est aussi possible d'utiliser les touches P+ ou P- pour faire défiler la page dans la liste.

Vous pouvez également appuyer sur la touche FAV pour afficher la liste de vos chaînes favorites.

AVEC LES TOUCHES ▼/▲ OU CH-/CH+

Un appui sur la touche ▲ ou CH+ permet de passer à la chaîne suivante, un appui sur la touche ▼ ou CH- à la chaîne précédente.

• Afficher le bandeau d'informations

Tout en regardant la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche INFO à tout moment pour obtenir des informations sur la chaîne et l'événement visionné *. Appuyez sur INFO deux fois pour obtenir des détails sur le

programme que vous regardez, ou trois fois pour obtenir des informations sur le programme suivant.

*Les informations des programmes sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émetteur.

- **Sélectionner la langue audio**

Certaines chaînes supportent un choix de flux audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre flux audio, appuyez sur la touche AUDIO. Une liste de flux audio disponibles s'affiche. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le flux souhaité et confirmez avec la touche OK. Vous pouvez diffuser le flux audio en stéréo, mono, gauche et droite en pressant les touches ◀/▶.

- **Activer la fonction Télétexte**

Votre récepteur comprend une fonction Télétexte complète*. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche TEXT et utilisez les touches numériques 0 à 9 pour entrer le numéro de la page que vous voulez voir. Les touches de couleur de la télécommande vous permettent de passer directement aux pages sélectionnées, comme indiqué au bas de l'écran de télétexte. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner la page précédente ou suivante, utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner les sous-pages. Appuyez sur la touche ↻ ou TEXT pour revenir en mode visualisation.

*La disponibilité du Télétexte dépend du diffuseur.

- **Activer le sous-titrage**

Certaines chaînes supportent un choix de langues de sous-titres. Appuyez sur la touche SUB en mode visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titrage disponibles. Sélectionnez le sous-titrage de votre choix avec ▼/▲ et appuyez sur OK pour confirmer. Appuyez sur la touche ↻ pour quitter sans modifier.*

*La disponibilité des sous-titres dépend du diffuseur.

- **Effectuer une mise en pause du direct (Timeshifting)**

Le direct différé vous permet de mettre en pause des émissions diffusées en direct et de reprendre la lecture plus tard. Activez la fonction **direct différé** dans le menu **Multimédia > Configuration enregistrement**. Lorsque vous souhaitez mettre une émission en pause, appuyez sur la touche PAUSE pour lancer le direct différé. La bannière de suivi de progression apparaît à l'écran. Le programme en direct sera diffusé pendant quelques instants avant de se mettre en pause.

Pour reprendre le programme TV là où vous l'avez laissé, appuyez sur ▶ ou PAUSE. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches ◀◀/▶▶ ou PAUSE. Pour arrêter le mode direct différé, appuyez sur STOP. Le téléviseur affichera à nouveau le direct. La fonction sera encore en cours d'exécution en arrière-plan aussi longtemps que vous ne changez pas de chaîne, il est possible de revenir au début du programme en appuyant sur PAUSE. En

outre, avec ◀/▶, il est possible d'avancer ou reculer dans le direct différé, cette fonction est réglée par défaut sur 20 secondes. Appuyez sur la touche VERTE pour modifier le temps de saut.

Le mode direct différé exige la connexion d'un disque dur externe USB de capacité et de vitesse suffisante afin de fonctionner correctement.

- **Afficher le guide électronique des programmes (EPG)**



Le Guide électronique de programmes vous permet de voir les programmes des émissions et les informations et de marquer des programmes pour l'enregistrement. La disponibilité des données EPG dépend du diffuseur.

Pour accéder à ce guide, appuyez sur la touche EPG lorsque vous êtes en mode visualisation.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et ◀/▶

pour sélectionner l'émission souhaitée.

Appuyez sur OK pour afficher les informations détaillées sur l'émission choisie. Utilisez la touche ↻ pour quitter l'écran d'informations détaillées. Appuyez sur la touche ROUGE ou VERTE pour sélectionner un autre jour, ou sur la touche BLEUE pour programmer un enregistrement.


- **Effectuer un enregistrement immédiat**

Votre nouveau récepteur vous permet de procéder à un enregistrement direct du programme que vous regardez. Appuyez simplement sur la touche ●. Pendant l'enregistrement, une icône est affichée en haut à gauche de l'écran.


Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche ■. Sélectionnez Oui et appuyez sur OK pour mettre un terme à l'enregistrement.

*Le disque dur USB que vous connectez doit avoir suffisamment d'espace libre pour que vous puissiez démarrer l'enregistrement.

NAVIGATION DANS LES MENUS

Le menu principal vous donne accès aux paramètres, aux fonctions multimédia et aux jeux. Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche MENU. Quand vous êtes dans le menu principal, vous pouvez utiliser MENU ou  pour revenir à l'écran précédent.

- **Menu Installation**

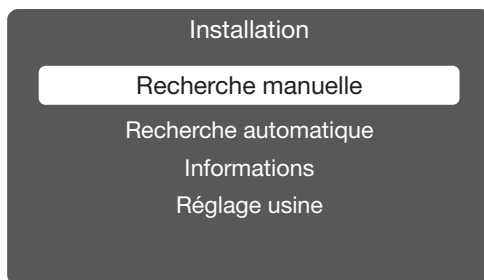



RECHERCHE MANUELLE

Utilisez /  pour sélectionner **Installation**.

Utilisez /  pour sélectionner **Recherche manuelle** et appuyez sur OK pour valider.

Utilisez /  pour alterner entre les modes de balayage disponibles : **Tout** ou **Libre**.

Utilisez /  pour sélectionner **N° chaîne** et sélectionnez le numéro de chaîne de la fréquence que vous souhaitez rechercher. Appuyez sur OK pour ouvrir une liste et faire une sélection plus rapide.

L'option **Modulation** permet de choisir entre les modulations DVB-T ou DVB-T + T2. En cas de doute, utilisez DVB-T + T2.

Si vous utilisez une antenne active (avec amplificateur intégré) réglez **Alimentation antenne** sur **Marche**. Si vous utilisez une antenne passive (sans amplificateur intégré) sélectionnez **Arrêt**.

Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur OK pour lancer la recherche. Les nouvelles chaînes trouvées seront ajoutées à la liste des chaînes.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Ce menu vous permet de rechercher automatiquement toutes les chaînes sur toutes les fréquences disponibles dans le pays sélectionné. Toutes les chaînes déjà installées ainsi que les listes de favoris seront supprimées. Les nouvelles chaînes trouvées seront installées dans la liste des chaînes et ensuite vous pouvez créer une nouvelle liste de favoris si vous le souhaitez.

Sélectionnez **Scan Mode**, et choisir entre **Libre** qui installe uniquement les chaînes diffusées en clair ou **Tout**, les chaînes en clair et cryptées seront recherchées et mémorisées. Appuyez sur OK pour démarrer la recherche.

INFORMATIONS

Ce sous-menu vous indique les informations techniques liées à votre récepteur.


RÉGLAGE USINE

Cette option vous permet de réinitialiser le récepteur à ses paramètres d'usine. Cette action effacera tous vos réglages et toutes les chaînes préalablement sauvegardées. Utilisez cette option avec prudence.

Entrez le code PIN à l'aide des touches numérotées 0 à 9 (par défaut : 0000). Une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez OK pour effectuer la réinitialisation aux réglages usine. Sélectionnez Annuler si vous souhaitez renoncer à cette opération.

Appuyez sur la touche  pour quitter.

- **Menu Chaîne**

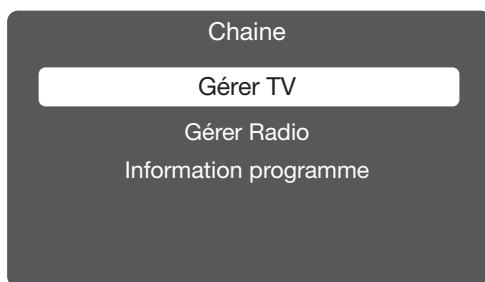

Utilisez / pour sélectionner **Chaîne**.




Utilisez / pour sélectionner **Gérer TV** et appuyez sur OK pour valider.

Si vous souhaitez retourner au Menu Principal, appuyez sur la touche .



GÉRER TV

Ce menu vous permet de créer des listes de favoris, déplacer les chaînes dans l'ordre, de verrouiller des chaînes avec un code PIN et de supprimer des chaînes de la liste.

AJOUT DE CHAÎNES AUX LISTES DES FAVORIS

Il est possible d'ajouter des chaînes de la liste des chaînes TV à 4 différents groupes de favoris. Sélectionnez **Favoris** et appuyez sur OK. Sélectionnez le groupe de favoris voulu et appuyez sur OK. Utilisez / pour sélectionner une chaîne que vous voulez ajouter au groupe de favoris. Lorsque la surbrillance se trouve sur la chaîne souhaitée, appuyez sur OK. A droite de l'écran, vous verrez votre nouvelle liste créée. Si vous souhaitez supprimer une chaîne à partir d'une liste de favoris, appuyez simplement sur  et sélectionnez la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour supprimer.

Le tri des chaînes dans les listes de favoris est impossible. Vous devez donc sélectionner les chaînes dans l'ordre que vous souhaitez.

Utilisez / pour sélectionner la liste des Favoris à laquelle vous voulez ajouter la chaîne et appuyez sur OK. Appuyez sur EXIT pour clore le processus. Les chaînes favorites seront marquées d'un symbole en forme de cœur. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera.

Sélectionnez Oui pour sauvegarder les modifications ou Non pour annuler.

DÉPLACER LES CHAÎNES

Ce récepteur installe les chaînes trouvées selon le classement prévu dans le pays sélectionné. Si vous êtes en France et que vous avez sélectionné France comme pays lors de la première installation, les chaînes seront automatiquement classées (fonction LCN). Donc déplacer les chaînes dans la liste principale est impossible. La fonction **Déplacer** est grisée et ne peut pas être sélectionnée. Cette fonction est automatiquement activée si vous avez sélectionné la région **Italie** lors de la première installation. Si vous souhaitez trier les chaînes, il faut réinitialiser le récepteur aux paramètres d'usine et installer les chaînes à nouveau avec une autre région.


Trier l'ordre des chaînes dans la liste principale. Sélectionnez l'option **Déplacer** et appuyez sur OK.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez trier dans la première position, appuyez sur OK. Vous pouvez réaliser cette opération pour plusieurs chaînes. Pour enregistrer le nouveau classement, appuyez sur la touche ROUGE {Déplacer}. Si vous avez seulement trié quelques chaînes et que vous voulez stocker celles-ci entre les canaux existants, sélectionnez dans la liste TV la position où les canaux triés doivent être mémorisés.

VERROUILLER DES CHAÎNES

Vous pouvez limiter l'accès aux chaînes de votre choix avec un code PIN. Sélectionnez l'option **Verrouiller** et appuyez sur OK. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner une chaîne que vous souhaitez verrouiller. Appuyez sur OK. A droite, vous verrez la liste des chaînes verrouillées. Si vous souhaitez supprimer une chaîne de cette liste, appuyez sur ► et sélectionnez la chaîne puis appuyez sur OK pour annuler la sélection.

SUPPRIMER DES CHAÎNES

Vous pouvez supprimer des chaînes de façon permanente à partir de la liste principale (jusqu'à la recherche suivante). Sélectionnez l'option **Supprimer** et appuyez sur OK. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le canal que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche OK. A droite vous trouverez la sélection à supprimer de la liste des chaînes. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche  et validez.

GÉRER RADIO

Le fonctionnement du mode **Gérer Radio** est identique au mode **Gérer TV**. La seule différence se situe au niveau de l'écran de prévisualisation, qui reste identique quelque soit la station de radio sélectionnée.

INFORMATION PROGRAMME

Cette option permet d'accéder au guide électronique des programmes (EPG).

- **Menu Réglages**

Ce menu vous permet de gérer les réglages du système de votre récepteur.



RÉGLAGES LANGUE

Ce menu vous permet de paramétrer vos préférences de langue.

- Langue du menu : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue souhaitée pour l'écran d'accueil.
- Langue audio 1 : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue audio souhaitée.
- Langue audio 2 : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue qui sera activée si la **Première Langue** n'est pas disponible.
- Type sous-titres : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le type de sous-titre à afficher automatiquement. Sélectionnez Normal ou Mal entendant*.
- Affichage sous-titres : Sélectionnez **Marche** pour activer l'affichage des sous-titres.
- Langue sous-titres 1 : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la première langue de sous-titrage préférée (si disponible).
- Langue sous-titre 2 : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la seconde langue de sous-titrage (si disponible).

*La disponibilité des sous-titres dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

RÉGLAGES SORTIES

Les paramétrages suivants sont disponibles :

- Résolution programme : Utilisez cette option pour sélectionner la résolution vidéo de votre écran de télévision. Les options sont les suivantes: **Auto** (détection automatique de la résolution vidéo disponible) et sélection manuelle de 576i à 1080p. Veuillez à utiliser un réglage qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. Une fois la sélection effectuée, il vous sera demandé de confirmer. La sélection de 576i est uniquement applicable sur la sortie HDMI.
- Format de l'image : Utilisez cette option pour sélectionner le format de votre téléviseur. Voici les options disponibles : **4:3** (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur un téléviseur 4:3) et **16:9** (utilisez ce réglage pour les téléviseurs 16:9).
- Format conversion : Sélectionnez le format de conversion préféré. Les options sont : **PanScan** (affiche les émissions 16:9 sur un téléviseur 4: 3), **Letterbox** (barres noires en haut et en bas de l'image sur un téléviseur

4: 3), **Combiné** (affiche un mélange entre les deux) ou **Ignorer** (affiche le format tel qu'il est).

- **Transparence OSD** : Cette option règle la transparence OSD à partir de Opacité jusque 50% par étapes de 10%.
- **Temps d'affichage bannière** : Cette option règle la durée au bout de laquelle les bandeaux d'écran et messages disparaissent (de 3 à 10 secondes).
- **Sortie audio HDMI** : Utilisez cette option pour alterner entre les sorties **PCM** et **BITSTREAM**. Lorsque **PCM** est sélectionné, tous les fichiers audio numérique seront convertis en audio stéréo. **BITSTREAM** vous permet d'écouter ou de transférer l'audio Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus au téléviseur ou à un système Home cinéma (par exemple) via la prise HDMI.
- **Sortie audio SPDIF** : Utilisez cette option pour alterner entre les sorties **PCM** et **BITSTREAM**. Lorsque **PCM** est sélectionné, tous les fichiers audio numérique seront convertis en audio stéréo. **BITSTREAM** vous permet d'écouter ou de transférer l'audio Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus au téléviseur ou à un système Home cinéma (par exemple) via la sortie coaxiale S/PDIF.
- **Audio description** : Ce menu permet d'activer ou non la fonction audio description.
- **AD Volume offset** : Ce menu permet de sélectionner le volume de l'audio description.

RÉGLAGES PRINCIPAUX

- **Mise en veille automatique** : Cette option vous permet de déterminer le délai à l'issue duquel le récepteur se met en veille automatiquement (de 1 heure à 6 heures). Vous pouvez également désactiver la mise en veille du récepteur.
- **Mise à jour liste des chaînes auto** : Ce récepteur est équipé d'une option de mise à jour en direct. L'appareil vérifie automatiquement au moment de passer en mode veille si de nouvelles chaînes sont disponibles. Si c'est le cas, lors de la mise en marche, vous serez informé et une nouvelle recherche des chaînes sera proposée. Si vous sélectionnez **Arrêt**, la fonction mise à jour automatique des chaînes est désactivée.

CONTRÔLE PARENTAL

Ce menu vous permet de protéger le menu d'installation et /ou les chaînes par un mot de passe. Vous pouvez également entrer un nouveau mot de passe dans le menu **Contrôle parental**.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner **Contrôle parental** et appuyez sur la touche OK pour continuer. Le système vous demandera de valider votre code Pin (par défaut : 0000).

- **Verrouillage menu** : Cette option permet de verrouiller le menu d'installation. Vous pouvez mettre cette option sur **Marche** ou **Arrêt**.
- **Verrouillage programme** : Cette option permet de verrouiller l'ordre des chaînes. Vous pouvez mettre cette option sur **Marche** ou **Arrêt**.
- **Programme verrouillé par l'âge** : Choisissez entre **Verrouiller aucun**, **Verrouiller tout**, **4 Age** à **18 Age**. Les chaînes dont l'évaluation parentale est supérieure à l'âge sélectionné seront protégées par mot de passe (si disponible chez votre diffuseur local.)
- **Modifier code PIN** : Entrez l'ancien mot de passe (4 chiffres), puis le nouveau mot de passe à deux reprises.

RÉGLAGE HEURE

Ce menu vous sert à paramétrer la région et le fuseau horaire.

- **Utilisation GMT** : Réglez sur **Auto** pour recevoir l'heure prédéfinie de l'opérateur ou sur **utilisateur défini**

pour sélectionner manuellement votre zone GMT et entrer manuellement l'heure et la date.


- GMT Offset : Ce menu vous permet de régler le fuseau horaire correspondant au pays dans lequel vous vous trouvez. Cette option n'est disponible que lorsque **Utilisation GMT** est sur **utilisateur défini**. La fourchette de **Décalage GMT** est de -12:00 à +12:00, avec des incréments de 60 minutes.
- **Heure d'été** : Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** pour ajouter une heure pendant l'été.

PROGRAMMATEUR

Ce menu vous permet de programmer l'enregistrement de 10 émissions.

Le récepteur affichera une liste avec 10 minuteurs et leurs états respectifs. Sélectionnez le minuteur que vous voulez régler ou modifier par ▼/▲ et appuyez sur OK pour continuer.

Le menu de paramétrage de minuterie s'affiche.

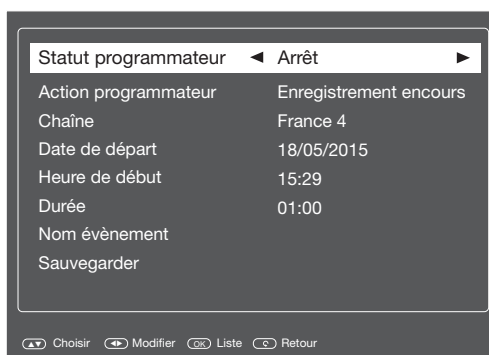

Les paramètres suivants sont disponibles:

- Statut programmeur : Choisissez entre **Arrêt** (Minuteur non actif), **une fois**, **Lundi-Vendredi**, **quotidien**, **hebdomadaire**, **mensuel**.
- Action programmeur : Choisissez entre **Enregistrement en cours** (le minuteur lance l'enregistrement de l'émission programmée) ou **Programmation** (le minuteur interrompt l'émission en cours quelques secondes avant l'heure programmée et vous demande si vous souhaitez basculer sur l'autre chaîne ou rester sur la chaîne en cours de visionnage).
- Chaîne : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la chaîne à enregistrer.
- Date de départ : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer la date de l'émission programmée.
- Heure de début : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer l'heure de démarrage souhaitée.
- Durée : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer la durée d'enregistrement souhaitée.
- Nom événement : Cette option permet d'afficher le nom du programme si votre programmation est effectuée depuis le guide électronique des programmes (EPG).


Une fois tous vos réglages terminés, utilisez ▼/▲ pour déplacer la surbrillance sur **Sauvegarder** et appuyez sur OK pour confirmer. Pour quitter cette fonction sans sauvegarder vos réglages, appuyez sur la touche ↻.

- **Menu Multimédia**

Le menu Multimédia comprend les sous-menus suivants : **Enregistrements**, **Films**, **Musique**, **Photos**, **Configuration enregistrement** et **Réglage périphérique de stockage**.

Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le menu désiré et appuyez sur OK pour valider.

Appuyez sur la touche ⏪ pour quitter.

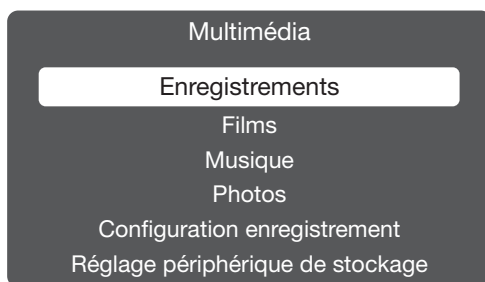

ENREGISTREMENTS

Cette fonction vous permet de lire les enregistrements mémorisés sur le périphérique de stockage USB. Les enregistrements doivent avoir été effectués sur le récepteur.

Dans le menu **Multimédia**, sélectionnez **Enregistrements**, puis appuyez sur la touche OK.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un fichier. A présent, vous pouvez :

- Appuyer une fois sur la touche OK pour lancer la lecture dans l'écran de prévisualisation. Appuyez une seconde fois pour lancer la lecture en plein écran.
- Appuyer sur la touche rouge pour sélectionner une des options suivantes : Sélectionner ou annuler la sélection du fichier, sélectionner l'ensemble des fichiers ou annuler la sélection complète, ou encore supprimer le fichier sélectionné.
- Utilisez les touches || (pause) / ► (reprise de la lecture) / ◀◀ (avance rapide) / ▶▶ (retour rapide) pour naviguer pendant la lecture de votre fichier.
- Appuyer sur la touche ⏪ pour quitter pour revenir une étape en arrière.

FILMS

Cette fonction vous permet de lire les fichiers vidéo mémorisés sur le périphérique de stockage USB.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un fichier. A présent, vous pouvez :

- Appuyer une fois sur la touche OK pour lancer la lecture dans l'écran de prévisualisation. Appuyez une seconde fois pour lancer la lecture en plein écran.
- Lorsque la lecture est en plein écran, appuyez sur la touche ROUGE pour afficher les sous-titres (si disponibles). Ce menu permet aussi de régler la taille et la couleur des sous-titres.
- Appuyez sur la touche VERTE pour accéder au saut par durée et sélectionnez la durée de votre choix.

- Appuyez sur la touche JAUNE pour afficher ou non la bannière d'information.
- Appuyez sur la touche BLEUE pour commuter entre les sorties Audio Stéréo, Gauche, Droite et Mono.
- Utiliser les touches **||** (pause) / **▶** (reprise de la lecture) / **◀◀** (avance rapide) / **▶▶** (retour rapide) pour naviguer pendant la lecture de votre fichier.
- Appuyer sur la touche **⌂** pour revenir une étape en arrière.

MUSIQUE

Cette fonction vous permet de lire les fichiers audio mémorisés sur le périphérique de stockage USB.

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner un fichier. A présent, vous pouvez :

- Appuyer sur la touche OK pour débiter la lecture.
- Utilisez les touches **||** (pause) / **▶** (reprise de la lecture) / **◀◀** (avance rapide) / **▶▶** (retour rapide) pour naviguer pendant la lecture de votre fichier.
- Utiliser les touches **◀◀** ou **▶▶** pour accéder aux pistes précédentes ou suivantes.
- Appuyer sur la touche **⌂** pour revenir une étape en arrière.

PHOTOS

Cette fonction vous permet de lire les fichiers audio mémorisés sur le périphérique de stockage USB.

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner un fichier. A présent, vous pouvez :

- Appuyer sur la touche ROUGE pour définir un intervalle de temps entre chaque photo lors du diaporama. Vous pouvez également désactiver cette fonction en sélectionnant **Arrêt**.
- Appuyer sur la touche OK pour afficher l'image en plein écran.
- Appuyer sur la touche **⌂** pour revenir une étape en arrière.

CONFIGURATION ENREGISTREMENT

Sélectionnez **configuration enregistrement** et appuyez sur OK. A l'aide des touches **▼/▲**, déplacez la surbrillance et modifier les réglages avec les touches **◀/▶**. Appuyez sur EXIT pour sortir

- Statut direct différé : Sélectionnez **Activer** si vous souhaitez activer le "direct différé" en appuyant sur la touche PAUSE de la télécommande. Sélectionnez **Désactivé** pour désactiver le direct différé (Timeshift).
- Étape direct différé : Cette option permet de régler le temps en minutes et secondes que vous souhaitez en utilisant les touches **◀/▶** pendant la navigation. Utilisez les touches 0 à 9.
- Durée direct différé : Cette option permet de régler la durée maximale (taille) qui est réservée à la fonction direct différé.
- Démarrer enregistrement plus tôt : Cette option vous permet d'anticiper de quelques minutes le début de votre enregistrement, pour être certain de ne pas manquer le début.
- Terminer enregistrement plus tard : Cette option vous permet de prolonger l'enregistrement de quelques minutes, pour être certain de ne pas manquer la fin.
- Icône REC : Lorsque vous démarrez un enregistrement, une icône sera affichée dans le coin supérieur gauche de votre écran. Cet affichage est activé par défaut. Sélectionnez la durée d'affichage : 5 ou 10 secondes.

RÉGLAGE PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE

Cette option affiche des informations concernant le périphérique USB connecté et elle permet aussi de formater votre périphérique de stockage USB et de configurer les types d'enregistrements

Vous pouvez consulter tous les détails de tailles, d'encodages ainsi que le système de fichiers utilisé.

Appuyez sur la touche ROUGE pour retirer le périphérique USB en toute sécurité. Une fois cette opération terminée, le périphérique USB n'est plus accessible par votre récepteur. Pour y avoir à nouveau accès, il faut le réinsérer ou basculer le récepteur en veille puis de nouveau en marche


Appuyez sur la touche BLEUE (**Formater**) : ce menu vous permet de formater le périphérique USB connecté.

Attention : Le formatage supprimera définitivement toutes les données stockées sur le périphérique de stockage connecté. Nous vous conseillons de faire une copie de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver avant d'entrer dans le menu **Formater**. Sourcing&Creation ne peut pas être tenu responsable en cas de perte de données à partir de périphériques USB utilisés avec ce récepteur.

Appuyez sur EXIT pour sortir.

• Menu Réseau

Votre récepteur peut être connecté à Internet (via la prise réseau RJ45 située au dos de l'appareil), afin de vous permettre d'écouter la radio ou de consulter la météo de votre ville.

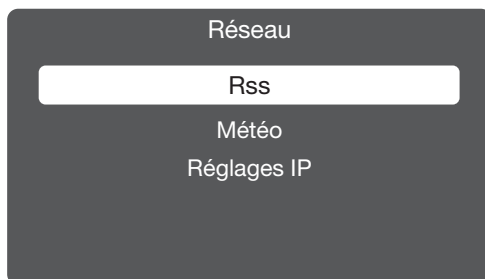

FLUX RSS

Ce menu vous permet de choisir un flux INFO RSS pour lire les dernières nouvelles provenant de différentes sources.

Utilisez les touches ▼/▲ pour mettre en évidence le lien de votre choix et appuyez sur OK pour valider.

Vous pouvez également supprimer, ajouter ou modifier un flux RSS. Appuyez sur la touche VERTE {Ajout} pour ouvrir le clavier, puis utilisez les quatre flèches de direction. Pour enregistrer le lien RSS créé, sélectionnez **Sauvegarder** et appuyez sur la touche OK.

MÉTÉO

Ce menu vous permet de regarder la météo de votre région. Utilisez la touche JAUNE {Liste ville} pour ouvrir une liste de sélection avec les principales villes.

Appuyez sur la touche OK pour sélectionner la ville de votre choix. Vous pouvez également entrer une ville manuellement. Pour cela, appuyez sur la touche VERTE {**Changer ville**} pour afficher le clavier, puis utilisez les quatre flèches de direction. Pour enregistrer le nom de la ville, sélectionnez **Sauvegarder** et appuyez sur la touche OK.

PARAMÈTRES IP

Ce menu vous permet de configurer ou de vérifier la connexion Internet. La fonction DHCP est activée par défaut. La configuration s'effectue automatiquement. Pour tester si la connexion Internet fonctionne, sélectionnez **SET** et appuyez sur la touche OK.

En cas de succès, un message apparaîtra pour confirmer que vous pouvez commencer à utiliser la connexion. En cas d'échec, vérifiez le branchement du câble ou du routeur. Vous pouvez également régler la fonction DHCP sur **Arrêt**. Puis entrer manuellement votre adresse IP, la passerelle et les valeurs DNS en utilisant les touches numériques 0 à 9. Après avoir entré ces valeurs, sélectionnez **SET** et appuyez sur la touche OK pour enregistrer et vérifier.

MISE À JOUR PAR USB

Lorsqu'une mise à jour est disponible, placez le fichier décompressé dans le répertoire racine de votre dispositif de stockage USB (HDD, clé etc.) et insérez ce dispositif dans le port USB du récepteur.




Un message apparaît indiquant qu'un périphérique USB est connecté. Après un court instant, le message **Nouveau logiciel disponible** apparaît. Sélectionnez OK pour lancer le téléchargement et la mise à jour immédiatement.

Le récepteur redémarre automatiquement après une mise à jour. Ne débrancher JAMAIS le récepteur de l'alimentation et ne coupez jamais le courant pendant une mise à jour! Vous pourriez abîmer votre récepteur et vous annuleriez la garantie !.

Si après une mise à jour, votre décodeur se comporte de manière inattendue, effectuez un réglage usine.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le centre de services de votre magasin.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Il n'y a pas d'image.	L'appareil n'est pas branché.	Appuyez sur la touche  .
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche  .	
Aucun signal trouvé.	La prise d'antenne est déconnectée/est endommagée ou mal alignée.	Vérifiez le branchement de la prise d'antenne.
	Hors zone de couverture.	Vérifiez la proximité d'un émetteur.
Le témoin de veille ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation est débranché.	Contrôlez le câble d'alimentation.
Aucun son ne sort du téléviseur.	Mauvaise piste audio.	Essayez une autre piste audio.
	Vous avez appuyé sur la touche  (silence).	Utilisez les touches Vol+ et Vol- pour régler correctement le volume sonore.
Il n'y a que du son mais pas d'image sur l'écran.	Pas de connexion ou mauvaise connexion avec le câble vidéo.	Branchez correctement le câble vidéo.
	Vous êtes branché sur une station de radio.	Appuyez sur la touche TV/R pour passer en mode TV.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont mal insérées dans la télécommande.	Respectez les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
	Les piles de la télécommande sont usagées.	Remplacez les piles.
	La télécommande ne se trouve pas exactement en face de votre appareil ou en est trop éloignée.	Placez-vous bien en face de votre appareil et orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la façade du récepteur.
Blocs mosaïques en image ou l'image gèle.	L'installation d'antenne n'est pas adaptée.	Modifiez l'installation d'antenne de façon adéquate.
L'enregistrement ne fonctionne pas.	Votre périphérique USB a un débit trop faible en lecture/écriture.	Utilisez un périphérique USB dont le débit de données en lecture/écriture est plus performant.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Récepteur TNT Listo TNT-T2-808 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.



Ce produit est vendu avec une licence limitée et est autorisé à être utilisé uniquement en relation avec un contenu HEVC qui répond à chacune des trois qualifications suivantes :

- (1) le contenu HEVC est réservé uniquement pour un usage personnel,
- (2) le contenu HEVC n'est pas mis en vente,
- (3) le contenu HEVC est créé par le propriétaire du produit.

Ce produit ne peut pas être utilisé en relation avec un contenu encodé HEVC créé par un tiers, dont l'utilisateur ou acheté à un tiers, sauf si l'utilisateur est séparément autorisé à utiliser le produit avec un tel contenu par un vendeur du contenu agréé. L'utilisation de ce produit en relation avec un contenu encodé HEVC est considérée réalisée avec acceptation des limites légales indiquées ci-dessus.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting



Attention :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs.

En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



Sourcing & Création
21 avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Fabriqué en R.P.C.
Art. 8003808
Ref. TNT-T2-808