

Contents

Configuration des chaînes

- Mémorisation des canaux 1
- Utilisation du menu Chaîne 6
- Blocage d'émissions 18
- Autres fonctions 29

Fonctions de base

- Modification du mode d'image pré réglé 38
- Ajustement des réglages de l'image 39
- Modification des options de l'image 49
- Modification du mode Son pré réglé 60
- Ajustement des réglages du son 61

Fonctions de préférence

- Configuration initiale 69
- Réglage de l'heure 70
- Utilisation de la mise en veille 72
- Réglage du minuteur d'activation (Activer / Désactiver) 73
- Solutions économiques 78
- Autres fonctions 80

Fonctions avancées

- Liste source 89
- Branchement d'une clé USB 90
- Utilisation de Media Play 97
- Commande des fonctions de lecture Photo / Vidéo / Musique 101
- Utilisation de la fonction 3D 110

Autres fonctions

- Afficher le e-Manual. 118
- Autodiagnostic 119
- Mise à jour du logiciel 122
- Changement du mode d'utilisation 125
- Afficher le menu Contacter Samsung 126
- Utilisation du mode Sport 127
- Utilisation du réseau sans fil 128
- Gestion des appareils connectés au réseau 145
- Utilisation des fonctions DLNA (AllShare™) 148

❑ Mémorisation des canaux

Votre téléviseur mémorise les chaînes et les ajoute dans la **Liste des chaînes** à l'aide de la fonction **Prog. auto**. Avant que le téléviseur puisse mémoriser des chaînes, vous devez indiquer la source du signal, soit **Hertzien** ou **Câble**. Si vous sélectionnez la source câble, lorsque vous utilisez la fonction **Prog. auto** vous devez également indiquer le type de câblodistribution, **STD**, **HRC**, ou **IRC**. Si vous ne connaissez pas votre type de câblodistribution, communiquez avec votre cablôdistributeur pour obtenir cette information. La plupart des câblodistributeurs utilisent le système **STD**.

 Si votre téléviseur est branché à un câblosélecteur ou un boîtier décodeur, il n'est pas nécessaire d'exécuter la fonction **Prog. auto**.

■ Prog. auto

 MENU  → Diffusion → Prog. auto → ENTER 

Recherche automatiquement des chaînes et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.

Pour utiliser **Prog. auto**, procédez comme suit:

1. Sélectionnez **Prog. auto**, puis appuyez sur **ENTER** .
2. Appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner **Démarrer**.
3. Sélectionnez **Les deux**, **Hertzien**, ou **Câble** en mettant en surbrillance et en appuyant sur **ENTER** .

4. Si vous sélectionnez **Câble**, vous devez définir le type de câblodistribution. Sélectionnez **Système num. par câble**, puis appuyez sur **ENTER** .
 5. Sélectionnez **STD**, **HRC**, ou **IRC**, puis appuyez sur **ENTER** .
 6. Répétez ces étapes pour **Syst. analog. par câble**.
 7. Sélectionnez **Recher.**, puis appuyez sur **ENTER** . La fonction **Prog. auto** démarre.
-  Une fois toutes les chaînes mémorisées, la fonction **Prog. auto** commence à éliminer les chaînes brouillées. Une fois l'opération terminée, le menu **Prog. auto** réapparaît. Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Arrêt de la programmation automatique

1. Appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner **Arrêter**.
2. Le message' **Arrêter Prog. auto?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur la touche ◀ ou ▶.
3. Appuyez sur la touche **ENTER** .
 -  Si vous sélectionnez **Modif. param.**, l'écran de réglage de l'antenne s'affiche. Vous pouvez réinitialiser les réglages de l'antenne et recommencer la recherche des chaînes.
 -  Sélectionnez **Nouv. recherche**, puis appuyez sur la touche **ENTER**  pour recommencer la recherche des chaînes.

■ Antenne

 **MENU**  → **Diffusion** → **Antenne** → **ENTER** 

Pour changer la source du signal TV, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez **Antenne**, puis appuyez sur **ENTER** .
 2. Sélectionnez la source du signal TV, **Hertzien** ou **Câble**.
-  Sélectionner **Hertzien** ou **Câble** change également l'entrée signal actuelle de **Hertzien** à **Câble** ou de **Câble** à **Hertzien**.

❑ Utilisation du menu Chaîne

■ Liste des chaînes

 **MENU** → **Diffusion** → **Liste des chaînes** → **ENTER** 

La **Liste des chaînes** contient les chaînes que votre téléviseur affiche (chaînes ajoutées) lorsque vous appuyez sur la touche des chaînes de la télécommande. À l'écran **Liste des chaînes**, vous pouvez également consulter l'information sur la chaîne, **Chaînes aj.**, et **Favoris 1-5**. Appuyez sur la touche **▶ (Mode)** pour changer le mode chaîne.

 Lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST**, l'écran **Liste des chaînes** s'affiche en même temps.

Mode chaînes

- **Hertzien / Câble**: permet de passer du mode **Hertzien** au mode **Câble**.
- **Modif. favoris** : permet de définir les chaînes que vous regardez fréquemment en tant que favorites. Ajouter ou supprimer une chaîne dans **Favoris 1-5**
 - ✍ Pour en savoir davantage sur l'utilisation de **Modif. favoris**, reportez-vous à la section « **Modif. favoris** ».
- **Favoris 1-5**: Affiche les chaînes favoris, classées en cinq groupes. Chaque groupe dispose d'un écran individuel.
 - ✍ Le téléviseur n'affiche les **Favoris 1-5** que si vous avez ajouté des chaînes favorites à l'aide de la fonction **Modif. favoris**.
- **Chaînes aj.**: Affiche tous les chaînes ajoutées.

■ Gestionnaire progr.

 **MENU**  → **Diffusion** → **Gestionnaire progr.** → **ENTER** 

Vous pouvez programmer une chaîne pour qu'elle s'affiche automatiquement à l'heure choisie. De plus, vous pouvez consulter, modifier ou supprimer l'information sur l'écoute programmée.

 Vous devez d'abord régler l'heure actuelle à l'aide de la fonction **Heure** → **Horloge** dans le menu **Systeme** pour pouvoir utiliser la fonction Écoute par minuterie.

1. Sélectionnez **Programmer** à l'écran **Gestionnaire progr.**, puis appuyez sur la touche **ENTER** . Le menu **Planifier un visionnement** s'affiche.
2. Appuyez sur les touches **◀/▶/▲/▼** pour régler chaque option du menu.
 - **Antenne**: Permet de sélectionner le signal d'émission voulu.
 - **Chaîne**: Permet de sélectionner la chaîne désirée.

- **Répéter:** Sélectionnez **Une fois, Manuel, Sam~Dim, Lun~Ven** ou **Quotid..** Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez régler le jour souhaité.
 -  Une coche (✓) marque le jour choisi.
 - **Date:** Vous pouvez régler la date souhaitée.
 -  L'option de date n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné l'option **Une fois** dans **Répéter**.
 - **Heure de début:** Vous pouvez régler l'heure de début souhaitée.
-  Si vous voulez modifier ou annuler une écoute programmée, sélectionnez l'écoute programmée sur la **Gestionnaire progr.** Ensuite, appuyez sur **ENTER** , puis sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.

■ Modifier la chaîne

 **MENU**  → **Diffusion** → **Modifier la chaîne** → **ENTER** 

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des chaînes dans **Liste des chaînes**.

Supprimer une chaîne de la Liste des chaînes

- 1 Allez à l'écran **Modifier la chaîne**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une chaîne, puis sur **ENTER** . Le signe (✓) indique la chaîne que vous avez sélectionnée.
 -  Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.
 -  Appuyez sur **ENTER**  de nouveau pour désélectionner la chaîne.
- 3 Appuyez sur la touche **C** (**Supprimer**). La chaîne sélectionnée est supprimée de la **Liste des chaînes**.

Ajouter une chaîne à la Liste des chaînes

1. À l'écran **Modifier la chaîne**, appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sélectionnez la **Catégorie**.
2. Sélectionnez **Tous**, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste des chaînes **Tous** s'affiche.
 -  Le téléviseur affichera toutes les chaînes, y compris celles que vous avez supprimées de la **Liste des chaînes**, dans la liste **Tous**.
 -  Une chaîne ombragée en gris indique que celle-ci a été supprimée de la **Liste des chaînes**.
3. Sélectionnez la chaîne supprimée, puis appuyez sur la touche **C** (**Ajouter**).



Utilisation des touches de couleur et de fonction avec **Modifier la chaîne**.

- **C** Jaune (**Supprimer / Ajouter**)
 - **Supprimer**: Suppression d'une chaîne dans la liste des chaînes.
 - **Ajouter** : permet d'ajouter une chaîne supprimée. Ne s'affiche que lorsque vous sélectionnez une chaîne que vous avez supprimée dans **Tous**.
- **D** Bleu (**Choisir tout / Désélectionner tout**): permet de sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes en même temps.
- **0~9** (**Accéder à**) : permet d'accéder directement à une chaîne lorsque vous appuyez sur les numéros des chaînes (0~9).
- **↕** (**Page**) : permet de passer à la page précédente ou suivante.

-  (**Outils**): permet d'afficher le menu des options. Les éléments du menu des options qui s'affichent peuvent varier selon le statut et le type de la chaîne.
 - **Antenne** : permet de choisir le signal de diffusion, hertzien ou par câble.
 - **Catégorie** : permet de changer le mode des chaînes. Sélectionnez **Tous**, **Chaînes aj.**, **Récemment visionnées**, ou **Les plus visionnées**. Le mode des chaînes choisi s'affiche.
 - **Modif. favoris**: Allez directement à l'écran **Modif. favoris**.
 - **Renommer un canal** (chaînes analogiques seulement) : permet d'attribuer un nom (jusqu'à 5 caractères) à une chaîne. Par exemple, Alim., Golf, etc. Cela facilite la recherche et la sélection de la chaîne.
 - **Information** : permet d'afficher les détails concernant l'émission sélectionnée.

■ Modif. favoris **TOOLS**

 **MENU**  → **Diffusion** → **Modif. favoris** → **ENTER** 

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les chaînes favorites dans les 5 listes.

Ajouter une chaîne à Favoris 1-5

1. Allez à l'écran **Modif. favoris**.
 2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une chaîne, puis sur **ENTER** .
 3. Choisissez une liste des chaînes favorites parmi **Favoris 1-5** en appuyant sur **B** (**Changer fav.**), puis appuyez sur **C** (**Ajouter**). La chaîne choisie est ajoutée à la liste des chaînes favorites que vous avez sélectionnée dans **Favoris 1-5**.
-  Il est possible d'ajouter une chaîne à une ou plusieurs listes dans **Favoris 1-5**.

Supprimer une chaîne de la Favoris 1-5

1. À l'écran **Modif. favoris**, sélectionnez la liste des chaînes favorites en appuyant sur la touche **B** (**Changer fav.**).
2. Accédez à la liste des chaînes favorites, puis sélectionnez la chaîne à supprimer.
3. Appuyez sur la touche **C** (**Supprimer**). La chaîne sélectionnée est supprimée des **Favoris 1-5**.
 -  Pour modifier l'ordre des chaînes favorites, appuyez sur la touche **A** (**Modif. ordre**), puis sur les touches ▲/▼.



Utilisation des touches de couleur et de fonction avec **Modif. favoris**

- **A** Rouge (**Catégorie / Modif. ordre**)
 - **Catégorie** : permet de changer le mode des chaînes par **Tous**, **Chaînes aj.**, **Récemment visionnées**, ou **Les plus visionnées**, et d'afficher le mode des chaînes choisi.
 - **Modif. ordre**: permet de modifier l'ordre des chaînes favorites.
 -  (**Fait**): permet de confirmer la modification de l'ordre des chaînes.
- **B** Vert (**Changer fav.**) : permet de passer à une autre liste des chaînes favorites.
- **C** Jaune (**Ajouter / Supprimer**)
 - **Ajouter**: permet d'ajouter les chaînes sélectionnées à **Favoris 1-5**.
 - **Supprimer** : permet de supprimer la chaîne favorite des **Favoris 1-5**.
- **D** Bleu (**Choisir tout / Désélectionner tout**): permet de sélectionner ou désélectionner toutes les chaînes en même temps.

- **0~9 (Accéder à)** : permet d'accéder directement à une chaîne lorsque vous appuyez sur les numéros des chaînes (0~9).
- **◊ (Page)** : Se déplace à la page précédente ou suivante.
- **☰ (Outils)**: permet d'afficher le menu des options. Les éléments du menu des options qui s'affichent peuvent varier selon le statut et le type de la chaîne.
 - **Copier dans Favoris**: permet de modifier les chaînes favorites sélectionnées dans **Favoris 1-5**. Vous pouvez ajouter ou supprimer une chaîne de la liste des favorites.
 - **Renommer les favoris** : permet d'attribuer un nom à une chaîne favorite.
 - **Antenne** : permet de choisir le signal de diffusion, hertzien ou par câble.
 - **Modifier la chaîne**: Allez directement à l'écran **Modifier la chaîne**.
 - **Information** : permet d'afficher les détails concernant l'émission sélectionnée.

❑ Blocage d'émissions

■ Verrouill. émissions

 MENU  → Diffusion → Verrouill. émissions → ENTER 

Permet d'empêcher des utilisateurs non autorisés, comme les enfants, de regarder certains programmes. Vous pouvez accéder aux émissions bloquées en entrant le code par défaut ou le NIP à 4 chiffres défini préalablement.

 L'écran de saisie du NIP s'affiche avant l'écran de configuration.

 Saisissez votre NIP à quatre chiffres. Le NIP par défaut est 0-0-0-0. Modifiez le NIP avec l'option **Changer NIP**.

- **Verrouill. émissions**: Lorsque cette fonction est **Activer**, elle vous permet de bloquer les émissions télévisées en fonction du classement attribué.

Classement TV: Permet de bloquer les émissions télévisées en fonction du classement attribué. Cette fonction vous permet de contrôler les émissions que vos enfants peuvent regarder. **Classement TV** affiche une grille avec des cadenas. Les catégories ci-dessous figurent à gauche:

- **TV-Y:** Jeunes enfants / **TV-Y7:** Enfants de plus de 7 ans / **TV-G:** Tout public / **TV-PG:** Surveillance parentale recommandée / **TV-14:** Téléspectateurs de plus de 14 ans / **TV-MA:** Public averti

Les catégories suivantes figurent en haut:

- **TOUS** / **FV:** Fantastique et Violence / **V:** Violence / **S:** Scènes de sexe / **L:** Langage adulte / **D:** Dialogue sexuellement explicite

Pour bloquer un contenu, sélectionnez un cadenas, puis appuyez sur **ENTER**  (Autrement dit, « cliquez dessus ».). Par exemple, en cliquant sur le cadenas à l'intersection de V et TV-MA, vous bloquez ainsi toutes les émissions contenant des scènes de violence ou destinées au public adulte. Les cadenas sont également destinés aux groupes connexes. Par exemple, si vous cliquez sur **TV-Y** sous **TOUS**, **TV-Y7** sera automatiquement bloquée.

De même, si vous cliquez sur la catégorie **TV-G** sous **ALL**, toutes les catégories du groupe jeune adulte seront bloquées (**TV-G, TV-PG, TV-14** et **TV-MA**). Les sous-catégories (**D, L, S, V**) fonctionnent de la même façon. Donc, si vous bloquez la sous-classification L dans **TV-PG**, alors les sous-classifications L dans **TV-14** et **TV-MA** sont automatiquement bloquées.

-  Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une ligne, cliquez sur le cadenas sous **ALL**.
-  Pour regarder une émission bloquée, vous devez entrer le code de sécurité lorsque requis.

Classement films (MPAA): Vous pouvez bloquer les films en fonction de leur classification MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants.

Classement films (MPAA) affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes:

- **G:** Grand public (aucune restriction). / **PG:** Surveillance parentale recommandée. / **PG-13:** Supervision des parents fortement recommandée. / **R:** Réservé. Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. / **NC-17:** Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans. / **X:** Adultes seulement. / **NR:** Pas de classification.

Pour bloquer un contenu, sélectionnez un cadenas, puis appuyez sur **ENTER**  (Autrement dit, « cliquez dessus ».). Par exemple, si vous cliquez sur le cadenas **X**, vous bloquez tous les films classé X. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des catégories qu'un parent souhaite bloquer en même temps. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **PG-13**, toutes les catégories **R**, **NC-17** et **X** seront également automatiquement bloquées.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.

Classement anglais canada: Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classement canadien anglais.

Classement anglais canada affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes:

- **C:** Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans / **C8+:** Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **G:** Émissions grand public convenant à tous les auditoires. / **PG:** Surveillance parentale. / **14+:** Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans / **18+:** Émissions pour adultes.

Pour bloquer un contenu, sélectionnez un cadenas, puis appuyez sur **ENTER**  (Autrement dit, « cliquez dessus ».). Par exemple, cliquez sur le cadenas 18+ pour bloquer toutes les émissions classées 18+. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des catégories qu'un parent souhaite bloquer en même temps. Par exemple, exemple, si vous bloquez la catégorie **G**, les catégories **PG, 14+** et **18+** seront automatiquement bloquées.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.

Classement fr. canada: Vous pouvez bloquer des émissions basées sur leur classement canadien français.

Classement fr. canada affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes:

- **G:** Général / **8 ans+:** Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **13 ans+:** Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans / **16 ans+:** Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans / **18 ans+:** Émissions réservées aux adultes.

Pour bloquer un contenu, sélectionnez un cadenas, puis appuyez sur **ENTER**  (Autrement dit, « cliquez dessus ».). Par exemple, cliquer sur le cadenas 18 ans+ permet de bloquer toutes les émissions télévisées classées 18 ans+. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des catégories qu'un parent souhaite bloquer en même temps. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **8 ans+**, les catégories **13 ans+**, **16 ans+** et **18 ans+** seront également automatiquement bloquées.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.

Catég. américaine téléchargeable: Information sur le contrôle parental que vous pouvez utiliser tout en regardant des chaînes numériques.



REMARQUE

- Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiotélévision, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- L'information sur le contrôle parental est téléchargée automatiquement lorsqu'on regarde des chaînes numériques. Ce processus peut durer plusieurs secondes.
- Le menu **Catég. américaine téléchargeable** est accessible après téléchargement de l'information à partir de la station de télédiffusion. Toutefois, selon l'information provenant de la station, il est possible qu'on ne puisse pas l'utiliser.

- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et l'option **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.
- Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.
- Le blocage d'une cote de classement entraîne automatiquement le blocage des autres catégories comportant un contenu de nature encore plus délicate.
- Les catégories (par exemple : Humour, etc.) et les niveaux de classification (par exemple : DH, MH, H, etc.) peuvent varier selon la station de radiotélévision.

☐ Autres fonctions

■ Config. des chaînes

 MENU  → Diffusion → Config. des chaînes → ENTER 

- **Syn. Précise**

(canaux analogiques seulement)

Si la réception est bonne, vous n'avez pas besoin d'effectuer un réglage fin de la chaîne, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou déformé, vous devez effectuer manuellement un réglage fin de la chaîne.

 Les chaînes syntonisées mémorisées sont marquées d'un astérisque "*" à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des chaînes.

 Pour rétablir la syntonisation de précision, sélectionnez **Réinitialiser**.

- **Effacer les canaux brouillés**

Cette fonction permet d'éliminer les canaux brouillés une fois **Prog. auto** terminée. Cette procédure peut durer 20 à 30 minutes.

Arrêt de la fonction " Effacer les canaux brouillés "

1. Appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner **Arrêter**.
 2. Appuyez sur **◀** pour sélectionner **Oui**.
 3. Appuyez sur la touche **ENTER** .
-  Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Câble**.

■ Options audio

 MENU  → Diffusion → Options audio → ENTER 

- **Langue privilégiée**

(chaînes numériques seulement)

Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **ENTER** .

La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (par exemple, la traduction simultanée de l'émission en langues étrangères).

 La langue sélectionnée doit faire partie de la liste des langues diffusées.

- **Son multi-piste** **TOOLS** 

(canaux analogiques seulement)

Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur **ENTER** .

Mono: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en monophonie ou si la réception d'un signal stéréo s'avère difficile.

Stéréo: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en stéréophonie.

SAP: Choisissez ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (seconde piste audio), habituellement un doublage en langue étrangère.

 Selon l'émission diffusée, il est possible de choisir parmi les modes **Mono**, **Stéréo**, ou **SAP**.

 Si vous réglez le téléviseur sur une chaîne numérique et que vous appuyez sur la touche **TOOLS**, vous pouvez sélectionner une langue parmi celles qui sont diffusées.

- **Déficiences visuelles**

(chaînes numériques seulement)

Permet d'ajouter une description verbale à l'audio principale pour aider les personnes malvoyantes.



■ **Sous-titres**

(texte à l'écran)

 **MENU**  → **Diffusion** → **Sous-titres** → **ENTER** 

- **Sous-titres** : permet d'activer ou de désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, ceux-ci ne s'afficheront pas à l'écran.

 La fonction Sous-titres ne fonctionne pas avec des dispositifs connectés au téléviseur par le biais des prises d'entrée Composantes ou HDMI.

- **Mode ss-titres codés**: Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titrage souhaité.

 L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

Par défaut / CC1 ~CC4 / Texte1 ~Texte4: (chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode chaînes analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal émetteur, le sous-titrage analogique pourrait ne pas fonctionner sur les chaînes numériques.)

Par défaut / Service1~Service6 / CC1~CC4 / Texte1~Texte4: (chaînes numériques seulement) La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les chaînes numériques.

 Les paramètres **Service1~6** en mode de sous-titrage numérique ne sont pas toujours disponibles, selon le système de diffusion utilisé.

- **Options de sous-titrage numérique:** (chaînes numériques seulement)

Taille: Les options sont Par défaut, Petit, Standard et Grand.

Style des polices: Les options sont Par défaut et Styles de 0 à 7.

Couleur de police : vous pouvez modifier la couleur des lettres. Les options sont : Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan.

Couleur arrière-plan : vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan du sous-titrage. Les options sont : Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan.

Opacité de la police : permet de sélectionner l'opacité du texte. Les options sont : Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

Opacité arrière-plan : permet d'ajuster l'opacité d'arrière-plan du sous-titrage. Les options sont : Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

Retour par défaut: Cette option permet de rétablir les paramètres : Taille, Style des polices, Couleur avant-plan, Couleur arrière-plan, Opacité avant-plan et Opacité arrière-plan à leur valeur par défaut.



REMARQUE

- Les **Options de sous-titrage numérique** ne sont disponibles que lorsque vous pouvez sélectionner les options **Par défaut** et **Service1 ~ Service6** dans le menu **Mode ss-titres codés**.
- L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.
- Les valeurs **Par défaut** sont celles des sous-titrages standard établis par le diffuseur.
- La couleur d'avant-plan et d'arrière-plan ne peut être la même.
- Vous ne pouvez pas régler les options **Opacité de la police** et **Opacité arrière-plan** à Transparent.

❑ Modification du mode d'image pré réglé

■ Image Mode **TOOLS**

 **MENU**  → **Image** → **Image Mode** → **ENTER** 

Les modes Image appliquent les réglages prédéfinis à l'image. Sélectionnez un mode à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur **ENTER** .

 Lorsque le téléviseur est connecté à un PC, seules les options **Divertiss.** et **Standard** peuvent être sélectionnées.

- **Dynamique**: convient aux pièces claires.
- **Standard** : convient aux environnements normaux.
- **Naturel** **écran à DEL** : offre un affichage agréable pour les yeux.
- **Cinéma**: convient au visionnement de films dans une pièce sombre.
- **Divertiss.**: convient au visionnement de films et aux jeux.

 **Divertiss.** n'est disponible que si le téléviseur est connecté à un ordinateur.

❑ Ajustement des réglages de l'image

■ Contre-jour **écran à DEL** / Lumière cellule **écran plasma** / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

 **MENU**  → Image → Lumière cellule → **ENTER** 

Votre téléviseur est doté d'options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image. Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur **ENTER** .

REMARQUE

- Lorsque vous apportez des modifications aux options **Contre-jour** **écran à DEL** / **Lumière cellule** **écran plasma**, **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur** ou **Teinte (V/R)**, l'affichage à l'écran s'ajuste en conséquence.

- Lorsque le téléviseur est connecté à un PC, seules les options **Contre-jour** **écran à DEL** / **Lumière cellule** **écran plasma**, **Contraste**, **Luminosité**, et **Netteté** peuvent être modifiées.
- Ces réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.
- La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

■ Image Format **TOOLS**

 **MENU**  → **Image** → **Image Format** → **ENTER** 

La fonction **Image Format** offre le choix entre plusieurs tailles d'image et rapports hauteur/largeur. Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur **ENTER** .

- **Image Format**: Votre câblesélecteur ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres formats d'écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.

16:9: Pour régler l'image en mode 16:9.

Zoom1: Pour agrandir un peu l'image. Le haut et les côtés de l'image seront alors coupés.

Zoom2: Pour agrandir davantage l'image qu'avec **Zoom1**.

Format large: Augmente le facteur de taille de l'image pour que celle-ci remplisse tout l'écran.

4:3: Pour régler l'image au mode **4:3**. Pour émissions télévisées au format analogique.

-  Ne réglez pas votre téléviseur au rapport **4:3** pour une longue période. Les bordures affichées à gauche, à droite et au centre de l'écran peuvent causer de la rémanence (brûlure d'écran), ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Plein écran: Le mode Plein écran affiche l'image entière non tronquée lors d'une entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou composantes (1080i / 1080p).

Affich. intell. 1 **écran à DEL**: permet de réduire de 50% la taille originale de l'écran.

Affich. intell. 2 **écran à DEL**: permet de réduire de 25% la taille originale de l'écran.

 Remarque

- **Affich. intell. 1** n'est disponible qu'en mode HDMI.
- L'option **Affich. intell. 2** n'est activée qu'en mode DTV ou HDMI.

- **Position**: Pour ajuster la position de l'image. La fonction **Position** n'est disponible que si l'option **Image Format** est réglée à **Zoom1, Zoom2, Format large** ou **Plein écran**.
 - ☞ Pour utiliser la fonction **Position** après avoir sélectionné **Zoom1, Zoom2** ou **Format large**, procédez comme suit:
 1. Sélectionnez **Position**, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
 2. Appuyez sur la touche **Position**, puis sur **ENTER** .
 3. Appuyez sur la touche **▲/▼** pour déplacer l'image vers le haut ou le bas.
 4. Appuyez sur la touche **ENTER** .
 - ☞ Si vous voulez remettre l'image à sa position de départ, sélectionnez **Réinitialiser** à l'écran **Position**, puis appuyez sur **ENTER** . L'image est alors réglée à sa position par défaut.

 Pour utiliser la fonction **Position** après avoir sélectionné l'option **Plein écran** en signal HDMI (1080i/1080p) ou composantes (1080i/1080p) procédez comme suit:

1. Sélectionnez **Position**, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
2. Appuyez sur la touche **Position**, puis sur **ENTER** .
3. Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour déplacer l'image.
4. Appuyez sur la touche **ENTER** .

 Si vous voulez remettre l'image à sa position de départ, sélectionnez **Réinitialiser** à l'écran **Position**, puis appuyez sur **ENTER** . L'image est alors réglée à sa position par défaut.

-  La taille de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée au moment de la lecture à l'aide de l'option **Vidéos** sous **Media Play**.
-  HD (Haute définition) : 16:9 - 1080i/1080p (1920 x 1080) ou 720p (1280 x 720)
-  Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.
-  Tailles des images disponibles selon la source d'entrée:

Source d'entrée	Image Format
DTV (1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Affich. intell. 2
DTV (720p)	16:9, Format large, 4:3, Affich. intell. 2
DTV (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Affich. intell. 2
ATV, AV	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
Composantes (1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran
Composantes (720p)	16:9, Format large, 4:3
Composantes (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Affich. intell. 1, Affich. intell. 2

■ ISI

 MENU  → Image → ISI → ENTER 

Vous pouvez visionner une émission dont le signal est passé par le syntoniseur et regarder simultanément une source vidéo externe. Par exemple, si vous avez un câblesélecteur branché à la prise d'entrée du câble, vous pouvez utiliser la fonction **ISI** pour regarder des émissions câblées et regarder aussi un film provenant d'un lecteur Blu-ray connecté à la prise d'entrée HDMI.

REMARQUE

- Pour en savoir plus sur le son ISI, reportez-vous aux instructions **Sélect. son.**
- Si vous éteignez le téléviseur lors d'un visionnement en mode ISI, la fonction ISI se désactive. Lorsque vous rallumez le téléviseur, vous devez activer de nouveau la fonction ISI pour pouvoir visionner des émissions en mode ISI.

- L'image de la fenêtre ISI peut sembler légèrement non naturelle lorsque l'écran principal est utilisé pour un jeu ou le karaoké.
- Lorsque la fonction **Verrouill. émissions** est activée, on ne peut utiliser la fonction **ISI**.
- Paramètres ISI
L'image provenant de la source vidéo externe s'affichera sur l'écran principal et l'image provenant du syntoniseur apparaîtra sur l'écran ISI en image secondaire.

Image principale	Image secondaire
Composantes, HDMI	TV

- **ISI**: Permet d'activer ou désactiver la fonction ISI.
- **Antenne**: Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** comme source d'entrée de l'écran secondaire.
- **Chaîne**: Permet de sélectionner la chaîne de l'écran secondaire.
- **Taille**: Permet de sélectionner la taille de l'image secondaire.
- **Position**: Permet de sélectionner la position de l'image secondaire.
- **Sélect. son**: Vous pouvez choisir d'écouter le son de l'image **Principale** ou de l'image **Secondaire**.

❑ Modification des options de l'image

■ Réglages avancés

 MENU  → Image → Réglages avancés → ENTER 

Tous les **Réglages avancés** sont disponibles dans les modes **Standard** et **Cinéma**.

Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶, puis sur **ENTER** .

 Lorsque le téléviseur est connecté à un PC, seules les options **Équilibrage du blanc** et **Gamma** peuvent être modifiées.

- **Contraste dyn.:** Pour régler le contraste de l'image.
- **Tonalité noire:** Choisissez le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de celui-ci.
- **Ton chair :** permet de régler la quantité de rouge des tons chair.

- **Mode RVB unique.** : permet d'afficher les couleurs **Rouge**, **Vert** et **Bleu** pour le réglage de précision de la teinte et de la saturation.
- **Espace couleur** : permet de régler la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image.
 - ✍ Pour ajuster **Couleur**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu** et **Réinitialiser**, réglez **Espace couleur** à **Personnalisé**.
- **Équilibrage du blanc** : permet de régler la température de la couleur de l'image pour que les objets blancs paraissent blancs (au lieu d'être légèrement roses ou légèrement jaunes par exemple); ainsi, toutes les couleurs de l'image paraissent naturelles.

Décal.-R / Décal.-V / Décal.-B: Pour régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Gain-R / Gain-V / Gain-B: Pour régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Réinitialiser: Pour rétablir les réglages de l'équilibrage du blanc aux valeurs par défaut.

- **Équil. des blancs 10p** : permet de contrôler l'équilibrage du blanc en intervalles de 10 points en réglant la luminosité du rouge, du vert et du bleu.
 - ☞ Disponible lorsque le mode image est réglé à Cinéma. Il est possible de régler l'entrée externe (source), peu importe l'entrée.
 - ☞ Certains appareils externes ne prennent pas en charge cette fonction.

Intervalle: permet de sélectionner l'intervalle à régler.

Rouge: permet de régler le niveau du rouge.

Vert: permet de régler le niveau du vert.

Bleu: permet de régler le niveau du bleu.

Réinitialiser: permet de rétablir les paramètres de l'**Équil. des blancs 10p** aux réglages par défaut.

- **Gamma**: Pour régler l'intensité de la couleur primaire.

- **Motif professionn.** : lorsque vous exécutez la fonction **Motif professionn.**, vous pouvez étalonner l'image sans générateur ni filtre. Si le menu d'affichage à l'écran disparaît ou un menu autre que le menu **Image** est ouvert, le téléviseur sauvegarde l'étalonnage et la fenêtre **Motif professionn.** disparaît.
 - ☞ Pendant l'exécution de la fonction **Motif professionn.**, le téléviseur n'émet aucun son.
 - ☞ Disponible seulement si vous sélectionnez une source Composante ou HDMI.
- **Luminosité mouvement**: Réduit la consommation énergétique par commande de la luminosité en fonction du mouvement à l'écran.
 - ☞ Cette fonction n'est pas prise en charge en mode **3D**. **écran plasma série 4900/ écran à DEL série 6100**
 - ☞ Lorsque vous modifiez la **Contre-jour** **écran à DEL** / **Lumière cellule** **écran plasma**, **Contraste** ou la **Luminosité**, le téléviseur règle la **Luminosité mouvement** à **Désactiver**.
 - ☞ Disponible en mode **Standard** seulement.

■ Options d'image

 **MENU**  → **Image** → **Options d'image** → **ENTER** 

Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur **ENTER** .

 Lorsque le téléviseur est connecté à un PC, vous ne pouvez modifier que la **Nuance coul.**

- **Nuance coul.**

 **Chaude1** ou **Chaude2** se désactive lorsque le mode d'image est **Dynamique**.

 Les réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.

- **Digital Clean View** : si le signal de diffusion capté par le téléviseur est faible, vous pouvez activer la fonction **Digital Clean View** pour réduire les parasites et les images fantômes susceptibles d'apparaître à l'écran.

 Si le signal est faible, essayez toutes les options dans **Digital Clean View** jusqu'à ce que le téléviseur affiche la meilleure image qui soit.

Visualisation auto : lorsque vous passez d'une chaîne analogique à une autre, la puissance du signal s'affiche.

 Disponible seulement pour les canaux analogiques.

 Lorsque vous appuyez sur la touche **INFO**, le téléviseur affiche la barre de la puissance du signal.

 Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- **Filtre bruit MPEG**: Réduit les bruits MPEG afin d'améliorer la qualité de l'image.

- **Nv nr HDMI:** Vous permet de choisir le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.
 - ☞ Disponible seulement en mode HDMI (signaux RVB).
- **Mode Film:** Le téléviseur détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.
 - ☞ La fonction **Cinema Smooth** n'est activée que lorsqu'un signal HDMI 24 Hz est en entrée. **écran plasma**
 - ☞ Disponible en mode TV et tous les modes d'entrée externe prenant en charge les signaux SD (480i/576i) et HD (1080i), sauf en cas de connexion à un PC.
 - ☞ Si l'écran ne semble pas naturel, définissez l'option **Mode Film** sur **Désactiver**, **Auto1**, ou **Auto2**.

- **Auto Motion Plus** **écran à DEL série 6100** : permet d'améliorer le mouvement dans les scènes à mouvement rapide.
 - ☞ L'écran d'information de votre téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal vidéo d'entrée (60 Hz). Cette fréquence ne correspond pas à ce que le téléviseur affiche lorsque l'option **Auto Motion Plus** est activée.
 - ☞ S'il y a du bruit à l'écran, réglez l'option **Auto Motion Plus** à **Désactiver**. Si l'option **Auto Motion Plus** est réglée à **Personnalisé**, vous pouvez régler manuellement **Réduction du flou**, **Réd. effet de flou**, **LED Clear Motion**, ou **Réinitialiser**.

Réduction du flou : permet de régler le niveau de réduction du flou de toutes les sources vidéo.

Réd. effet de flou : permet de régler le niveau de réduction de l'effet de saccade des sources vidéo pendant le visionnement d'un film.

LED Clear Motion : permet d'optimiser l'écran pour l'affichage des scènes rapides.

Réinitialiser : permet de rétablir les paramètres par défaut.

- **Black optimizer** **écran plasma** : permet d'accentuer la profondeur du noir et d'améliorer le rapport de contraste.
 - ☞ Lorsque le téléviseur est connecté à l'ordinateur, l'option **Black optimizer** est désactivée.
 - ☞ Si le téléviseur utilise d'autres options, **Black optimizer** est désactivée. (p. ex. **Media Play, ISI**)

■ Image Non

 MENU  → Image → Image Non → ENTER 

L'écran s'éteint, mais le son reste activé. Pour mettre l'écran sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de celle du volume.

■ Réinitial. image

 MENU  → Image → Réinitial. image → ENTER 

Rétablit le mode d'image actuel à ses réglages par défaut.

❑ Modification du mode Son pré réglé

■ Son Mode

 MENU  → Son → Son Mode → ENTER 

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ENTER .

- **Standard**: Sélectionne le mode de son normal.
 - **Musique**: Accentue la musique par rapport aux dialogues.
 - **Cinéma**: Offre le meilleur son pour les films.
 - **Voix claire**: Accentue les dialogues par rapport aux autres sons.
 - **Amplifier**: Augmente l'intensité des sons aigus afin d'offrir aux personnes malentendantes une meilleure expérience d'écoute.
-  Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Son Mode** est désactivée.

❑ Ajustement des réglages du son

■ Effet sonore

 MENU  → Son → Effet sonore → ENTER 

(en mode sonore standard seulement)

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ENTER .

- **DTS TruSurround**

Cette fonction offre une qualité audio virtuelle à 5.1 canaux avec n'importe quelle chaîne à deux enceintes ou écouteurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function).

- **DTS TruDialog**

Cette fonction permet d'augmenter l'intensité des dialogues par rapport à une musique de fond ou des effets sonores afin de bien les entendre.

- **Égaliseur**

Utilisez **Égaliseur** pour personnaliser le réglage du son des haut-parleurs.

Balance: Règle la balance entre les haut-parleurs de droite et de gauche.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (ajustement de la largeur de bande):

Règle le niveau des fréquences de largeur de bande.

Réinitialiser: Rétablit les valeurs par défaut des réglages de l'égaliseur.



Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Effet sonore** est désactivée.

■ Audio 3D

écran plasma série 4900/ écran à DEL série 6100

 **MENU**  → **Son** → **Audio 3D** → **ENTER** 

La technologie audio 3D offre un son ambiophonique correspondant à l'effet de la vidéo 3D, grâce à une commande de profondeur du son en perspective.

 Disponible seulement lorsque le téléviseur affiche des images 3D.

■ Paramètres haut-parleur

 MENU  → Son → Paramètres haut-parleur → ENTER 

- **Sélect. le haut-parleur**

Si vous écoutez la piste sonore d'une émission ou d'un film par le biais d'un récepteur externe, vous pourriez entendre de l'écho dû à la différence de vitesse de décodage entre les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs branchés au récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur à **Haut-p. externe.**

 Lorsque vous réglez **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-p. externe**, les haut-parleurs TV sont mis hors tension. Vous n'entendrez alors que le son provenant des haut-parleurs externes. Lorsque vous réglez **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-parleur TV**, les deux sorties haut-parleur sont actives. Vous entendrez donc le son provenant des haut-parleurs du téléviseur et des haut-parleurs externes.

-  Lorsque **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe**, les touches **VOLUME** et **MUTE** sont alors inactives, ce qui limite les réglages sonores.
-  S'il n'y a pas de signal vidéo, les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs externes ne feront entendre aucun son.

- **Volume auto**

L'option **Normal** égalise le niveau sonore sur chaque chaîne afin que lorsque vous changez de chaîne ce niveau ne change pas.

Nuit égalise et diminue le niveau sonore sur chaque chaîne pour un son plus faible quelle que soit la chaîne. La fonction **Nuit** est utile la nuit, lorsque vous voulez garder le volume sonore plus bas.

-  Pour utiliser la commande du volume sur l'appareil source branché au téléviseur, réglez **Volume auto** à **Désactiver** sur le téléviseur. Autrement, le volume ne sera pas modifié lorsque vous voulez l'ajuster au niveau de l'appareil source.

■ Sortie audionumér.

 MENU  → Son → Sortie audionumér. → ENTER 

La sortie audionumérique permet la sortie d'un signal audio numérique non compressé lorsque vous connectez la prise audio numérique située à l'arrière du téléviseur à une prise audio numérique d'un récepteur ou d'une chaîne de cinéma maison.

- **Format audio:** Vous pouvez sélectionner le format de sortie audionumérique. Le format de sortie sonore numérique varie selon la source d'entrée.

 En connectant le téléviseur à un récepteur ou à un système de cinéma maison à configuration **Dolby Digital** et haut-parleurs 5.1 canaux et en sélectionnant **Dolby Digital**, vous optimiserez votre expérience sonore interactive 3D.

- **Retardateur audio** : permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo lorsque vous regardez un programme télévisé ou écoutez une sortie audio numérique au moyen d'un appareil externe tel qu'un récepteur audiovisuel. Si vous sélectionnez **Retardateur audio**, une barre de défilement s'affiche. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler la barre de défilement (0 ms ~ 250 ms). Appuyez sur **ENTER**  lorsque vous avez terminé.

■ Réinitial. son

 MENU  → Son → Réinitial. son → ENTER 

Permet de rétablir tous les paramètres de son par défaut. Sélectionnez **Réinitial. son**, appuyez sur **ENTER** , sélectionnez **Oui** dans la fenêtre contextuelle, puis appuyez de nouveau sur **ENTER** .

□ Configuration initiale

■ Configuration

 MENU  → **Systeme** → **Configuration** → ENTER 

Configurer les chaînes et l'heure au moment de la configuration initiale ou de la reconfiguration du téléviseur.

 Pour effectuer la configuration initiale, suivez les instructions à l'écran.

□ Réglage de l'heure

■ Heure

 **MENU**  → **Systeme** → **Heure** → **ENTER** 

 L'heure en cours s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche **INFO**.

- **Horloge**: Réglez l'horloge pour utiliser les différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

 Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler l'horloge de nouveau.

Mode horloge: Permet de régler l'heure courante manuellement ou automatiquement.

- **Auto**: Le téléviseur règle l'heure automatiquement en utilisant l'heure du signal d'une chaîne numérique.
 -  Vous devez avoir un câble ou une antenne relié(e) au téléviseur pour permettre à celui-ci de régler automatiquement l'heure.
- **Manuel**: Permet de régler l'heure manuellement.
 -  En fonction de la station de diffusion et du signal, il est possible que l'option **Auto** ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, réglez l'horloge manuellement.

Réglage Horloge: Permet de régler la **Date** et l'**Heure**.

Sélectionnez **Réglage Horloge**. Sélectionnez **Date** ou **Heure**, puis appuyez sur **ENTER** . Appuyez sur les touches numériques ou les touches ▲/▼ pour saisir les chiffres. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour passer d'un champ de saisie à l'autre. Appuyez sur **ENTER**  lorsque vous avez terminé.

 Cette fonction est disponible seulement lorsque **Mode horloge** est réglé à **Manuel**.

H. d'été: Permet d'activer ou de désactiver la fonction H. d'été.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

Fuseau hor.: Choisissez votre fuseau horaire.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

Fuseau horaire **écran plasma série 4900**: Règle la durée lorsque votre téléviseur reçoit les données relatives au temps de lecture par Internet. Déterminer la bonne heure en sélectionnant un décalage.

 L'heure actuelle sera établie à l'aide d'un réseau si le téléviseur ne peut obtenir ce renseignement par l'entremise du signal diffusé par les stations de télévision. (p. ex. : regarder une émission à l'aide d'un décodeur satellite ou autre)

❑ Utilisation de la mise en veille

 MENU  → **Systeme** → **Heure** → **Mise en veille** → ENTER 

- **Mise en veille** : Éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi. (30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes).
-  Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une période de temps, puis appuyez sur ENTER . Pour désactiver la fonction **Mise en veille**, sélectionnez **Désactiver**.

❑ Réglage du minuteur d'activation (Activer / Désactiver)

 MENU  → **Systeme** → **Heure** → **Progr. activ.** <ou> **Progr. désact.** →
ENTER 

Réglez le **Progr. activ.** pour que votre téléviseur s'allume automatiquement à l'heure et au jour de votre choix.

- **Progr. activ.:** Vous pouvez régler le **Progr. activ.** selon trois configurations.

 Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. activ.**

Configuration: Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez alors choisir les jours où vous voulez que le **Progr. activ.** allume votre téléviseur.

 La marque ✓ indique les jours choisis.

Heure: Permet de régler les paramètres Heure, Minute et am/pm. Appuyez sur les touches numériques ou les touches ▲/▼ pour saisir les chiffres. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour passer d'un champ de saisie à l'autre.

Volume: Réglez le niveau sonore désiré. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour modifier le niveau sonore.

Source: permet de sélectionner la source du contenu qui sera lu lorsque le téléviseur se mettra sous tension. Vous pouvez :

- sélectionner **TV** pour que le téléviseur affiche une chaîne particulière (hertzienne ou par Câble).
 - sélectionner **USB** pour que le téléviseur affiche des fichiers de photo et audio se trouvant sur un appareil USB.
 - sélectionner une source du téléviseur branchée à un boîtier décodeur et afficher sur le téléviseur une chaîne par l'intermédiaire du décodeur.
-  Avant de sélectionner **USB**, assurez-vous que l'appareil USB est branché à votre téléviseur.

- ☞ Si vous sélectionnez une source autre que **TV** ou **USB**, vous devez:
 - avoir un boîtier décodeur par câble ou un boîtier décodeur par satellite branché à cette source;
 - régler le boîtier décodeur sur la chaîne que vous voulez regarder lorsque le téléviseur se mettra sous tension;
 - laisser le boîtier décodeur sous tension.
- ☞ Si vous sélectionnez une source autre que **TV** ou **USB**, les options **Antenne** et **Chaîne** disparaissent.

Antenne (lorsque la fonction **Source** est réglée à **TV**): Permet de sélectionner **Hertzien** ou **Câble**.

Chaîne (lorsque la fonction **Source** est réglée à **TV**): Permet de sélectionner la chaîne désirée.

Musique / Photo (lorsque la fonction **Source** est réglée à **USB**): Choisissez un dossier sur une clé USB contenant des fichiers musicaux ou photo à lire au moment de la mise sous tension automatique du téléviseur.

-  Si l'appareil USB ne contient aucun fichier de musique ou si vous ne choisissez aucun dossier contenant un fichier musical, la minuterie ne fonctionnera pas correctement.
-  Le diaporama ne pourra s'afficher que si le dispositif USB contient plus d'un fichier photo.
-  Vous ne pouvez pas choisir un dossier dont le nom est trop long.
-  Chaque dispositif USB utilisé doit avoir un dossier exclusif attribué. Lorsque vous utilisez plusieurs dispositifs USB d'un même type, assurez-vous que les dossiers assignés à chaque dispositif aient des noms différents.
-  Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB et un lecteur multiscartes lors de l'utilisation de la fonction **Progr. activ.**
-  Il se peut que l'option **Progr. activ.** ne fonctionne pas avec certains appareils USB équipés d'une pile intégrée, les lecteurs MP3, ou les lecteurs média portables de certains fabricants, car leur reconnaissance prend trop de temps.

- **Progr. désact.:** Vous pouvez régler le **Progr. désact.** selon trois configurations.
 - ☞ Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. désact..**

Configuration: Sélectionnez **Désactiver, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous choisissez **Manuel**, vous pouvez alors choisir les jours où vous voulez que la fonction **Progr. désact.** éteigne automatiquement le téléviseur.

☞ La marque ✓ indique les jours choisis.

Heure: Réglez les paramètres Heure, Minute et am/pm. Appuyez sur les touches numériques ou les touches ▲/▼ pour saisir les chiffres. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour passer d'un champ de saisie à l'autre.

☐ Solutions économiques

■ Solution Eco

 MENU  → **Système** → **Solution Eco** → ENTER 

- **Écon. Énergie**: Vous permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.
- **Capteur Eco**: Pour améliorer vos économies d'énergie, les réglages de l'image s'adapteront automatiquement à la lumière dans la pièce.

 Si vous réglez la fonction **Contre-jour**  / **Lumière cellule**  dans le menu Image, l'option **Capteur Eco** sera réglée à **Désactiver**.

Rétroécl. min. **écran à DEL** / **Lumière cell. min.** **écran plasma**: lorsque **Capteur Eco** est réglé à **Activer**, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran.

 Si **Capteur Eco** est réglé à **Activer**, la luminosité de l'affichage pourrait changer (elle devient légèrement plus foncée dans la plupart des cas) en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant. Vous pouvez contrôler la luminosité minimale de l'écran à l'aide de la fonction **Rétroécl. min.** **écran à DEL** / **Lumière cell. min.** **écran plasma**.

- **Veille abs. sign.:** Règle le délai à attendre pour que le téléviseur bascule en mode d'attente s'il ne reçoit aucun signal.

 Désactivé lorsqu'un PC connecté est en mode d'économie d'énergie.

- **Arrêt autom.:** Le téléviseur s'éteindra automatiquement si vous appuyez sur une touche de la télécommande ou sur un bouton du panneau avant de l'appareil dans un délai de quatre heures.

☐ Autres fonctions

■ Langue menu

 MENU  → **Systeme** → **Langue menu** → ENTER 

Permet de régler la langue du menu.

1. Sélectionnez **Langue menu**, puis appuyez sur la touche ENTER .
 2. Choisissez une langue, puis appuyez sur ENTER .
-  Choisissez entre **English**, **Español**, ou **Français**.

■ Délai protect. auto. écran à DEL

 MENU  → **Système** → **Délai protect. auto.** → **ENTER** 

- **Délai protect. auto.:** L'économiseur d'écran est activé après une certaine période définie par l'utilisateur après l'affichage d'images fixes à l'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.

■ Protection grillage écran **écran plasma**

 **MENU**  → **Systeme** → **Protection grillage écran** → **ENTER** 

pour réduire le risque de rémanence, cet appareil est doté d'une technologie de prévention de brûlure d'écran. La fonction « Déplac. Point » déplace légèrement l'image à l'écran. L'option « Heure » permet de programmer le délai, en minutes, entre chaque mouvement de l'image.

Votre téléviseur offre également les fonctions suivantes pour la prévention de la brûlure d'écran :

- **Déplac. Point**
- **Délai protect. auto.**
- **Défilement**
- **Bords gris**

- **Déplac. Point:** Cette fonction permet de déplacer avec une très grande précision les points à l'écran, verticalement et horizontalement, afin d'éviter la présence d'images rémanentes.

 Paramètres de déplacement d'un point de l'image et paramètres optimaux disponibles.

	Paramètres disponibles	Paramètres optimaux pour TV, AV, Composantes et HDMI
Horizontal	0~4 (pixels)	4
Vertical	0~4 (pixels)	4
Heure (minute)	1~4 min.	4 min.

 La valeur de **Déplac. Point** varie selon les dimensions (en pouces) et le mode du téléviseur.

 Cette fonction n'est pas accessible en mode **Plein écran**.

- **Délai protect. auto.:** Si l'écran reste inactif en affichant une images fixe durant une certaine période que vous définissez, le téléviseur active l'écran de veille afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.

- **Défilement** : cette fonction permet de supprimer les images rémanentes en allumant tous les pixels de l'écran selon un modèle prédéfini. Utilisez cette fonction lorsque l'écran présente des symboles ou des images rémanentes, tout particulièrement lorsqu'une image fixe a été affichée pendant une période prolongée.
 - ☞ La fonction de suppression de la rémanence d'images doit être exécutée pendant une longue période (environ 1 heure) pour avoir une efficacité suffisante. Si les images rémanentes ne sont pas éliminées après l'exécution de la fonction, recommencez l'opération.
 - ☞ Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour annuler cette fonction.
- **Bords gris**: lorsque vous regardez une émission en format d'écran 4:3, l'utilisation de la fonction « Bords gris » permet de prévenir les dommages à l'écran en ajustant l'équilibre des blancs à l'extrême gauche et l'extrême droite.

■ Changer NIP

 **MENU**  → **Systeme** → **Changer NIP** → **ENTER** 

L'écran de saisie du NIP apparaît. Entrez votre NIP ou celui par défaut. L'écran **Changer NIP** s'affiche. Choisissez un NIP à quatre chiffres et saisissez-le dans la zone **Nouveau NIP**. Saisissez de nouveau les quatre chiffres dans la zone **Confirmer NIP**. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche **Fermer**. Le téléviseur a mémorisé votre nouveau NIP.

-  Chaque fois que vous accédez à la fonction **Changer NIP**, l'écran de saisie du NIP apparaît. Entrez votre NIP ou celui par défaut.
-  Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est " 0-0-0-0 ".
-  Si vous avez oublié votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant, en mode veille. Le NIP est réinitialisé à « 0 - 0 - 0 - 0 » : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (activer)

■ Général

 MENU  → **Systeme** → **Général** → ENTER 

- **Mode Jeu** : lorsque vous reliez une console de jeu comme PlayStation™ ou Xbox™ au téléviseur, vous vivrez une expérience de jeu plus réaliste si vous activez l'option **Mode Jeu**.

REMARQUE

- Précautions à prendre et limitations du **Mode Jeu**:
 - Avant de déconnecter une console de jeu pour connecter un autre dispositif externe, réglez **Mode Jeu** à **Désactiver**.
 - Si vous affichez le menu TV en **Mode Jeu**, l'écran tremblera légèrement.

- La fonction **Mode Jeu** n'est pas disponible lorsque vous réglez la source d'entrée à **TV**.
- Réglez **Mode Jeu** à **Activer** seulement après avoir branché une console de jeu. Si vous activez Mode Jeu avant d'avoir branché la console de jeu, vous pourriez remarquer une altération de l'image.
- Si le **Mode Jeu** est réglé sur **Activer**:
 - **Image Mode** est réglé sur **Standard** et **Son Mode** est réglé sur **Cinéma**.
- **Verrouill. panneau**: permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches sur le panneau.
- **Logo au démarr.**: Permet d'activer/désactiver l'affichage du logo lors de la mise sous tension du téléviseur.

■ Vidéo sur demande DivX®

 **MENU**  **Systeme**  **Vidéo sur demande DivX®**  **ENTER** 

Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Branchez-vous sur le site Web DivX et ouvrez un compte personnel pour télécharger le fichier d'enregistrement VOD à l'aide d'un code en dix chiffres. Lancez l'enregistrement VOD à l'aide de Media Play pour compléter l'enregistrement.

 Pour plus de renseignements sur la vidéo sur demande DivX®, visitez le site "<http://vod.divx.com>".

☐ Liste source

■ Liste source

 **MENU**  → **Applications** → **Liste source** → **ENTER** 

 Lorsque vous appuyez sur la touche **SOURCE**, l'écran **Source** s'affiche en même temps.

 Seuls les appareils externes branchés au téléviseur peuvent être sélectionnés. Dans la liste **Source**, les entrées connectées sont en surbrillance.

 Pour en savoir davantage, reportez-vous à la rubrique « Modification de la source d'entrée » dans le guide de l'utilisateur.

❑ Branchement d'une clé USB

1. Mettez le téléviseur sous tension.
2. Branchez un appareil USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans le port USB, situé sur le côté du téléviseur.
3. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionnez **Photos**, **Vidéos**, ou **Musique**, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
4. L'écran Contenu s'affiche avec tous les contenus de l'appareil. En fonction de la disposition du contenu, vous verrez des dossiers, des fichiers individuels ou les deux.  
5. Au besoin, utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour choisir un dossier, puis appuyez sur **ENTER** .

6. Sélectionnez le fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur **ENTER** .
7. Pour de plus amples renseignements sur le contrôle de la lecture, reportez-vous à la section « Utilisation de Media Play » du guide électronique.
8. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu du téléviseur.
9. Pour débrancher un appareil USB, reportez-vous à la section « Débrancher un appareil USB » du guide électronique.

 Même si le lecteur affiche des dossiers pour tous les types de contenu, seuls les fichiers dont vous avez sélectionné le type de contenu (**Photos**, **Vidéos**, ou **Musique**) à l'étape 3 sont affichés. Par exemple, si vous avez choisi Musique, vous ne pourrez voir que des fichiers musicaux. Vous pouvez changer de type de contenu en appuyant sur la touche **RETURN** jusqu'à ce que vous atteignez l'écran de sélection du type de contenu; ensuite, vous sélectionnez de nouveau (**Photos**, **Vidéos**, ou **Musique**).

- ☞ Il se peut que la lecture des fichiers multimédias non autorisés ne fonctionne pas correctement sur le téléviseur.
- ☞ Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser un appareil USB.
 - Le MTP (protocole de transfert de média) n'est pas pris en charge.
 - Le système de fichier prend en charge FAT et exFAT.
 - Certains types de caméra numérique et d'appareil audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.
 - Les contenus média ne prennent en charge que le format JPEG séquentiel.
 - Le téléviseur ne prend en charge que les appareils USB à mémoire de grande capacité (MSC). Le dispositif MSC (Mass Storage Class) est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb et les lecteurs de cartes Flash. Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge. Les appareils doivent être branchés directement dans le port USB du téléviseur.

- Avant de brancher le dispositif au téléviseur, veiller à effectuer une copie de sauvegarde des fichiers afin d'éviter les dommages ou les pertes de données. SAMSUG ne saurait être tenue responsable des dommages aux fichiers ou de perte de données.
- Le téléviseur ne prend pas en charge les lecteurs de disque dur branchés dans le port USB.
- Ne débranchez pas la clé USB pendant son chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus elle met du temps à s'afficher à l'écran.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15360 X 8640 pixels.
- Le téléviseur affiche le message « Format fichier non compatible » lorsque des fichiers sont corrompus ou non pris en charge.
- Les vidéos USB ne prennent pas en charge les fonctions Recherche de scène et Vignettes.

- Les fichiers MP3 protégés par DRM (GDN) téléchargés à partir d'un site commercial ne peuvent être lus. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Le mode de connexion PTP n'est entièrement disponible qu'avec des appareils photo numériques. Lorsque vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur à l'aide du mode PTP, cet appareil risque de ne pas être reconnu.
- Les dispositifs USB très énergivores (plus de 500 mA ou 5 V) pourraient ne pas être pris en charge.
- Si le téléviseur ne reçoit aucune commande durant la période définie dans **Délai protect. auto.**, l'économiseur d'écran s'active.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être activé automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.

- Si le téléviseur est branché à un appareil USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas cet appareil ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient.
- Si le téléviseur ne détecte pas l'appareil USB branché, cela signifie que les fichiers sont corrompus ou que l'un d'eux ne peut être lu; branchez l'appareil USB à votre ordinateur, formatez-le et recopiez-y les fichiers.
- Si vous avez supprimé un fichier de votre ordinateur, mais pas de l'appareil USB, connectez ce dernier à votre PC, supprimez le fichier en question, puis mettez-le dans la Corbeille de l'ordinateur pour le supprimer définitivement.
- Si le nombre de fichiers et de dossiers enregistrés dans un appareil USB est supérieur à 4000 environ, il se peut qu'ils ne s'affichent pas et qu'il soit impossible d'ouvrir certains dossiers.

Retrait d'un appareil USB

1. Appuyez sur la touche **SOURCE**.
 2. Sélectionnez l'appareil USB, puis appuyez sur la touche **TOOLS**. Le menu **Outils** s'affiche.
 3. Sélectionnez **Remove USB**, puis patientez jusqu'à ce que l'appareil USB soit déconnecté. Une fois l'appareil USB déconnecté, retirez-le du téléviseur.
-  Pour retirer un appareil USB du téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Remove USB**.

❑ Utilisation de Media Play

 **MENU**  → **Applications** → **Media Play** → **ENTER** 

Vous pouvez regarder des photographies, écouter de la musique ou voir des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC).

1. Insérez un appareil USB dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche **MEDIA.P** de la télécommande ou sélectionnez **Media Play** dans le menu du téléviseur.
3. L'écran du type de contenu s'affiche. Sélectionnez **Photos**, **Vidéos**, ou **Musique**, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
4. L'écran Contenu s'affiche avec tous les contenus de l'appareil. En fonction de la disposition du contenu, vous verrez des dossiers, des fichiers individuels ou les deux.

4. Au besoin, utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour choisir un dossier, puis appuyez sur **ENTER** .
5. Sélectionnez le fichier à afficher ou à lire, puis appuyez sur **ENTER**  ou .
6. Pour de plus amples renseignements sur le contrôle de la lecture, reportez-vous aux sections « Commande des fonctions de lecture Photo / Vidéo / Musique » dans le guide électronique.
7. Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu du téléviseur.
8. Pour débrancher un appareil USB, reportez-vous à la section « Débrancher un appareil USB » du guide électronique.

 Même si le lecteur affiche des dossiers pour tous les types de contenu, seuls les fichiers dont vous avez sélectionné le type de contenu (**Photos**, **Vidéos**, ou **Musique**) à l'étape 3 sont affichés. Par exemple, si vous avez choisi Musique, vous ne pourrez voir que des fichiers musicaux. Vous pouvez changer de type de contenu en appuyant sur la touche **RETURN** jusqu'à ce que vous atteignez l'écran de sélection du type de contenu; ensuite, vous sélectionnez de nouveau (**Photos**, **Vidéos**, ou **Musique**).

Lecture des fichiers choisis (créer une liste de lecture)

Les instructions ci-après s'appliquent à tout les contenus, **Photos**, **Vidéos**, et **Musique**.

1. Lorsque le contenu s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche ▲ pour choisir **Options** au haut à droite de l'écran, puis sélectionnez **Lire sélection**.
2. permet de sélectionnez les fichiers désirés.
 -  Une coche s'affiche à la gauche de chaque fichier sélectionné.
 -  Appuyez de nouveau sur **ENTER**  pour désélectionner le fichier.
3. Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner **Lecture** au haut de l'écran, puis appuyez sur **ENTER** . La lecture des fichiers choisis commence.
 -  Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les fichiers au moyen des fonctions **Choisir tout / Désélectionner tout**, et en appuyant sur **ENTER** .

❑ Commande des fonctions de lecture Photo / Vidéo / Musique

Pendant la lecture d'une vidéo ou d'une photo, appuyez sur la touche **ENTER**  pour afficher les commandes de la lecture. Pendant la lecture d'un fichier musical, les commandes de la lecture musicale s'affichent automatiquement au bas à gauche de l'écran.

-  Si le menu des options ne s'affiche pas, appuyez sur la touche **TOOLS**.
-  Vous pouvez également commander la lecture au moyen des touches  /  /  /  /  de la télécommande.
-  Si vous appuyez sur la touche **INFO** durant la lecture, vous pouvez afficher l'information sur la lecture.

Commandes de la lecture

Les touches ci-après s'affichent au bas de l'écran lorsque vous appuyez sur **ENTER** pendant la lecture de photos ou de vidéos. Certaines touches s'affichent automatiquement pendant la lecture d'un fichier musical.

Touche	Fonctionnement	Photos	Vidéos	Musique
	Précédent / Suivant	•		
	Dém. Diaporama / Arrêter le diaporama	•		
	Lecture / Pause	Mini lecteur*	•	•
	Précédent / Suivant	Mini lecteur*	•	•
	Rembobinage / Avance rapide		•	•

* Lorsque vous réglez **Musique de fond** à **Mini lecteur** dans **Photos**, ces touches apparaissent.

Touches de réglage du contenu

● Photos

Les touches ci-après s'affichent au bas de l'écran lorsque vous appuyez sur **ENTER**  pendant la lecture de photos.

Touche	Fonctionnement	
	Paramètres de diaporama	Vous pouvez régler la Vitesse et l' Effets durant le diaporama.
	Zoom	Il est possible d'agrandir (zoomer) les images en mode plein écran.
	Pivoter	Permet de faire pivoter les images en mode plein écran.
	Musique de fond / Mini lecteur	Vous pouvez régler la musique de fond en regardant un diaporama. / Vous pouvez contrôler les menus de lecture simples.
	Paramètres	Image Mode / Son Mode : vous pouvez choisir le mode image ou le mode son (Dynamique , Standard , etc./ Standard , Cinéma , etc.) Information : permet d'obtenir de l'information détaillée sur le fichier en lecture.

-  Pendant le diaporama, tous les fichiers contenus dans la liste des fichiers sont affichés dans l'ordre.
-  Lorsque vous appuyez sur la touche  (Lecture) (ou ▲ → **Options** → **Diaporama**) à l'écran qui affiche des photos, le diaporama démarre immédiatement.
-  En mode diaporama, vous pouvez régler la vitesse d'affichage à l'aide de la touche  (Rembobinage) ou  (Avance rapide).
- Formats photo compatibles
 -  Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Spécifications » dans le guide de l'utilisateur.

● Vidéos

Les touches ci-après s'affichent au bas de l'écran lorsque vous appuyez sur **ENTER**  pendant la lecture des vidéos.

Touche	Fonctionnement	
	Recherche	<p>Recherche de titres: permet de sélectionner directement d'autres fichiers vidéos pour la lecture.</p> <p>Barre de rech. de temps: Vous pouvez rechercher la vidéo à l'aide des touches ◀ and ▶ selon des intervalles d'une minute ou en entrant directement la valeur temporelle.</p> <p> Barre de rech. de temps peut ne pas être pris en charge selon la source d'entrée.</p>
	Mode de répétition	La lecture des films peut se faire automatiquement à répétition.
	Image Format	Vous pouvez régler la taille de l'image selon vos préférences.

Touche	Fonctionnement	
	Paramètres	<p>Paramètres s-t: vous pouvez ajouter des sous-titres pendant la lecture d'une vidéo. Cette fonction est disponible seulement si le fichier contenant les sous-titres a le même nom que le fichier vidéo. Par exemple, Bats.mp4 et Bats.smi</p> <p>Image Mode / Son Mode : vous pouvez choisir le mode image ou le mode son (Dynamique, Standard, etc./Standard, Cinéma, etc.)</p> <p>Langage audio : vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo a plusieurs langues.</p> <p>Information : permet d'obtenir de l'information détaillée sur le fichier en lecture.</p>

-  Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne s'affichent pas.
-  En mode lecture vidéo, vous pouvez regarder des séquences cinématographiques d'un jeu, mais vous ne pouvez pas y jouer.
- Formats de sous-titres/vidéo pris en charge
 -  Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Spécifications » dans le guide de l'utilisateur.

● Musique

Ces touches s'affichent automatiquement au bas à gauche de l'écran pendant la lecture d'un fichier musical.

Touche	Fonctionnement	
	Répéter	La lecture des fichiers musicaux peut se faire automatiquement à répétition.
	Lect. al.	Il est possible de lire les fichiers musicaux de manière aléatoire.
	Son Mode	Vous pouvez choisir le mode Son (Standard , Cinéma , etc.).

-  Le téléviseur n'affiche que les fichiers dont les extensions sont prises en charge. Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont mémorisés sur le même dispositif USB.
-  Si le son semble anormal pendant la lecture de fichiers musicaux, réglez les options **Égaliseur** du menu **Son**. (Un fichier musical surmodulé peut être à l'origine des problèmes sonores.)
- Formats musicaux compatibles
 -  Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Spécifications » dans le guide de l'utilisateur.

Réglage de la langue d'encodage

Réglez la langue d'encodage si le texte que vous voulez voir ne s'affiche pas correctement.

1. Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner **Options** en haut de l'écran principal de musique, puis sélectionnez **Encodage**.
2. Sélectionnez la langue d'encodage désirée.

❑ Utilisation de la fonction 3D

écran plasma série 4900/ écran à DEL série 6100

Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D.

Il faut lire et comprendre les consignes de sécurité ci-après avant d'utiliser la fonction **3D** du téléviseur.

⚠ AVERTISSEMENT

- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, de la nausée, des maux de tête, etc. lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous éprouvez ce genre de symptômes, cessez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes 3D Active et reposez-vous.
- Si vous regardez des images 3D pour une période prolongée, cela pourrait causer une fatigue oculaire. Si vos yeux sont fatigués, cessez de regarder le téléviseur, enlevez les lunettes 3D Active et reposez-vous.

- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. En cas de fatigue oculaire, de maux de tête, d'étourdissements ou de nausée, dites à l'enfant d'arrêter de regarder le téléviseur 3D et de se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D Active à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D Active lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D Active en vous déplaçant, vous pourriez vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant ou en tombant.

Avant d'utiliser la fonction 3D...

- Les versions précédentes (type IR) des lunettes 3D Active de Samsung ou d'un autre fabricant ne sont pas prises en charge.
- Après la mise sous tension initiale du téléviseur, il pourrait y avoir un délai d'optimisation de l'affichage 3D.

- Les lunettes 3D Active pourraient ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.
- Lorsque vous regardez des vidéos en 3D, assurez-vous d'être toujours dans le même angle de visionnement et à la même distance de l'écran. Sinon, vous ne profiterez pas pleinement des effets 3D.
- La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran. Nous vous recommandons de vous asseoir de sorte que vos yeux soient au même niveau que l'écran.
- Si vous ne pouvez pas lire des vidéos 3D sur un lecteur Blu-ray, retirez le disque du lecteur et réinsérez-le ou remettez en marche le lecteur Blu-ray.

■ 3D

 **MENU**  → **Image** → **3D** → **ENTER** 

Cette nouvelle fonctionnalité remarquable vous permet de visionner le contenu en 3D.

-  Le logo « Full HD 3D GlassesMC » indique la compatibilité entre des produits d'affichage et des lunettes 3D compatibles avec le format « Full HD 3D Glasses »; il n'indique pas la qualité d'image des produits d'affichage.
-  Certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles selon le format de la source d'image.
-  Lorsque vous regardez des vidéos en 3D avec un éclairage à stimulation lumineuse intermittente, comme une lampe fluorescente (de 50 à 60 Hz) ou une lampe à trois longueurs d'ondes, il est possible que vous remarquiez un léger scintillement à l'écran. Si c'est le cas, réduisez l'éclairage ou éteignez la lampe.

- **Mode 3D**

Si vous désirez vivre une expérience 3D totale, mettez d'abord vos lunettes 3D Active; choisissez ensuite un **Mode 3D** à partir de la liste ci-dessous qui vous procurera la meilleure expérience de visionnement 3D.

	Mode 3D	Fonctionnement
	Désactiver	Permet de désactiver la fonction 3D.
	2D → 3D	Transforme une image 2D en image 3D.  Certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
	Côte à côte	Affiche deux images une à côté de l'autre.
	Haut et bas	Affiche deux images une au-dessus de l'autre.

-  L'option **Mode 3D** est automatiquement réglée à **Désactiver** lorsque vous accédez aux fonctions **Media Play** ou **e-Manual**.
-  L'option **Mode 3D** est réglée automatiquement à la valeur de configuration mémorisée lorsque vous changez de source d'entrée.

- **Perspective 3D** : permet de régler la perspective 3D globale de l'image à l'écran.
- **Profondeur**: permet de régler la profondeur globale.
- **Inversion G/D**: Permet de passer de l'image de gauche à celle de droite et inversement.
- **3D → 2D**: permet d'afficher l'image pour l'œil gauche seulement.
 Cette fonction est désactivée lorsque le mode 3D est réglé à «  » ou «  ».

Résolutions prises en charge (16:9 uniquement)

- HDMI

Source	Résolution	Fréquence (Hz)
 / 	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 Hz

- Composantes et DTV

Source	Résolution	Fréquence (Hz)
Composantes	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60 Hz
DTV	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz

- **Vidéos / Photos** (dans **Media Play**)

Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Spécifications » dans le guide de l'utilisateur.

□ Afficher le e-Manual.

■ e-Manual

 MENU  → Support tech. → e-Manual → ENTER 

Lisez les instructions pour savoir comment utiliser les fonctions de votre téléviseur.

 Pour savoir comment utiliser l'écran du guide électronique, consultez « Comment afficher le guide électronique » dans le présent guide.

❏ Autodiagnostic

■ Autodiagnostic

 MENU  → Support tech. → Autodiagnostic → ENTER 

- **Essai d'image:** Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image. L'essai d'image affiche une image haute définition et vous permet de voir si cette image est imparfaite ou défectueuse.

Oui: Sélectionnez Oui si l'essai d'image ne s'affiche pas ou si celui-ci contient un bruit ou présente une distorsion dans l'image. Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

Non: Sélectionnez Non si l'essai d'image s'affiche normalement. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Essai de son:** Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes de son. L'essai de son fait jouer une mélodie préenregistrée qui teste les deux haut-parleurs.
 - ☞ Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucun son, assurez-vous que le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**, puis essayez de nouveau les haut-parleurs avant d'effectuer l'essai de son.
 - ☞ Vous entendrez la mélodie durant l'essai même si le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe** ou si vous avez coupé le son en appuyant sur la touche **MUTE**.

Oui: Sélectionnez Oui si un seul haut-parleur émet du son ou si vous n'entendez aucun son des haut-parleurs durant l'essai de son. Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

Non: Sélectionnez Non si les haut-parleurs émettent un son normal. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Info. sur signal:** (chaînes numériques seulement) La qualité de réception d'une chaîne HD est parfaite ou ladite chaîne n'est pas disponible. L'Info. sur signal affiche la puissance du signal de la chaîne HD et vous permet de régler votre antenne afin d'augmenter la puissance du signal et de recevoir les chaînes HD.
- **Réinitialiser:** permet de rétablir toutes les valeurs par défaut à l'exception des paramètres du réseau.
 - ☞ L'écran de saisie du NIP s'affiche avant l'écran de configuration.
 - ☞ Entrez votre NIP à quatre chiffres ou le NIP par défaut (0000) le cas échéant. Vous pouvez modifier le NIP à l'aide de l'option **Changer NIP**.
(**MENU** → **Système** → **Changer NIP** → **ENTER** )

❑ Mise à jour du logiciel

■ Mise à jour du logiciel

 MENU  → Support tech. → Mise à jour du logiciel → ENTER 

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet d'installer la dernière version du logiciel du téléviseur.

Version actuelle : il s'agit de la version du logiciel déjà installée dans votre téléviseur.

- **Mettre à jour** : vous permet d'effectuer la **Mise à jour du logiciel** en téléchargeant la dernière version de micrologiciel depuis le site « www.samsung.com » vers un dispositif USB que vous connectez au téléviseur et en sélectionnant **Mettre à jour**.

Pour la mise à jour du logiciel, suivez les étapes ci-après :

1. Allez sur le site www.samsung.com.
2. Cliquez sur **SUPPORT** au haut à droite de la page.
3. Entrez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche. Lorsque c'est fait, un menu déroulant affiche les produits correspondant au numéro du modèle.
4. Avec le bouton gauche, cliquez sur le numéro de modèle du produit qui s'affiche dans la liste déroulante.
5. Défilez dans la page qui s'affiche, puis cliquez sur **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Cliquez sur **Firmware** au milieu de la page.
7. Cliquez sur le bouton ZIP dans la colonne Fichier à droite de la page.
8. Cliquez sur Envoyer dans la première fenêtre contextuelle qui s'affiche. Cliquez sur **OK** dans la deuxième fenêtre contextuelle pour télécharger et enregistrer le fichier du micrologiciel sur votre ordinateur.

9. Décompressez le dossier zip sur votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le même nom que celui du dossier compressé.
10. Copiez-le sur une clé USB.
11. Dans le menu du produit, allez à **Support tech.** → **Mise à jour du logiciel.**
12. Sélectionnez **Mettre à jour.**
13. Le produit recherche le logiciel dans la clé USB. Une fois le logiciel détecté, la fenêtre contextuelle **Demande de mise à jour** s'affiche
14. Sélectionnez **OK**. Le téléviseur procède à la mise à jour du logiciel, s'éteint puis se rallume automatiquement.



Évitez de débrancher l'alimentation avant la mise à niveau complète. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut. Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

❑ Changement du mode d'utilisation

■ Mode utilisation

 MENU  → Support tech. → Mode utilisation → ENTER 

Sélectionnez le **Mode utilisation** qui convient à l'endroit où vous utilisez le téléviseur. Nous vous recommandons fortement de choisir **Util. à domicile**.

 Si votre téléviseur a été réglé intentionnellement à **Démo magasin**, cette option vous permet de changer de mode.

- **Util. à domicile:** **Util. à domicile** est le réglage par défaut.
- **Démo magasin:** **Démo magasin** est réservé à l'utilisation en magasin. Si vous sélectionnez **Démo magasin**, certaines fonctions peuvent ne pas être exécutées et les paramètres de l'image seront réinitialisés toutes les 30 minutes.

□ Afficher le menu Contacter Samsung

■ Contacter Samsung

 MENU  → Support tech. → Contacter Samsung → ENTER 

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à jour le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et des logiciels.

❑ Utilisation du mode Sport

■ Mode Sports

 **MENU**  → **Applications** → **Mode Sports** → **ENTER** 

Ce mode offre des conditions optimales pour regarder des sports.

 Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

 Si le **Mode Sports** est **Activer**, les modes son et image sont réglés automatiquement à **Stade**.

 Si vous mettez le téléviseur hors tension alors que le **Mode Sports** est sélectionné, le **Mode Sports** sera désactivé.

❑ Using the Wireless Network

for PDP 4900 series

Using a wireless router or modem and the Samsung Wireless LAN Adapter (WIS09ABGNX, WIS12ABGNX), you can connect your TV to a wireless network.

 For detailed information about the wireless network connection, refer to the paper user's manual.

 NOTE

- If the wireless router or modem supports DHCP, your TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel for the wireless router or modem that is not currently being used. If the channel set for the wireless router or modem is currently being used by another device nearby, this will result in interference and communication failure.



- You must use the “Samsung Wireless LAN Adapter” (WIS09ABGNX, WIS12ABGNX) to connect the TV to a wireless network. The Samsung Wireless LAN Adapter and the USB extension Cable are sold separately and are offered by selected retailers, E-commerce sites, and SamsungParts.com.
- Your TV supports only the following wireless network security protocols.
 - Authentication Mode: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Encryption Type: WEP, TKIP, AES
- If you select the HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n mode and the Encryption type is set to WEP or TKIP in your wireless router, Samsung TVs will not support a connection in compliance with new Wi-Fi certification specifications.
- If your wireless router supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), you can connect to the network via PBC (Push Button Configuration) or PIN (Personal Identification Number). WPS will automatically configure the SSID and WPA key in either mode.

- If your router, modem, or device is not certified, it may not connect to the TV via the “Samsung Wireless LAN Adapter”.
- Connection Methods : You can setup the wireless network connection in four ways:
 - Auto Setup (Using the Auto Network Search function)
 - Manual Setup
 - **WPS(PBC)**
 - **Wi-Fi Direct**
- Ensure the TV is turned off before you connect the Samsung Wireless LAN Adapter.
- The TV may not recognize the Samsung Wireless LAN Adapter if it is connected to the TV using a USB hub or USB extension cable other than the cable supplied.

How to connect the Samsung Wireless LAN Adapter

You can connect the LAN Adapter in one of two ways:

- 1 Connect the LAN Adapter using the USB right angle adapter.
- 2 Connect the LAN Adapter via the USB extension cable.

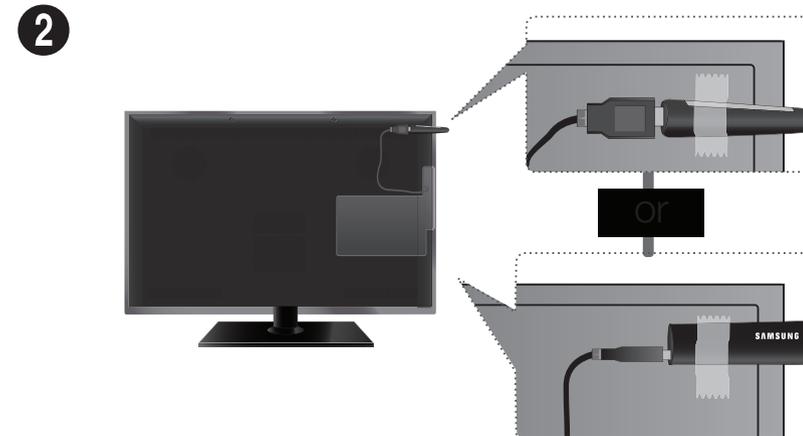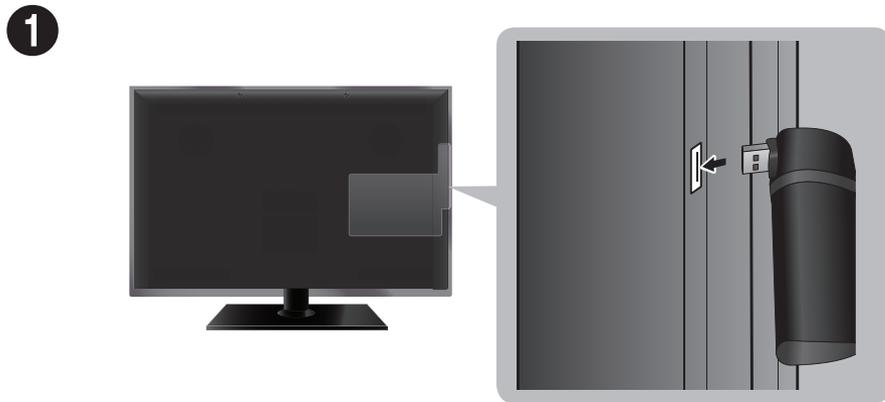

-  The picture may appear corrupted or have static for some channels when the TV is connected to the Samsung Wireless LAN Adapter. In such a case, connect the Samsung Wireless LAN Adapter using the USB extension cable. Put the Adapter in a place where it does not affect the picture.
-  The position of the USB port may differ depending on the model.



■ État du réseau

 MENU  → Réseau → État du réseau → ENTER 

You can check the your TV's current network and Internet status.

■ Paramètres réseau

 MENU  → Réseau → Paramètres réseau → ENTER 

Set the network connection to use AllShare™.

 You can only use the Internet to share content via AllShare™.

■ Auto Network Setup

Most wireless networks have an optional security system that requires devices that access the network to transmit an encrypted security code called an Access or Security Key. The Security Key is based on a Pass Phrase, typically a word or a series of letters and numbers of a specified length you were asked to enter when you set up wireless security for your wireless network. If you use this method of setting up the network connection, and have a Security Key for your wireless network, you will have to enter the Pass Phrase during the setup process.

 When you connect the Samsung Wireless LAN Adapter for the first time, the Network setup screen appears immediately.

1. In the TV's menu, go to **Paramètres réseau** screen.
(**Réseau** → **Paramètres réseau**)

2. The Network function searches for available wireless networks. When done, it displays a list of the available networks.
3. In the list of networks, press the ▲/▼ buttons to select a network, and then press **ENTER**  button.
 -  If the wireless router is set to Hidden (Invisible), you have to select **Ajouter réseau**, and then enter the correct network name and Security key to establish the connection.
4. If the Enter security key screen appears, go to step 5. If you select a wireless router that does not have wireless security, go to step 6.

5. Enter the security key using ▲/▼/◀/▶ buttons, and then select **Fait**.
-  You can also enter numbers by pressing the number buttons.
 -  You should be able to find the Pass Phrase on one of the set up screens you used to set up your router or modem.
6. The network connection screen appears, and network set up is done.
-  If the Security key you enter fails, select **Réessayer** or **Param. IP**.
 -  If you want to set up the connection manually, select **Param. IP**. For detailed manual set up instructions, refer to "Manual Network Setup".
 -  If you select **Changer réseau**, you can select other wireless networks.

WPS(PBC) Wireless Setup

If your router has a WPS(PBC) button, follow these steps.

1. In the TV's menu, go to the **Paramètres réseau** screen.
(**Réseau** → **Paramètres réseau**)
2. The Network function searches for available wireless networks. When done, it displays a list of the available networks.
3. Scroll through the list. Find, and then select **WPS(PBC)**.
4. Press the WPS(PBC) button on your router within 2 minutes. Your TV automatically acquires all the network setting values it needs and connects to your network.
5. The network connection screen appears, and network set up is done.

■ Manual Network Setup

Use the Manual Network Setup when connecting your TV to a network that requires a Static IP address.

 You can get the network connection values from your Internet provider.

How to set up manually

To set up your TV's wireless network connection manually, follow these steps.

1. In the TV's menu, go to the **Paramètres réseau** screen.

(**Réseau** → **Paramètres réseau**)

2. The network function searches for available wireless networks. When done, it displays a list of the available networks.

3. In the list of networks, select a network you want to connect to.

- If the wireless router is set to Hidden (Invisible), you have to select **Ajouter réseau** and enter the correct Network **Nom (SSID)** and Security Key to establish the connection.

4. If the Enter security key screen appears, go to step 5. If you select a wireless router that does not have wireless security, go to step 7.
5. To set wireless security for the router, enter the Security Key.
 - Enter the Security Key using the keyboard pop-up screen and your remote.
 - You should be able to find the Pass Phrase on one of the set up screens you used to set up your router.
6. When finished, select **Fait**. The network connection screen appears and the verification process starts.
7. Select **Arrêter**. The verification process stops. Select **Param. IP** on the network connection screen. The **Param. IP** screen appears.
8. Select **Param. IP**, and then set **Param. IP** to **Entrer manuellement**.
9. Go to the **Adresse IP** entry field, and then select **Adresse IP** using your remote.

10. Enter the first portion of the IP Address (for example, 105) into the first entry field using your remote. When done, go to the next field.
11. Enter the next portion of the IP Address. When done, go to the next field.
12. Repeat the entry process for each field in the IP Address.
 - If you make a mistake when entering a number, re-enter the number to correct it.
13. When done, go to the **Masque s.-réseau** fields.
14. Repeat the same entry process for **Masque s.-réseau**, **Passerelle**, and **Serveur DNS**.
15. When done, select **OK**. The network connection screen appears and the verification process starts. When the connection has been verified, the "**Réseau sans fil et connexion Internet configurés et prêts à être utilisés.**" message appears.

If Your TV Fails to Connect to the Internet

If your TV fails to connect to the Internet, read the information below and view the troubleshooting guide on the following pages.

Your TV may not be able to connect to the Internet because your ISP has permanently registered the MAC address (a unique identifying number) of your PC or modem, which it then authenticates each time you connect to the Internet as a way of preventing unauthorized access. As your TV has a different MAC address, your ISP can not authenticate its MAC address, and your TV can not connect.

To resolve this problem, ask your ISP about the procedures required to connect devices other than a PC (such as your TV) to the Internet.

If your Internet service provider requires an ID or password to connect to the Internet, your TV may not be able to connect to the Internet. If this is the case, you must enter your ID or password when connecting to the Internet.

The internet connection may fail because of a firewall problem. If this is the case, contact your Internet service provider.

If you cannot connect to the Internet even after you have followed the procedures of your Internet service provider, please contact Samsung Electronics.

Troubleshooting a wireless network connection failure

If the wireless network connection fails, try the following solutions:

Issue	Solutions and Explanations
Wireless network connection failed.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="694 301 2030 389">• No wireless router selected. Go to Paramètres réseau to select your router.
Unable to connect to wireless router.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="694 418 2030 506">• Check if the router is turned on, and if it is on, try turning it off and on again.<li data-bbox="694 538 1831 578">• Check if you need to enter a security key to use the router.

Issue	Solutions and Explanations
IP auto setting failed.	<ul style="list-style-type: none">• Try the following to set your IP address automatically or set your IP address manually by selecting Param. IP.<ul style="list-style-type: none">- Ensure DHCP server is enabled on the router, and then unplug and plug-in the router.- Check if you need to enter a security key to use the router.- Contact your Internet Service Provider for more information.
Unable to connect to the network.	<ul style="list-style-type: none">• Check if your IP address is set correctly in Param. IP.• Check if you need to enter a security key to use the router.• Contact your Internet Service Provider for more information.

Issue	Solutions and Explanations
Connected to your local network, but cannot connect to the Internet.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your Internet LAN cable is connected correctly to the LAN port of the router.• Check the DNS settings in Param. IP.• If the problem persists, contact your Internet Service Provider to access the Internet.
Network setup complete, but cannot connect to the Internet.	<ul style="list-style-type: none">• Confirm that your router is connected to the Internet.• If the problem persists, contact your Internet Service Provider to access the Internet.



❑ Managing the Network Connected Devices

for PDP 4900 series

■ Wi-Fi Direct

 MENU  → Réseau → Wi-Fi Direct → ENTER 

Use to connect the TV to wireless mobile devices. Using this function, you can connect wireless mobile devices with your TV directly without a wireless router.

 You can use this function only when the Samsung Wireless LAN Adapter is connected to the TV.

 Wi-Fi Direct only supports the **Media Play** function.

 Wi-Fi Direct may not be supported by your mobile device, depending on the device.

How to connect a device to your TV using the Wi-Fi Direct function

-  To use this function, you must turn on the Wi-Fi Direct function on your device.
- 1.** In the TV's menu, go to **Wi-Fi Direct**. The TV starts to search for devices.
(**Réseau** → **Wi-Fi Direct**)
- 2.** Select a device from the list that the TV displays, and then press **ENTER**  button.
- 3.** When the connection message appears on your device, allow it.
-  If you want to disconnect the device, select the connected device, and press the **ENTER**  button to select **Déconnexion**.

■ Paramètres AllShare

 MENU  → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER 

Lets you allow a network connected device such as a smartphone or tablet to share content with or control the TV using an application downloaded to the mobile device. For details on set up options, refer to the “Using the AllShare Settings Functions”.

■ Nom de l'app.

 MENU  → Réseau → Nom de l'app. → ENTER 

Change the TV's name.

 When selecting **Entrée util.**, you can key in a name for your TV manually. Use ▲/▼/◀/▶ buttons to select characters, and then select **Fait**.

❑ Using the DLNA Functions (AllShare™)

for PDP 4900 series

Via your network, you can play videos, photos, and music saved on your mobile phone or on other devices (such as your PC) through your TV, and control playback using controls on the TV via the network.

NOTE

- This model only supports the DLNA function in AllShare™.
- First, connect your TV to your network. For detailed network connection instructions, refer to “**Paramètres réseau**”.
- For more information, visit “www.samsung.com” or contact the Samsung call center. Mobile devices may need additional software installed. For details, refer to each device’s user’s guide.
- If your Samsung TV connects to a non-Samsung DLNA server, a compatibility issue may occur during video playback.

-  By connecting your Samsung TV to a network via AllShare™, you can use Samsung's original functions, controls, and capabilities as follows:
 - Playback of various video formats (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
 - Bookmark function (to resume video playback)
 - Auto-chaptering (scene navigation)
 - Digital content management
 - Compatibility with various subtitle formats (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
 - And many others
-  To use Samsung's original DLNA functions fully, we recommend that you use the AllShare™ software provided with your TV.

Playing the media contents saved on the devices

1. Connect a mobile phone or another device which supports AllShare™ to your network, and then select and play a media file on the device. A popup screen appears on the bottom of your TV.
2. Select **Permet.** to accept the connected device. The media contents of the device can now be played on your TV.

 You can find the allowed devices on **Paramètres AllShare.**

Using the **Media Play** function, play the media contents of the devices connected to your TV through AllShare™.

1. Press the **MEDIA.P** button to select **Media Play**.
2. Press **▲/▼** button to select the desired category (**Vidéos**, **Photos**, or **Musique**), and then press the **ENTER**  button.
3. When the DLNA device is selected, press the **ENTER**  button again.
4. Press the **▲/▼/◀/▶** button to select the desired file.
5. Press the **ENTER**  button.



NOTE

- Contents may not play on your TV depending on their resolution and format.
- The **ENTER**  and  buttons may not work depending on the type of media content.
- Using the mobile device, you can control the media playback. For details, refer to each device's user's guide.



Using the AllShare Settings function

 **MENU**  → **Réseau** → **Paramètres AllShare** → **Partage de contenu** → **ENTER** 

Shows a list of mobile phones or connected devices which have been set up with this TV to use the **Paramètres AllShare** function.

 The **Paramètres AllShare** function is available in all devices which support DLNA DMC.

- **Permet. / Bloquer:** Allows/Blocks the devices.
- **Supprimer:** Deletes the devices from the list.

 This function only deletes the name of the devices from the list. If the deleted device is turned on or tries to connect to the TV, it may appear on the list again.

Connecting to a PC through your network

You can play pictures, music, and videos saved on your PC via a network connection through your TV using **Media Play**.

 If you want to use **Media Play** to play files saved on your PC through your TV, you should download “AllShare PC Software” and the AllShare user's manual from “www.samsung.com”.

1. Connect your TV to your network. For network connection instructions, refer to "**Paramètres réseau**".

- We recommend you locate both TV and PC in same subnet. The first 3 parts of the IP address of the TV and PC should be the same and only the last part (the host address) should be changed. (e.g. IP Address: 123.456.789.***)

2. Connect the PC on which you will install or have installed AllShare PC software and your TV to the same network.

 Functions that are not supported by **Media Play** when the TV is connected to a PC through a network:

- Background music when playing a slide show.
- The  (REW) or  (FF) button while a movie is playing.

 The DivX DRM, Multi-audio, embedded caption is not supported.

 Make sure AllShare PC Software is permitted by the firewall program on your PC.

- ✎ When you use **Media Play** through a network connection, depending on the functions of the server:
 - The sorting method may vary.
 - The ◀◀ (REW), ▶▶ (FF) or || (Pause) buttons may not work depending on the content information.
- ✎ When you play video through a network, the video may not run depending on the network status. Also, when you play video over a network connection, the video may not play smoothly.