

Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.
Assemblage requis, sans l'aide d'outils.


⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE® sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et les arènes BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.

PIÈCES:

Cadre de pièces, anneau d'attaque, disque lesté, base de la toupie, engrenage dynamique de rotation à droite, propulseur et tige cannelée.

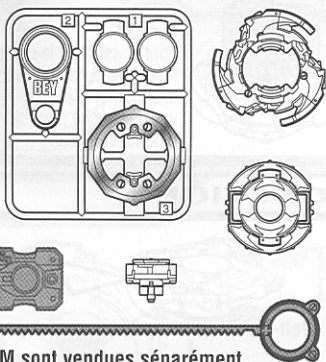


Les arènes BEYSTADIUM sont vendues séparément.


CONSTRUIS:

1 Applique les autocollants tel qu'illustré. Ne les applique que sur le côté lisse des capuchons.

Engrenage dynamique de rotation à droite

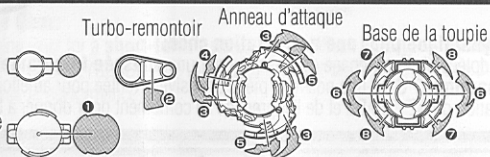


2 Illustration des pièces de verrouillage ouvertes.

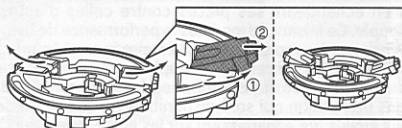

Pousse vers le haut les languettes situées sur la partie externe des pièces de verrouillage (à 2 endroits) et tire-les.


3 Dépose l'engrenage dynamique de rotation à droite dans la base.

Engrenage dynamique de rotation à droite

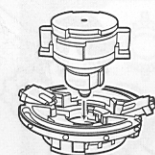


Base de la toupie

4 Presse vers l'intérieur et vers le bas les pièces de verrouillage (à 2 endroits) pour fixer l'engrenage dynamique de rotation à droite.

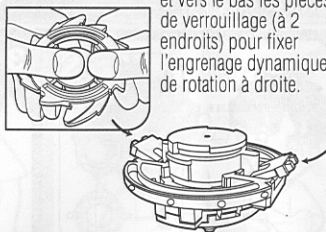

5 Dépose le disque lesté sur la base.

Disque lesté

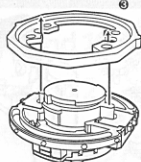

Base de la toupie complétée

6 Capuchon 1

Anneau d'attaque



7 Dépose l'anneau d'attaque sur la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation. Tourne l'anneau vers la GAUCHE jusqu'à ce qu'il bloque en place. Tourne l'anneau vers la droite pour le détacher de la base.

À GAUCHE POUR VERROUILLER

8 Ta toupie est maintenant prête au combat!


PROPULSE:

A Fixe le turbo-remontoir à l'axe de l'engrenage dynamique et remonte-le vers la droite (pour les toupiées à rotation à droite) ou vers la gauche (pour les toupiées à rotation à gauche).

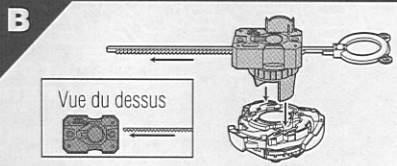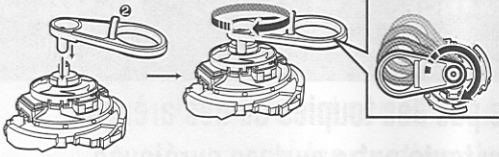


Introduis la tige cannelée dans le propulseur.

C Insère les tiges du propulseur dans les ouvertures de la toupie, comme indiqué. S'il est fixé correctement, le propulseur doit rester attaché à la toupie.


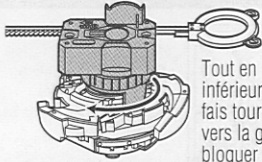


Tout en retenant la partie inférieure du propulseur, fais tourner la toupie vers la gauche pour la bloquer en place.

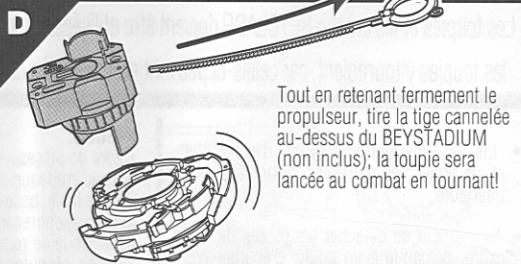

Tout en retenant fermement le propulseur, tire la tige cannelée au-dessus du BEYSTADIUM (non inclus); la toupie sera lancée au combat en tournant!

FONCTIONS:

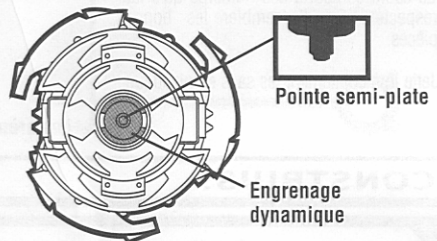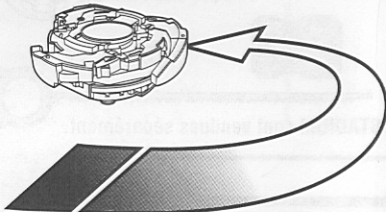

L'engrenage dynamique pour une accélération choc:


Les toupiées sont dotées d'un engrenage dynamique pour une **poussée fulgurante de courte durée**. Qu'est-ce qu'un **engrenage dynamique**? C'est une nouvelle pièce offensive inventée pour améliorer le potentiel de combat de ton BEYBLADE. Les forces de rotation du BEYBLADE et de l'engrenage se combinent pour donner à la toupie une super accélération!

UNE TOUPIÉE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT


COMMENT ADAPTER TA TOUPIÉE

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupiées BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de la toupie pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des toupiées. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.


TRIPLE RONDE Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupiées BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!

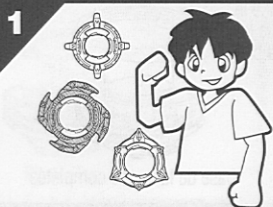

Prépare tes 3 toupiées Beyblade.

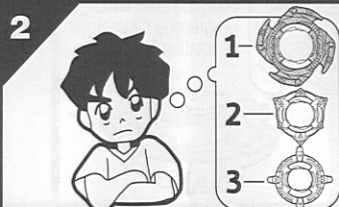

Décide dans quel ordre tu les lanceras.

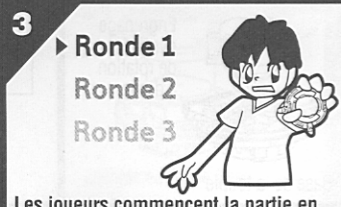

Les joueurs commencent la partie en lançant leur première toupie Beyblade.



Le joueur qui remporte deux des trois rondes est le vainqueur!

P/N 63-405-40000

Le produit et les couleurs peuvent varier. / El producto y los colores pueden variar.

Office: Takara Co., Ltd. Gyo

Please keep company details for future reference. Conservez notre adresse pour référence ultérieure. Recomendamos conservar esta información.

Inc. All Rights Reserved.

Hasbro Canada, 2350 de la Province, Longueuil, QC, Canada J4G 1G2
Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17,5 Carr. Tlalnepantla-Cuautitlán, T. Tel.: 5872-9483 y para el interior de la República 01-800-712-6225.
PRECAUCIÓN: No apuntar a los ojos o a la cara ni disparar a quemarropa.
Distributed in the United Kingdom by Hasbro UK Ltd, Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH. 0080
Distributed in Australia by Hasbro Australia Ltd, 570 Blaxland Road, Eastwood, NSW 2122, Australia
Distributed in New Zealand by Hasbro Australia Ltd., PO Box 100-940, North Shore Mail Centre, Auc