



ELEFUN

AGE

3+



1-2
JOUEURS

LE MONTAGE NÉCESSITE
L'AIDE D'UN ADULTE.

CONTENU

- 1 corps d'ELEFUN motorisé
- 1 trompe • 2 filets à papillons
- 2 manches et cercles en plastique
- 31 papillons

COMMENT GAGNER !

- Attrape le papillon doré dans ton filet.
- Attrape le plus de papillons dans ton filet.

MISE EN PLACE

1. Voir page 2 pour le montage des filets et les informations sur les piles.
2. Retire la trompe d'Elefun en la prenant par la base en plastique. **NE PAS TIRER SUR LA TROMPE.**
3. Mets tous les papillons dans la tête d'Elefun.
4. Replace la trompe d'Elefun en tenant la base en plastique et appuie pour qu'elle s'enfonce.
5. Pose Elefun par terre, à l'écart de tout autre objet.
6. Chaque joueur prend un filet à papillons et se place autour d'Elefun.

À TOI DE JOUER !

1. Mets Elefun en marche en appuyant sur le bouton ON/OFF afin de sélectionner la position ON.
2. Sans tirer dessus, maintiens la trompe d'Elefun bien droite, vers le haut. Pendant le jeu, veille à ce que la trompe reste toujours droite et ouverte.
3. Tout le monde joue en même temps, pour essayer d'attraper les papillons qui sortent de la trompe.
4. Attrape le papillon doré pour gagner instantanément la partie !

Autre façon de jouer : attrape les papillons qui sortent de la trompe. Les joueurs peuvent aussi ramasser les papillons qui se trouvent à terre avec les mains et les mettre dans leur filet. Le joueur qui réussit à attraper le plus de papillons a gagné !

Remarque : Elefun met environ deux minutes à souffler tous les papillons hors de sa trompe. Pour prolonger la partie, désigne quelqu'un pour remettre les papillons dans la trompe tout au long de la partie. Les autres joueurs attrapent les papillons qui sortent de la trompe.



ATTENTION :

Si les cheveux de l'enfant entrent en contact avec les parties mobiles du jouet, ils peuvent rester coincés. La surveillance d'un adulte est requise.



ATTENTION :



DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.



Insère les papillons dans l'ouverture qui se trouve à la base de la trompe.

MONTAGE – TOUTE IÈRE PARTIE

Les filets à papillons



1. Tourne le manche afin que le mot "ELEFUN" soit face contre terre.
2. Enfile délicatement le filet autour du cercle en plastique.
3. Emboîte le cercle dans le manche : 1.) Insère la partie avec l'encoche du cercle dans l'ouverture prévue à cet effet sur le manche; 2.) Enfonce-la afin que l'encoche aille s'emboîter dans le carré, ainsi le filet est verrouillé.



Les piles

1. Insérer les piles

REMPACEMENT DES PILES

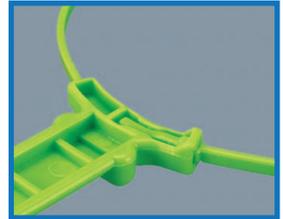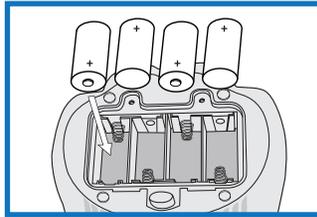

IMPORTANT: LES PILES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES PAR UN ADULTE. VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER PLUS TARD.



PRECAUTIONS A PRENDRE :



Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

1. Suivre attentivement les instructions. N'utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles correctement en respectant les signes + et - .
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standard (salines) et alcalines.
3. Enlever les piles usagées.
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée.
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit.
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l'éloigner des autres appareils électriques. Remettre en marche si nécessaire (éteindre et rallumer ou enlever les piles et les replacer).
7. **ACCUMULATEURS:** Ne jamais mélanger des accumulateurs (rechargeables) avec tout autre type de piles. Retirer les accumulateurs avant de les recharger. Le rechargement des accumulateurs doit être effectué par un adulte. **NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.**

Conseils d'utilisation :

Si les papillons ne s'échappent pas correctement :

- Arrêtez le jeu retirez la trompe en la prenant par la base en plastique. Mélangez les papillons. S'ils sont trop froissés, défroissez-les en les lissant avec les doigts.
- Si ce n'est pas mieux, peut-être est-il temps de changer les piles.
- ELEFUN est destiné à être installé par terre et il ne fonctionnera pas s'il est soulevé pendant la partie.



www.hasbro.fr
www.hasbro.be

© 2012 Hasbro. Tous droits réservés.

Fabriqué par : Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH

Représenté par : Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ, UK.

Service Consommateurs : Hasbro France S.A.S. 10 rue de Valence 57150

CREUTZWALD FR 03.87.82.76.20 conso@hasbro.fr

Service consommateurs / Consumentenservice: Hasbro S.A. Belgique,

Industrialaan 1 B 1, 1702 Groot-Bijgaarden. Tel.: 02 467 3360.

E-mail: info@hasbro.be.

011298934101 00

