



TELEVISION COULEUR

Instructions d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez minutieusement ce manuel et conservez-le
en vue d'une utilisation ultérieure.

MENUS A L'ECRAN
IMAGE DANS L'IMAGE (PIP) (OPTION)
TELETEXTE




Consignes de sécurité

- ◆ *N'exposez pas le téléviseur à des conditions de température ou d'humidité extrêmes.*
- ◆ *N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.*
- ◆ *N'exposez pas le téléviseur à un liquide quel qu'il soit.*
- ◆ *Ne mettez jamais d'objets d'aucune sorte sur le téléviseur et ne placez pas de récipient contenant de l'eau sur le téléviseur.*
- ◆ *En cas d'orage (particulièrement en cas d'éclairs), débranchez le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.*
- ◆ *Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne le vrillez pas.*
- ◆ *Ne surchargez pas les prises murales ou les câbles de rallonge car cela crée un risque d'incendie ou de décharge électrique.*
- ◆ *Utilisez un chiffon doux et sec (ne contenant pas de matières volatiles) pour nettoyer le téléviseur.*
- ◆ *Si le téléviseur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le personnel qualifié du service d'assistance.*
- ◆ *Lorsque la télécommande reste inutilisée pendant longtemps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit frais et sec.*
- ◆ *Ne laissez jamais tomber la télécommande.*


Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en environnement industriel.

Attention

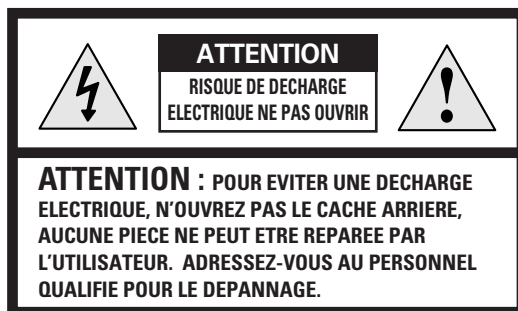


ATTENTION : POUR EVITER TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN INCENDIE OU D'UNE DECHARGE ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

L'éclair et la flèche dans le triangle signalent une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur du produit.



Le point d'exclamation dans le triangle signale des instructions importantes accompagnant le produit.




 **La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.**

Table des matières (suite)

◆ PREFACE	
■ Consignes de sécurité	2
■ Avertissement.....	2
◆ BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Présentation de votre téléviseur (en fonction du modèle)	5
■ Télécommande infrarouge	6
■ Insertion des piles dans la télécommande	7
■ Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne.....	7
■ Mise en marche et arrêt de votre téléviseur	8
■ Mode de mise en veille de votre téléviseur	8
■ Télécommande	9
■ Fonction Plug & Play	10
■ Voir la démonstration.....	11
■ Choix de la langue.....	11
◆ REGLAGE DES CANAUX	
■ Mémorisation automatique des canaux.....	12
■ Organisation des canaux mémorisés	13
■ Mémorisation manuelle des canaux	14
■ Saut des canaux indésirables	16
■ Attribution de noms aux canaux	17
■ Réception nette des canaux grâce au réglage fin	18
◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR (suite)	
■ Changement de la norme Image	19
■ Réglage des paramètres d'image.....	20
■ Paramètres d'image supplémentaires (Balayage / Réduc. bruit / LNA).....	21
■ Réglage du mode Ecran bleu	22
■ Utilisation de la fonction Contrôle d'inclinaison	22
■ Sélection de la taille de l'image	23
■ Gel de l'image actuelle	23
■ Changement de la norme Son.....	23
■ Réglage des paramètres du son	24
■ Sélection du Son Turbo	24
■ Paramètres de son supplémentaires (Volume auto / Mélodie / Pseudo-Stéréo / Surround virtuel)	25
■ Sélection du mode Son (en fonction du modèle).....	26

Table des matières

◆ UTILISATION DE VOTRE TELEVISEUR	
■ Réglage de la minuterie de mise en veille.....	27
■ Réglage et affichage de l'heure actuelle	28
■ Mise en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur.....	29
■ Affichage image dans l'image (PIP)	30
◆ UTILISATION DE LA FONCTION TELETEXTE	
■ Fonction Télétexte.....	32
■ Affichage des informations télétexte.....	32
■ Sélection d'une page par numéro.....	33
■ Utilisation de FLOF pour sélectionner une page	34
■ Mémorisation de pages télétexte.....	34
◆ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS	
■ Branchement d'une entrée/de sorties externes.....	35
■ Branchement de la sortie audio.....	35
■ Branchement de l'entrée RCA.....	36
■ Branchement d'une entrée S-Vidéo	36
■ Branchement du casque.....	37
■ Visualisation d'images provenant de sources externes.....	37
◆ RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	
■ Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur.....	38
■ Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance ..	38

Symboles



Appuyer



Important



Remarque


Présentation de votre téléviseur (en fonction du modèle)

➤ La configuration réelle de votre poste de télévision peut différer, selon le modèle que vous possédez.

FRA

Panneau de configuration de votre téléviseur


CW29A10
WS32A10

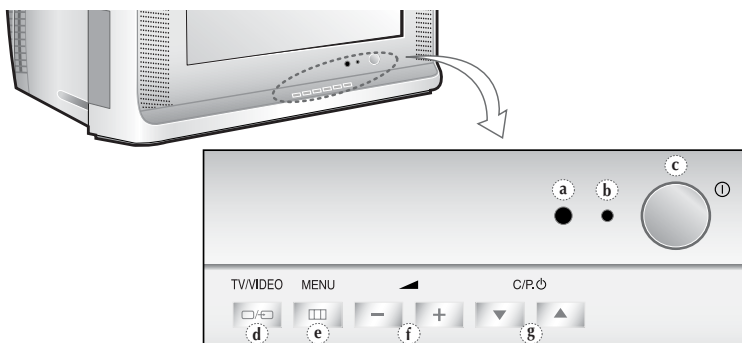


- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) Capteur de la télécommande | e) Affichage du menu |
| b) Voyant de veille | f) Réglage du volume |
| c) Marche/Arrêt | g) Sélection des chaînes |
| d) Sélection de la source d'entrée | |

Panneau de connexion de votre téléviseur

Côté du téléviseur

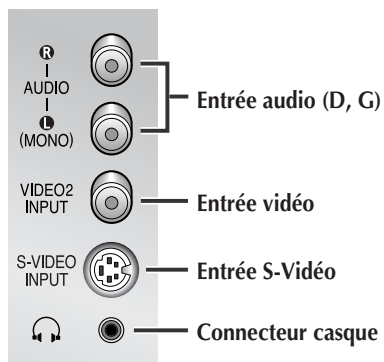


Arrière du téléviseur

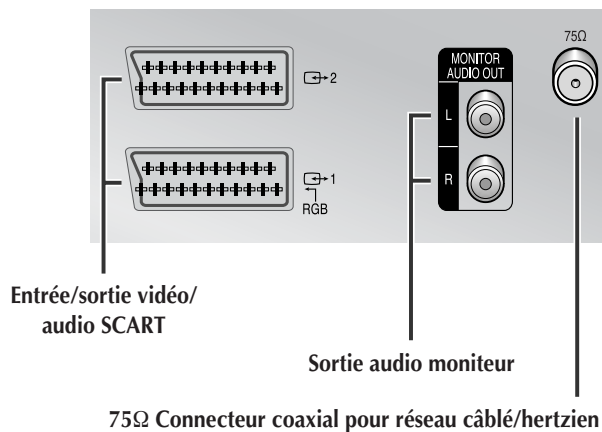

Télécommande infrarouge

FRA

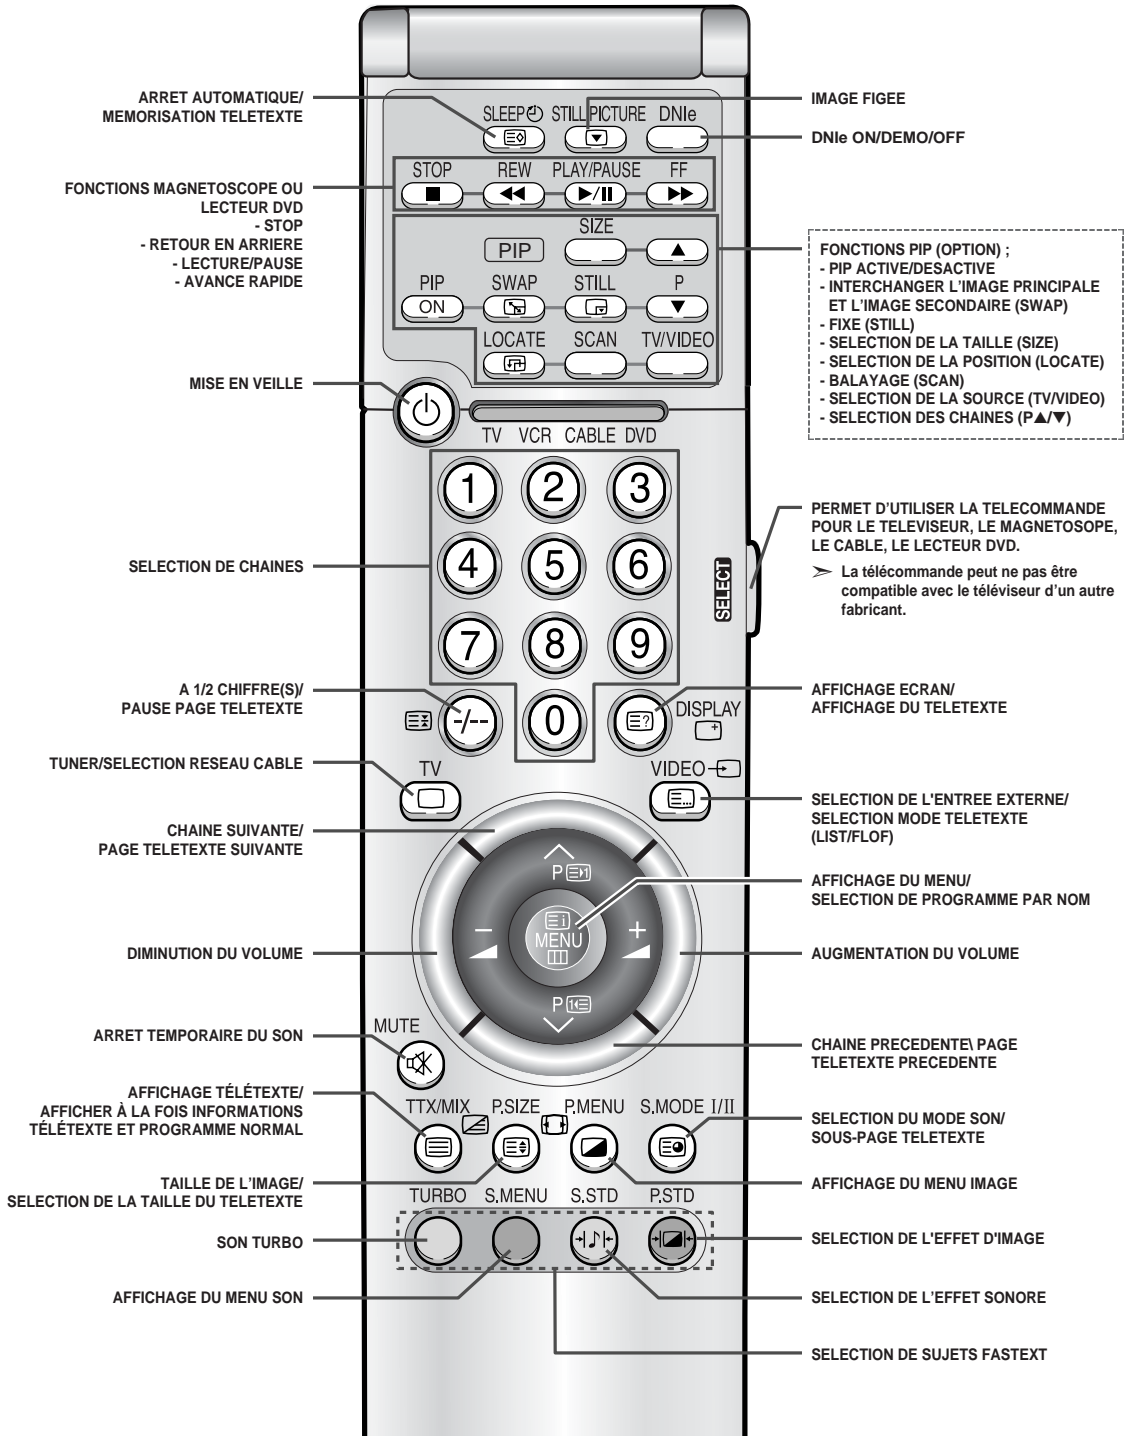

➤ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.



Insertion des piles dans la télécommande

FRA

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

- ◆ *Lorsque vous venez d'acheter le téléviseur*
- ◆ *Si la télécommande ne fonctionne plus correctement*

- 1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole et en tirant fermement vers le bas pour le retirer.
- 2 Insérez deux piles "AAA", UM4, R03 de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter la polarité.
 - ◆ Signe - de la pile sur le - de la télécommande
 - ◆ Signe + de la pile sur le + de la télécommande
- 3 Remplacez le couvercle en l'alignant avec la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place.

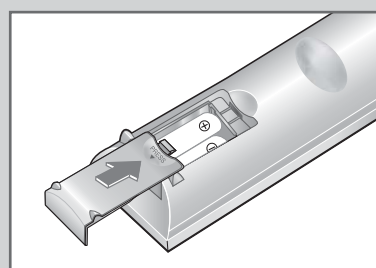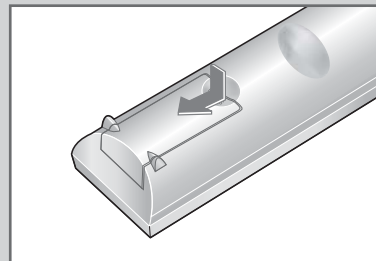


Branchement à un réseau de télévision câblée ou hertzienne


Afin d'afficher correctement les canaux de télévision, le téléviseur/moniteur doit percevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :

- ◆ *Une antenne extérieure*
- ◆ *Un réseau de télévision câblée*
- ◆ *Un réseau satellite*

- 1 Dans les trois premiers cas, connectez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière du téléviseur.
- 2 Si vous disposez d'une antenne d'intérieur, vous devrez peut-être l'orienter lors du réglage de votre téléviseur jusqu'à l'obtention d'une image à la fois nette et claire. Pour plus d'informations, reportez-vous à :
 - ◆ "Mémorisation automatique des canaux" page 12
 - ◆ "Mémorisation manuelle des canaux" page 14

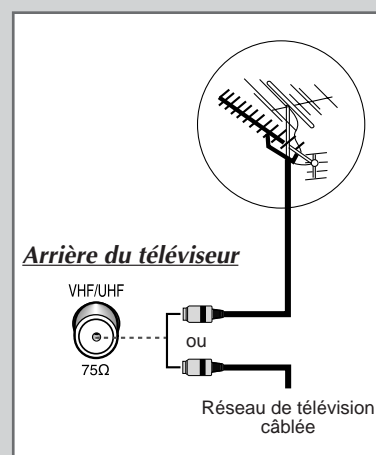

Mise en marche et arrêt de votre téléviseur

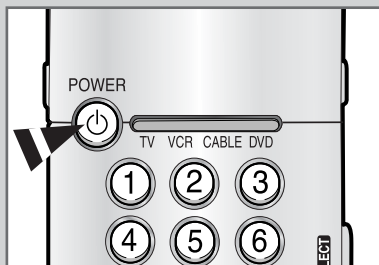

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur.


- 1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.
 - La tension électrique principale est indiquée à l'arrière du téléviseur et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.
- 2 Appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) sur la façade du téléviseur.

Résultat: Le voyant de veille s'allume sur la façade.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Résultat: Le programme que vous regardiez en dernier est automatiquement re-sélectionné.

 - Si vous n'avez pas encore mémorisé de canal, aucune image nette n'apparaît. Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 12 ou "Mémorisation manuelle des canaux" page 14.
- 4 Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt).

Mode de mise en veille de votre télévision

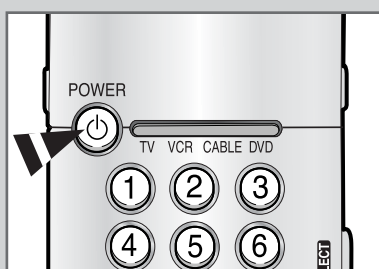

Votre téléviseur peut être placé en mode veille afin de réduire :

- ◆ *La consommation*
- ◆ *L'usure du tube cathodique*

Le mode veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre temporairement (pendant un repas par exemple).

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: L'écran s'éteint et le voyant de veille rouge s'allume sur la façade du téléviseur.
- 2 Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** (⏻).

☞ Ne laissez pas le téléviseur en mode veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Eteignez votre téléviseur en appuyant sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) situé sur la façade. Il est conseillé de débrancher le téléviseur de la prise du secteur et de l'antenne.







Télécommande

FRA

La télécommande est principalement utilisée pour :

- ◆ Changer de canal et régler le volume
- ◆ Régler le téléviseur en utilisant les menus à l'écran

Le tableau suivant présente les boutons les plus fréquemment utilisés ainsi que leurs fonctions.



Bouton	Fonction Affichage	Fonction Menu
	Pour afficher le canal mémorisé suivant.	Pour sélectionner l'option de menu précédente.
	Pour afficher le canal mémorisé précédent.	Pour sélectionner l'option de menu précédente.
	Pour afficher les canaux correspondants.	
	Pour sélectionner un numéro de canal à partir de 10. Si vous appuyez sur ce bouton, le symbole "--" apparaît. Entrez un numéro de canal à deux chiffres.	
	Pour baisser le volume.	Pour... <ul style="list-style-type: none"> ◆ Afficher un sous-menu contenant les options de sélection pour le menu actuel. ◆ Rechercher manuellement des canaux précédents. ◆ Réduire la valeur d'une option de menu.
	Pour augmenter le volume.	Pour... <ul style="list-style-type: none"> ◆ Afficher un sous-menu contenant les options de sélection pour le menu actuel. ◆ Rechercher manuellement des canaux suivants. ◆ Augmenter la valeur d'une option de menu.
MUTE	Pour couper temporairement le son. ➤ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur ce bouton ou sur le bouton - ou +.	
MENU	Pour afficher le système de menus à l'écran.	Pour retourner au menu précédent ou à l'affichage normal.
TV	Pour allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.	Pour quitter le système de menus et revenir directement en visualisation normale.




Fonction Plug & Play

Plug & Play

Vérif. Antenne

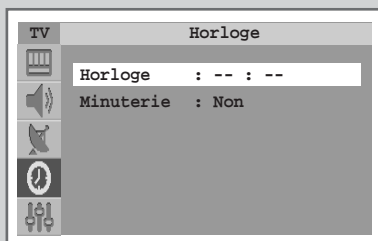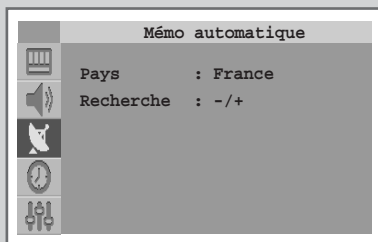

Enjoy your watching.

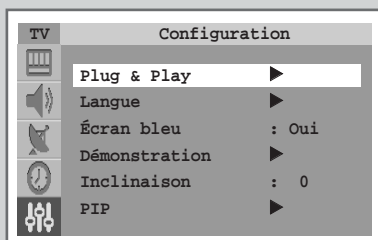

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, trois réglages de base s'effectuent de manière automatique et à la suite l'un de l'autre : réglage de la langue, du canal et de l'horloge.

- 1 Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur le bouton **POWER** (⏻) de la télécommande.

Résultat: Le message **Plug & Play** s'affiche. Il clignote pendant un court instant, puis le menu **Langue** s'affiche automatiquement.

- 2 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton **∨** ou **∧**. Appuyez sur le bouton **MENU** pour entrer la langue.

Résultat : Le message Input : **Vérif. Antenne** s'affiche.

➤ Si aucune langue n'est sélectionnée dans le menu **Langue**, celui-ci disparaît au bout de 30 secondes.

- 3 Assurez-vous que l'antenne est branchée à la télévision. Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.

Résultat: Le menu **Mémo automatique** s'affiche avec **Pays** sélectionné.

- 4 Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton **-** ou **+**. Pour rechercher les canaux, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton **∨** ou **∧**, puis en appuyant sur le bouton **-** ou **+**. Appuyez sur le bouton **MENU** pour arrêter la recherche.

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche avec **Horloge** sélectionné.

➤ Reportez-vous à "Mémorisation automatique des canaux" page 12.

- 5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton **∨** ou **∧**.

➤ Reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" page 28.

- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le message **Enjoy your watching.** s'affiche, puis le canal mémorisé est activé.

- 7 **Si vous désirez rétablir cette fonction...**

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

- 2 Appuyez sur le bouton **∨** ou **∧** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur le bouton **-** ou **+**.

Résultat: Le menu **Plug & Play** est sélectionné.



- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton **-** ou **+**.

Résultat: Cette fonctionnalité démarre avec l'affichage du message **Plug & Play**.

Voir la démonstration

Pour vous familiariser avec les divers menus proposés par votre téléviseur, vous pouvez visionner la démonstration intégrée.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \sphericalangle ou \sphericalangle pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton \sphericalangle ou \sphericalangle pour sélectionner **Démonstration**.
- 5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Les options de menu s'affichent les unes après les autres.
 \Rightarrow Lorsque vous souhaitez quitter la démonstration, appuyez sur le bouton TV de la télécommande.

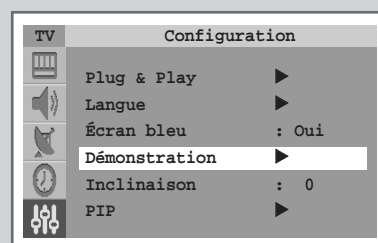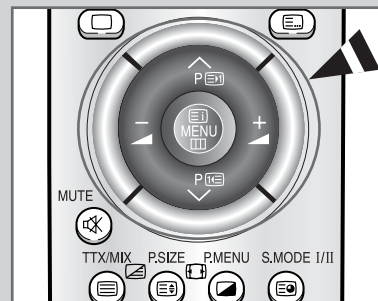






Choix de la langue

Lorsque vous utilisez votre téléviseur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \sphericalangle ou \sphericalangle pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton \sphericalangle ou \sphericalangle pour sélectionner **Langue**.
- 5 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant de façon répétée sur le bouton **-** ou **+**.

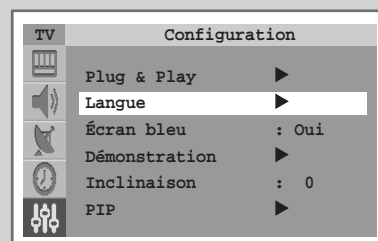

Mémorisation automatique des canaux

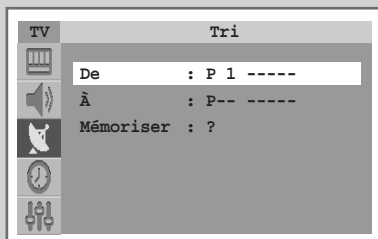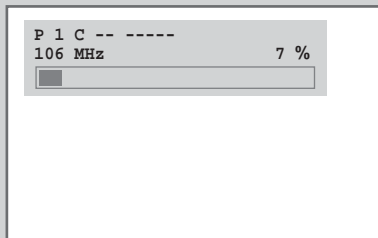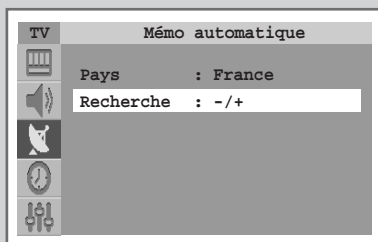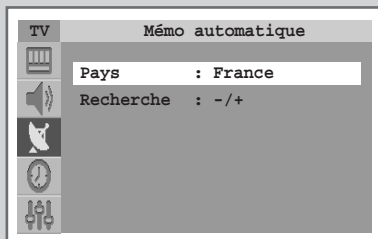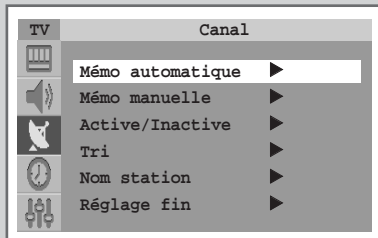

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre pays). Il est possible que les numéros de programmes alloués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programmes souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois organiser les numéros manuellement et effacer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.





- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton $-$ ou $+$.
Résultat: Le menu **Mémo automatique** est sélectionné.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton $-$ ou $+$.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Mémo automatique** s'affichent avec **Pays** sélectionné.
- 5 Sélectionnez votre zone en appuyant sur le bouton $-$ ou $+$. Les zones s'affichent dans l'ordre suivant : **Autres - Belgique - Deutschland - España - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europe de l'est**
- 6 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Recherche**.
- 7 Appuyez sur le bouton $-$ ou $+$ pour démarrer la recherche.
Résultat: La barre horizontale s'affiche et les canaux sont mémorisés en fonction de leur position dans la plage de fréquences. La recherche s'arrête automatiquement.
➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **MENU**.
- 8 Une fois la recherche et la mémorisation terminées, le menu **Tri** s'affiche.
 - ◆ Pour organiser les canaux mémorisés dans l'ordre numérique souhaité, allez à l'étape **6** de la procédure "Organisation des canaux mémorisés" page 13.
 - ◆ Pour quitter la fonction de mémorisation des canaux sans les organiser, appuyez de façon répétée sur le bouton **MENU** jusqu'à ce que les menus disparaissent.
- 9 Une fois les canaux mémorisés, vous pouvez :
 - ◆ Les organiser dans l'ordre de votre choix (voir page 13)
 - ◆ Effacer un canal (voir page 16)
 - ◆ Attribuer un nom aux canaux mémorisés (voir page 17)
 - ◆ Effectuer un réglage fin de la réception si nécessaire (voir page 18)
 - ◆ Activer la fonction de réduction du bruit numérique (voir page 21)

Organisation des canaux mémorisés





FRA

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés. Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique. Vous pouvez effacer les canaux que vous ne souhaitez pas garder.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton $-$ ou $+$.
- 4 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Tri**.
- 5 Appuyez sur le bouton $-$ ou $+$.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Tri** s'affichent avec **De** sélectionné.
- 6 Sélectionnez le numéro de canal que vous souhaitez changer en appuyant sur le bouton $-$ ou $+$.
- 7 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **À**. Sélectionnez le nouveau numéro de canal que vous souhaitez attribuer en appuyant sur le bouton $-$ ou $+$.
 \blacktriangleright Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur les boutons numériques (0-9).
- 8 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Mémoriser**. Sélectionnez **OK** pour confirmer l'échange de numéros de canaux en appuyant sur le bouton $-$ ou $+$.
Résultat : Le canal sélectionné est échangé avec celui mémorisé auparavant avec le numéro choisi.
- 9 Pour tous les canaux dont vous souhaitez changer le numéro, répétez les étapes **6** à **8** après avoir sélectionné **De** en appuyant sur le bouton \vee ou \wedge .

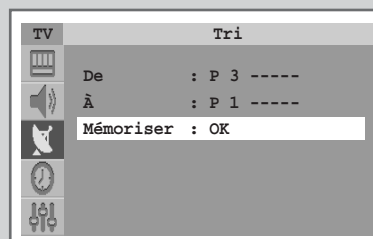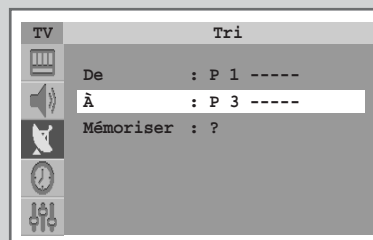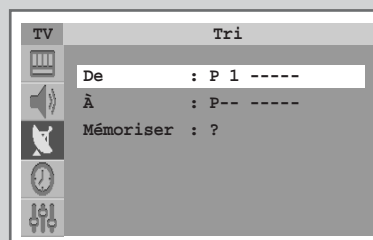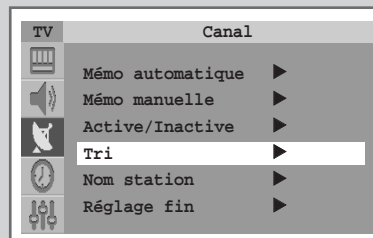

Mémorisation manuelle des canaux (suite)

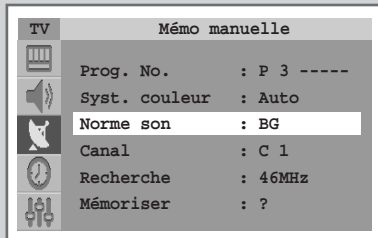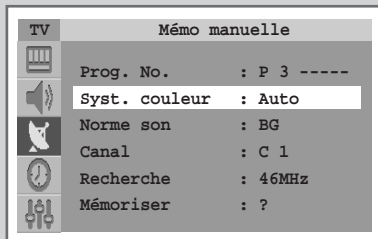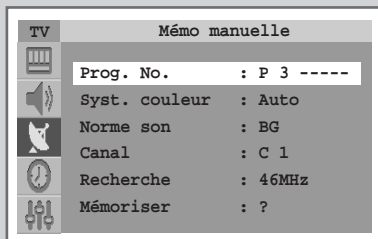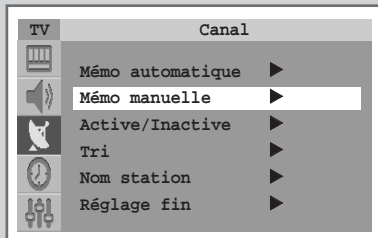

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 chaînes de télévision, y compris celles reçues via les réseaux câblés.

Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir :

- ◆ De mémoriser ou non chaque canal trouvé
- ◆ Le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Mémo manuelle**.
- 5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Result: Les options disponibles dans le groupe **Mémo manuelle** s'affichent avec **Prog. No.** sélectionné.
- 6 Pour attribuer un numéro de programme à un canal, appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 7 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Syst. couleur**. Indiquez la norme d'émission requise en appuyant de façon répétée sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Les normes couleur s'affichent dans l'ordre suivant :
Auto - PAL - SECAM - NT4.43.
- 8 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Norme son**. Sélectionnez la norme son requise en appuyant de façon répétée sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Les normes son s'affichent dans l'ordre suivant :
BG - DK - I - L.

Mémorisation manuelle des canaux




FRA

- 9** Si vous connaissez le numéro de canal à mémoriser, reportez-vous aux étapes suivantes.
- ◆ Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Canal**.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **+**.
 - ◆ Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée).
 - ◆ Appuyez sur le bouton **+**.
 - ◆ Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour indiquer le numéro requis.
 - Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur les boutons numériques (0-9).
 - S'il n'y a aucun son ou que le son est anormal, re-sélectionnez la norme son requise.
-
- 10** Si vous ne connaissez pas les numéros de canal, sélectionnez **Recherche** en appuyant sur le bouton \vee ou \wedge . Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour démarrer la recherche.
- Résultat: Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez le premier canal ou le canal que vous avez sélectionné sur votre écran.
-
- 11** Pour mémoriser le canal et son numéro de programme associé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton \vee ou \wedge . Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour sélectionner **OK**.
-
- 12** Répétez les étapes **9** à **11** pour chaque canal à mémoriser.






Mode canal

- ◆ **P** (mode programme) : A la fin de la syntonisation, des numéros compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- ◆ **C** (mode chaîne hertzienne) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station de radiodiffusion.
- ◆ **S** (mode chaîne câblée) : Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chaque station câblée.

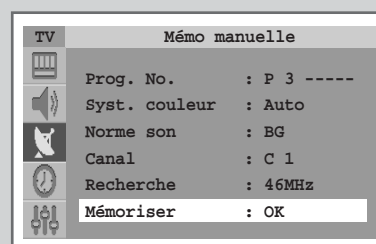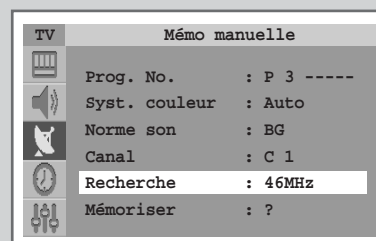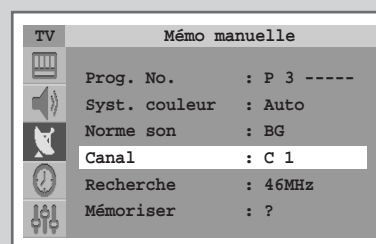

Saut des canaux indésirables

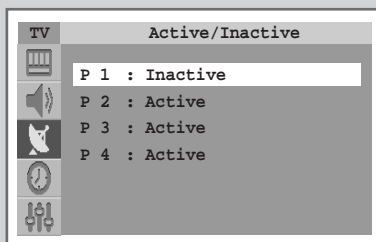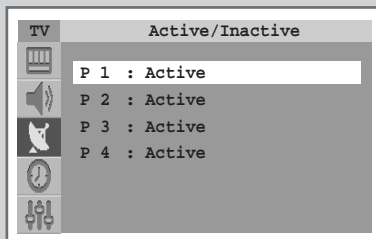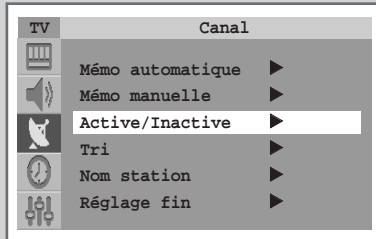

Vous pouvez exclure des canaux que vous avez choisis parmi ceux que vous avez balayés. Lorsque vous balayez les canaux mémorisés, ceux que vous avez choisis de sauter ne s'affichent pas.

Tous les canaux que vous ne choisissez pas spécifiquement de sauter s'affichent lors du balayage.




- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Active/Inactive**.
- 5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Les canaux mémorisés s'affichent.
- 6 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner le canal à ajouter ou à effacer. Si nécessaire, sélectionnez **Active** ou **Inactive** en appuyant sur le bouton **-** ou **+**.
- 7 Répétez l'étape 6 pour chaque canal à ajouter ou à effacer.

Attribution de noms aux canaux





Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque les informations des canaux sont émises.

Ces noms peuvent être changés pour vous permettre d'attribuer de nouveaux noms.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Nom station**.
- 5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Les canaux actuels s'affichent.
- 6 Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton \vee ou \wedge .
- 7 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 8 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner une lettre (A à Z), un numéro (0 à 9) ou un symbole (–, espace). Passez à la lettre précédente ou suivante en appuyant sur le bouton **-** ou **+**.
- 9 Répétez les étapes **6** à **8** pour chaque canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom.

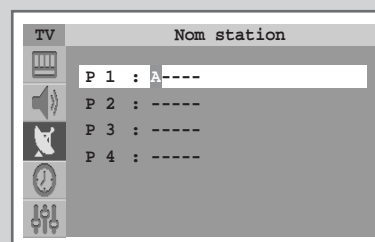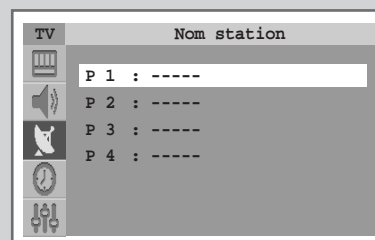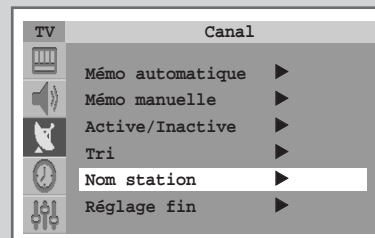

Réception nette des canaux grâce au réglage fin

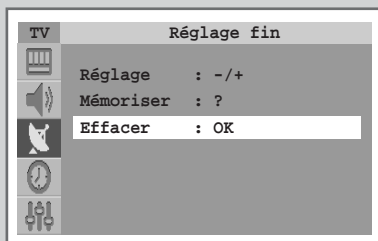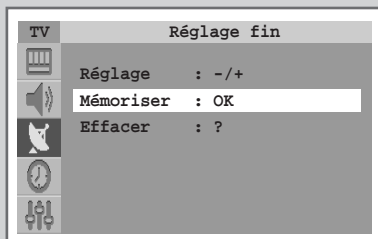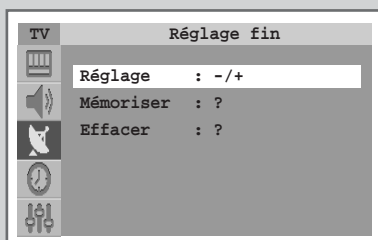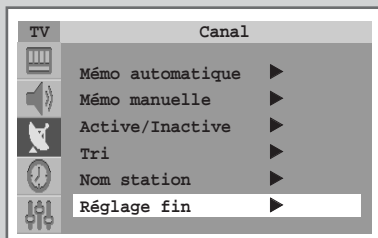

Si la réception est nette, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération a lieu pendant la recherche et la mémorisation.

Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton ∇ ou \wedge pour sélectionner **Canal**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Canal** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton ∇ ou \wedge pour sélectionner **Réglage fin**.
- 5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Réglage fin** s'affichent avec **Réglage** sélectionné.
- 6 Pour obtenir une image nette et claire ainsi qu'une bonne qualité sonore, appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton **-** ou **+**.
- 7 Pour mémoriser l'image ou le son réglé, sélectionnez **Mémoriser** en appuyant sur le bouton ∇ ou \wedge . Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: **OK** s'affiche.
- 8 Pour effacer l'image ou le son réglé, sélectionnez **Effacer** en appuyant sur le bouton ∇ ou \wedge . Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: **OK** s'affiche.


Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos attentes télévisuelles.





- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.
- 2 Appuyez sur le bouton – ou +.
Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.
- 3 Sélectionnez l'effet d'image requis en appuyant de façon répétée sur le bouton – ou +.
Résultat: Les effets d'image disponibles sont les suivants :
Dynamique - Standard - Cinéma - Personnalisé.

➤ Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **P.STD** (Standard image).

FRA

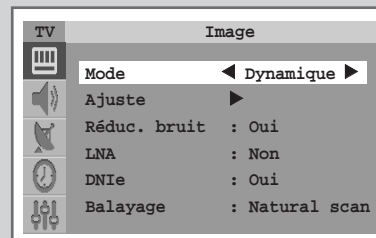

Réglage des paramètres d'image

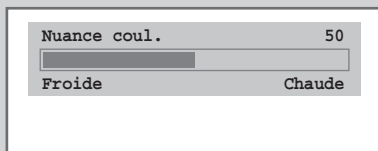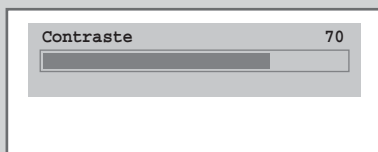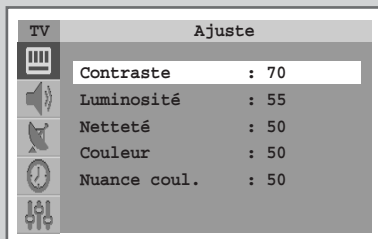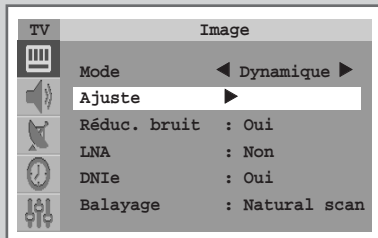

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Image** s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.

3 Appuyez sur le bouton **∨** ou **∧** pour sélectionner **Ajuste**.

4 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Ajuste** s'affichent.

➤ Vous pouvez également afficher ce groupe simplement en appuyant sur le bouton **P.MENU** (Menu image).

5 Appuyez sur le bouton **∨** ou **∧** pour sélectionner l'option (**Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**, **Couleur**, **Nuance** ou **teinte-NTSC** uniquement). Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.

Résultat: La barre horizontale s'affiche. Déplacez le curseur de la barre horizontale vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur le bouton **-** ou **+**.

- ◆ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme Image passe automatiquement à **Personnalisé**.
- ◆ Le téléviseur est équipé d'un système de "démagnétisation automatique" qui s'active en cas d'interférence magnétique. Pour démagnétiser l'écran du téléviseur, éteignez-le en appuyant sur le bouton "⓪" (Marche/Arrêt) de la façade. (Reportez-vous à "Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur" page 38.)

Paramètres d'image supplémentaires

FRA

◆ Réduc. bruit

Si le signal reçu par votre téléviseur est faible, vous pouvez activer cette fonction pour favoriser la réduction des images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

◆ LNA (AFB : Amplificateur à Faible Bruit)

Cette fonction est très utile lorsque le téléviseur fonctionne dans une zone où le signal est faible. Elle amplifie le signal du téléviseur, mais pas le bruit. Cette fonction ne s'applique que dans le cas d'un signal faible mémorisé sur le canal actuel.

◆ DNLe (Moteur d'images digitales d'aspect naturel DNLe™)

Cette fonction vous apporte une image plus détaillée avec une réduction de bruit 3D, une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous donne une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNLe™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

◆ Balayage

Le meilleur réglage du mode balayage est généralement **Natural scan** car il permet d'éliminer toute perturbation de l'image. Cependant, pour certains programmes (NTSC-M) la modification du mode balayage améliore la qualité de l'image. Les modes disponibles sont **Natural scan**, **Digital scan** et **Progressive scan**.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe Image s'affichent.

2 Appuyez sur le bouton – ou +.

3 Sélectionnez l'option requise (**Réduc. bruit**, **LNA**, **DNLe**, ou **Balayage**) en appuyant sur le bouton \surd ou \wedge .

4 Appuyez sur – ou + pour changer le réglage.






◆ **Réduc. bruit** : Non ou Oui (activation)

◆ **LNA** : Non ou Oui (activation)


◆ **DNLe** : Non, Démo ou Oui (activation)

➤ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **DNLe**.

◆ **Balayage** : **Natural scan**, **Digital scan** ou **Progressive scan**.

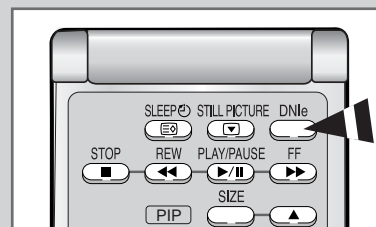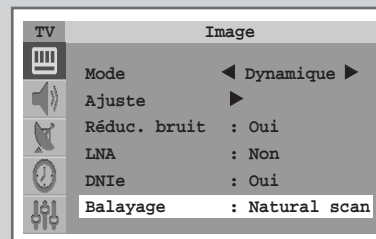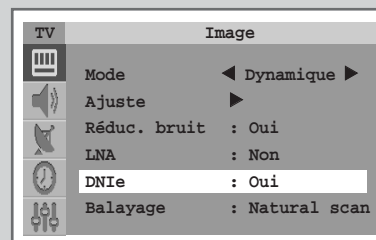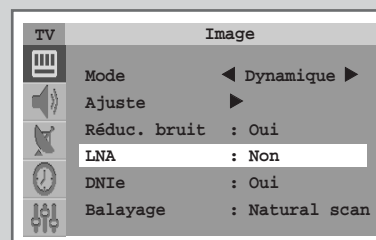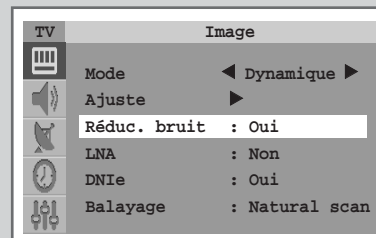

Réglage du mode Ecran bleu

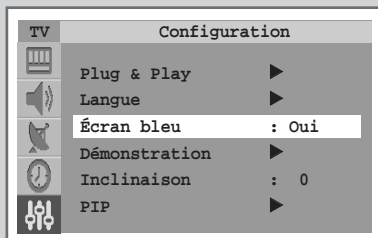


Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Écran bleu" sur "Non".

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Écran bleu**.
- 5 Pour activer cette fonction, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton **-** ou **+**.

Utilisation de la fonction Contrôle d'inclinaison

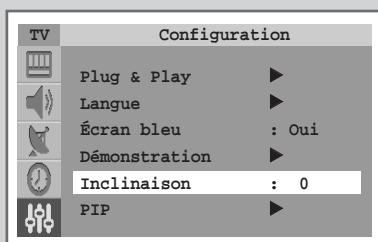


Si vous trouvez que l'image reçue bascule légèrement sur le côté, vous pouvez régler le paramètre d'inclinaison.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Configuration**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Configuration** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Inclinaison**.
- 5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour obtenir le réglage requis. (De -7 à +7).

Sélection de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage en appuyant le bouton "P.SIZE". Les tailles d'image suivantes sont disponibles en fonction du modèle:


- ◆ *Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9* (CW29A10)
- ◆ *16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3, 16/9 auto.* (WS32A10)

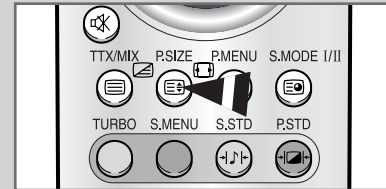

Gel de l'image actuelle

Lorsque vous regardez un programme, vous avez la possibilité de geler l'image simplement en appuyant sur le bouton "STILL PICTURE".

- Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

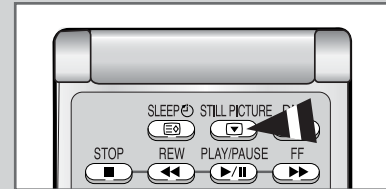

Changement de la norme Son



Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.

- 2 Appuyez sur le bouton ∇ ou \blacktriangle pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.




- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Le menu **Mode** est sélectionné.

- 4 Sélectionnez l'effet de son requis en appuyant de façon répétée sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Les effets sonores disponibles sont les suivants :
 - standard - Musique - Cinéma - Parole (SVE) - Personnalisé
 - ◆ **SVE** : Technique **SAMSUNG Voice Enhancement** (Amélioration de la voix SAMSUNG)

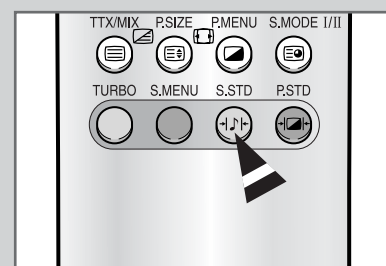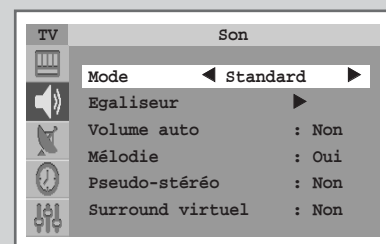

- Vous pouvez également régler ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.STD** (Norme Son).

Réglage des paramètres du son

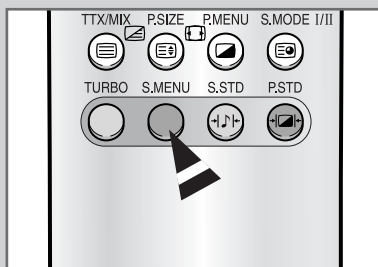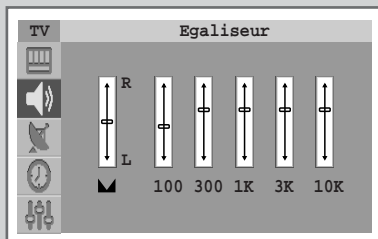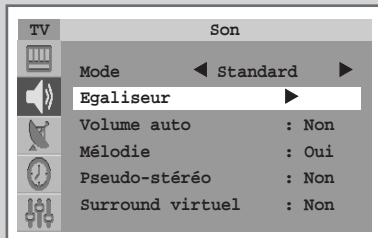


Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \sphericalangle ou \sphericalleftarrow pour sélectionner **Son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Appuyez sur le bouton \sphericalleftarrow ou \sphericalrightarrow pour sélectionner **Egaliseur**.
- 5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Egaliseur** s'affichent.
➤ Vous pouvez également afficher ce groupe simplement en appuyant sur le bouton **S.MENU** (Menu son).
- 6 Sélectionnez l'option à régler en appuyant sur le bouton **-** ou **+**. Appuyez sur le bouton \sphericalleftarrow ou \sphericalrightarrow pour obtenir le réglage requis.

➤ Si vous changez de quelque façon que ce soit ces réglages, la norme son passe automatiquement à **Personnalisé**.

Sélection du Son Turbo

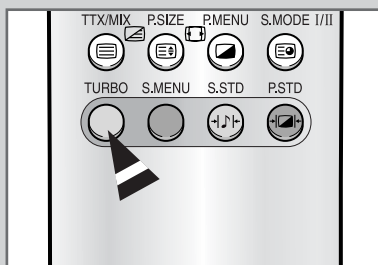

Cette fonction met l'accent sur les bandes de son à la fois élevées et faibles (inclut également d'autres effets).

Vos vidéos musicales, films ou tout autre canal bénéficieront d'un son plus pur et plus puissant en appuyant simplement sur le bouton "TURBO".

Paramètres de son supplémentaires

FRA

◆ **Volume auto**

Chaque station d'émission possède ses propres conditions de signal et il n'est donc pas facile de régler le volume, chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume de la chaîne désirée en baissant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la sortie sonore lorsque le signal de modulation est faible.

◆ **Mélodie**





Cette fonction vous permet d'entendre une mélodie à la mise sous tension (on/marche) ou hors tension (off/arrêt) de votre téléviseur.

◆ **Pseudo-stéréo / Surround virtuel**

La fonction **Pseudo-Stéréo** convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques. Une fois la fonction **Pseudo-stéréo** ou **Surround virtuel** réglée sur **Oui** ou **Non**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole**.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **son**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **son** s'affichent.
- 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
- 4 Sélectionnez l'option requise (**Volume auto**, **Mélodie**, **Pseudo-stéréo** ou **Surround virtuel**) en appuyant sur le bouton \vee ou \wedge .
- 5 Pour activer chaque fonction, sélectionnez **Oui** en appuyant sur le bouton **-** ou **+**.

➤ Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. "Dolby" et le symbole du double D (D) sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

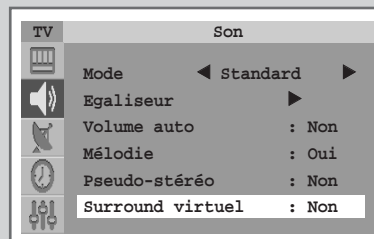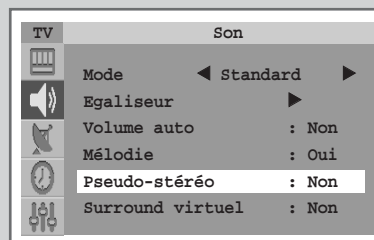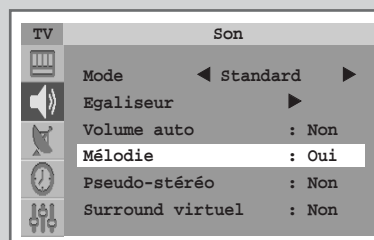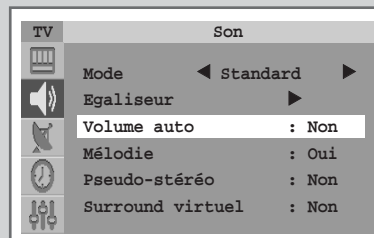

Sélection du mode Son (en fonction du modèle)

FRA



Le bouton "S.MODE" affiche/commande le traitement et la sortie du signal audio. A la mise sous tension, le mode est pré-réglé automatiquement sur "Dual-I" ou "Stéréo" en fonction de la transmission en cours.

	Type de programme	Indication à l'écran
NICAM Stéréo	Programme normal (Audio standard)	Mono (usage normal)
	Normal + NICAM Mono	Mono NICAM ↔ Mono (Normal)
	NICAM Stéréo	Stéréo NICAM ↔ Mono (Normal)
	NICAM Double-I/II	Double-I → Double-II → Mono NICAM (Normal) ↑—————↑
Stéréo A2	Programme normal (Audio standard)	Mono (usage normal)
	Bilingue ou Double-I/II	DOUBLE-I ↔ DOUBLE-II
	Stéréo	Stéréo ↔ Mono (mono forcé)

- ◆ Si les conditions de réception se détériorent, l'écoute sera plus facile si le mode est défini en **Mono**.
- ◆ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez en **Mono**.
- ◆ Pour la réception de son mono en mode AV, branchez le connecteur d'entrée "AUDIO-L" sur le panneau (avant ou arrière). Si le son mono est uniquement émis depuis l'enceinte gauche, appuyez sur le bouton **S.MODE**.

Réglage de la minuterie de mise en veille

En appuyant sur le bouton "SLEEP", vous pouvez sélectionner une durée comprise entre 30 et 180 minutes à l'issue de laquelle le téléviseur passera automatiquement en mode veille.




- 1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande.
Résultat: Si la minuterie de mise en veille n'est pas déjà réglée, l'écran affiche **Non**. Si la minuterie de mise en veille est déjà réglée, l'écran affiche le temps restant avant que votre téléviseur ne passe en mode veille.
- 2 Appuyez sur le bouton **SLEEP** de façon répétée et passez en revue les intervalles de temps prédéfinis (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Résultat: Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque la minuterie atteint 0.
- 3 Pour annuler la fonction Minuterie de mise en veille, appuyez sur le bouton **SLEEP** de façon répétée et sélectionnez **Non**.



FRA

Réglage et affichage de l'heure actuelle

FRA

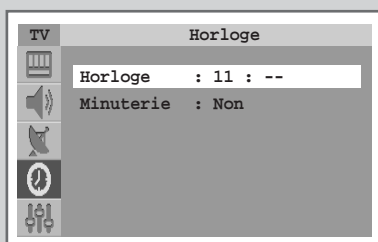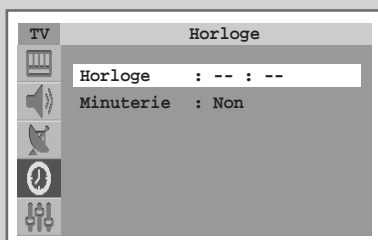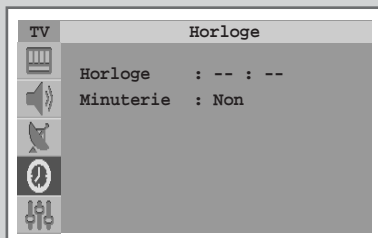

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "DISPLAY". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension.

➤ Le réglage de l'horloge sera réinitialisé si vous appuyez sur le bouton "⏻" (Marche/Arrêt) situé sur la façade du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
 - 2 Appuyez sur le bouton **∨** ou **∧** pour sélectionner **Horloge**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.
 - 3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.
Résultat: Le menu **Horloge** est sélectionné.
 - 4 Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour vous déplacer vers les heures ou les minutes. Réglez les heures et les minutes en appuyant sur le bouton **∨** ou **∧**.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **TV** pour quitter.
- | 6 | Pour... | Appuyez sur le bouton "DISPLAY"... |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| | Afficher les informations des canaux | Une fois. |
| | Afficher l'heure actuelle | Deux fois. |
| | Supprimer l'affichage | Trois fois. |

Mise en marche et arrêt automatiques de votre télévision

FRA

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension du téléviseur afin que le téléviseur :

- ◆ S'allume automatiquement et se règle sur le canal de votre choix au moment que vous avez choisi
- ◆ S'éteigne automatiquement au moment que vous avez choisi

➤ La première étape consiste à régler l'horloge du téléviseur (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure actuelle" à la page précédente). Si vous n'avez pas encore réglé l'horloge, le message **Régler horloge en premier** s'affiche.

1 Appuyez sur le bouton **MENU**.

Résultat: Le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Horloge**.

Résultat: Les options disponibles dans le groupe **Horloge** s'affichent.

3 Appuyez sur le bouton **-** ou **+**.

4 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Minuterie**.





5 Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour régler sur **Oui**.

Résultat: Les options **Marche** et **Arrêt** s'affichent.






6 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Marche**. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez allumer automatiquement votre téléviseur.

- ◆ Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour vous déplacer dans les heures ou minutes. Sélectionnez-les en appuyant sur le bouton \vee ou \wedge .

7 Appuyez sur le bouton \vee ou \wedge pour sélectionner **Arrêt**. De la même manière, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez éteindre automatiquement votre téléviseur.

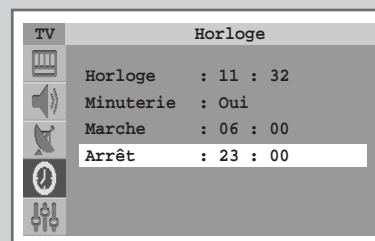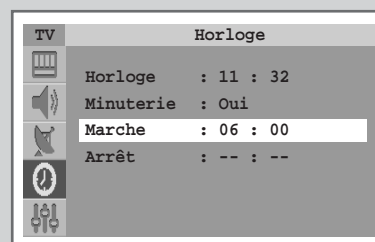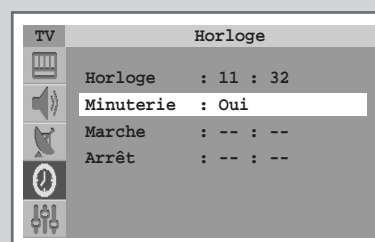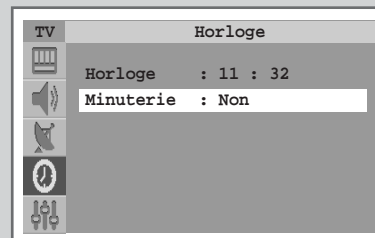

Affichage image dans l'image (PIP)

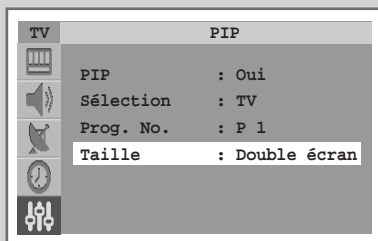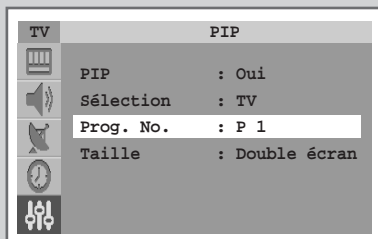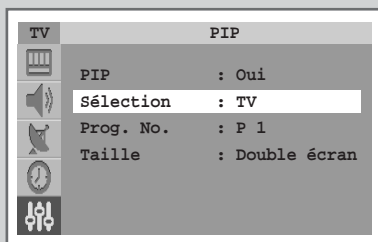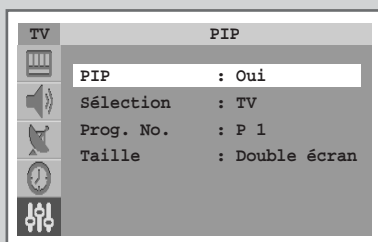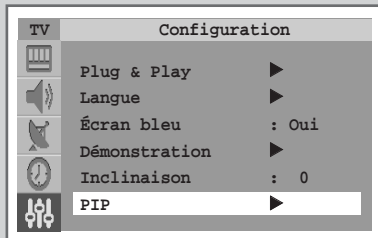

Vous pouvez afficher une image secondaire (ou provenant de périphériques externes Audio/Vidéo comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD) dans l'image principale du programme de télévision. De cette manière, vous pouvez regarder un programme de télévision ou surveiller l'entrée vidéo de n'importe quel périphérique connecté tout en regardant la télévision ou une autre entrée vidéo.


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU**.
Résultat: Le menu principal s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton \sphericalangle ou \sphericalleftarrow pour sélectionner **Cinfiguration**. Appuyez sur le bouton - ou +.
- 3 Appuyez sur le bouton \sphericalleftarrow ou \sphericalrightarrow pour sélectionner **PIP**. Appuyez sur le bouton - ou +.
- 4 Appuyez de nouveau sur le bouton - ou + pour régler sur **Oui**.
Résultat: Les options disponibles dans le groupe **PIP** s'affichent.
- 5 Appuyez sur le bouton \sphericalleftarrow ou \sphericalrightarrow pour sélectionner **Sélection**. Trouvez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton - ou +.
Résultat: Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :
TV – AV1 – AV2 – S-Video.
- 6 Appuyez sur le bouton \sphericalleftarrow ou \sphericalrightarrow pour sélectionner **Prog. No.**. Si vous regardez un programme télévisé, sélectionnez le canal que vous souhaitez voir en image secondaire en appuyant sur le bouton - ou +.
➤ Lorsque la source de l'image secondaire (**Sélection**) est réglée sur **TV**, vous pouvez sélectionner le canal de l'image secondaire.
- 7 Appuyez sur le bouton \sphericalleftarrow ou \sphericalrightarrow pour sélectionner **Taille**. Sélectionnez une taille d'image secondaire en appuyant sur le bouton - ou +.
Résultat: Les tailles s'affichent dans l'ordre suivant :
Double écran – Grand – Petit – 16 PIP.
➤ ◆ **16 PIP** : Vous pouvez voir jusqu'à 16 canaux mémorisés sur l'image secondaire.
◆ Lorsque l'image est au format **16 PIP**, il est impossible de permuter, figer et placer les images.

Affichage image dans l'image (PIP) (suite)


FRA

Fonctions simples de la télécommande

Boutons	Fonction
PIP ON	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
SWAP (Permutation)	Pour faire alterner l'image principale et l'image secondaire. ➤ Lorsque l'image principale est en mode vidéo et que l'image secondaire est en mode TV, il se peut que vous n'entendiez pas le son correspondant à l'image principale lorsque vous appuyez sur le bouton SWAP après avoir changé le canal de l'image secondaire. Le cas échéant, re-sélectionnez le canal de l'image principale.
STILL (Fixe)	Pour figer l'image secondaire.
SIZE (Taille)	Pour sélectionner la taille de l'image secondaire (Double écran, Grand, Petit ou 16 PIP).
P▲/▼	Pour sélectionner le canal de l'image secondaire.
LOCATE (Placer)	Pour déplacer l'image secondaire dans le sens anti-horaire.
SCAN (Balayage)	Pour balayer tous les canaux mémorisés dans l'ordre. Pour arrêter le balayage, appuyez de nouveau sur ce bouton.
TV/VIDEO	Pour attribuer une source à l'image secondaire (TV, AV1, AV2, ou S-Video).

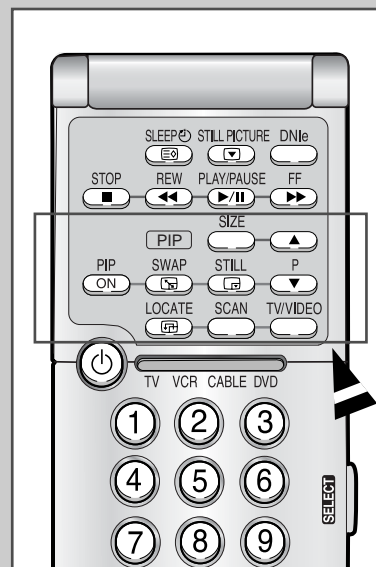

Fonction Télétex

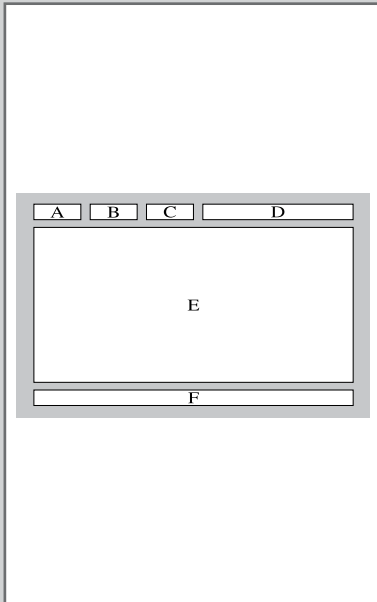

La plupart des chaînes de télévision proposent des services d'informations écrites via le télétex. Les informations proposées comprennent :


- ◆ Les horaires des programmes télévisés
- ◆ Des bulletins d'information et des prévisions météo
- ◆ Des résultats sportifs
- ◆ Des informations de voyages

Ces informations sont réparties sur des pages numérotées (voir schéma).

Catégorie	Contenu
A	Numéro de page sélectionnée.
B	Identité du canal émetteur.
C	Numéro de page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations d'état. Informations FASTEXT.

- Des variations peuvent apparaître selon la source TTX.
- Les informations du télétex sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre ; ces pages sont sélectionnées en :
 - ◆ Entrant le numéro de page
 - ◆ Sélectionnant un titre dans une liste
 - ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT)

Affichage des informations télétex

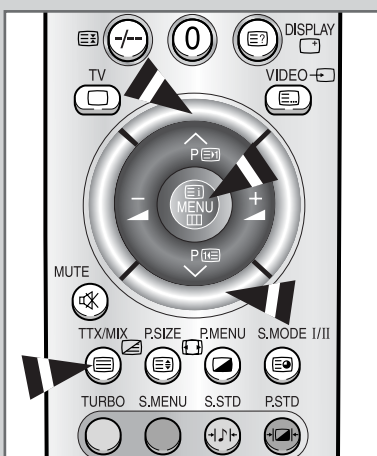

Vous pouvez afficher les informations télétex à tout moment sur votre téléviseur.

- ☞ Pour que l'affichage des informations télétex soit correct, la réception des canaux doit être stable, sans quoi :
 - ◆ Des informations peuvent manquer
 - ◆ Certaines pages peuvent ne pas s'afficher



- 1 Sélectionnez le canal qui propose le service télétex à l'aide du bouton ∇ ou \blacktriangle .
- 2 Appuyez sur le bouton **TTX/MIX** pour activer le mode télétex.
Résultat: La page de sommaire s'affiche. Vous pouvez l'afficher de nouveau à tout moment en appuyant sur le bouton E (index).
- 3 Pour afficher simultanément le programme réel diffusé et la page télétex, appuyez de nouveau sur le bouton **TTX/MIX**.
- 4 Appuyez sur le bouton **TV** \square pour sortir de l'affichage télétex.

Sélection d'une page par numéro







Vous pouvez entrer le numéro de page directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

- 1 Entrez le numéro de page à trois chiffres figurant dans la table des matières en appuyant sur les boutons numériques correspondants.

Résultat: Le compteur de page actuel est incrémenté et la page s'affiche.

- 2 Si la page sélectionnée est liée à plusieurs pages secondaires, celles-ci sont affichées une par une. Pour figer l'affichage sur une page donnée, appuyez sur le bouton  (hold). Appuyez de nouveau sur le bouton  (hold) pour reprendre.


Utilisation des diverses options d'affichage :

Pour afficher...	Appuyez sur ...
◆ A la fois les informations télétexte et le programme normal	Deux fois sur TTX/MIX
◆ Le texte caché (réponses de jeux par exemple)	 (révéler)
◆ L'écran normal	 (révéler) de nouveau
◆ Une page secondaire, en entrant son numéro à 4 chiffres	 (sous-page)
◆ La page suivante	
◆ La page précédente	
◆ Les lettres de taille double dans la : <ul style="list-style-type: none"> • Moitié supérieure de l'écran • Moitié inférieure de l'écran 	 (taille) <ul style="list-style-type: none"> • Une fois • Deux fois
◆ Ecran normal	• Trois fois


FRA





Utilisation de FLOF pour sélectionner une page

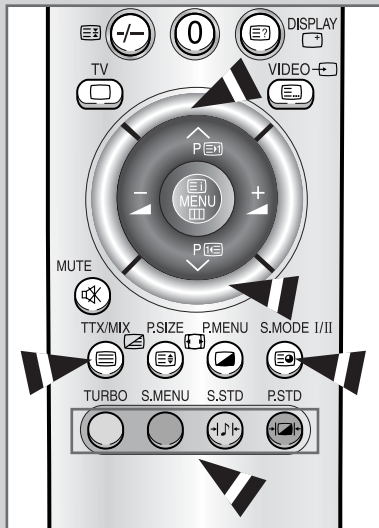




Les différents sujets inclus dans les pages télétexte disposent d'un code de couleur et peuvent être sélectionnés en appuyant sur les boutons colorés de la télécommande.

- 1 Affichez les informations télétexte en appuyant sur le bouton **TTX/MIX**.
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant au sujet que vous voulez sélectionner ; les sujets disponibles figurent sur la ligne d'état.
Résultat: La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière.
- 3 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton coloré correspondant.
- 4 Pour afficher la sous-page, reportez-vous aux étapes suivantes.
 - ◆ Appuyez sur le bouton  (sous-page).
Résultat: Les sous-pages disponibles apparaissent.
 - ◆ Sélectionnez la sous-page requise. Vous pouvez faire défiler les sous-pages à l'aide du bouton **TURBO** (Rouge) ou **S.MENU** (Vert) .

Mémorisation de pages télétexte

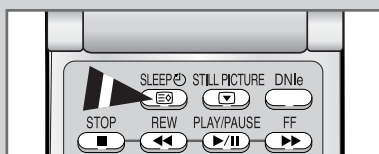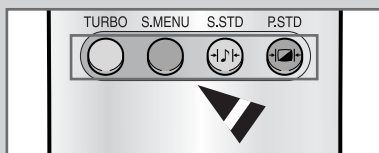

Vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre pages télétexte pour les visualiser ultérieurement à votre convenance.



- 1 Sélectionnez le mode LIST à l'aide du bouton  .
Résultat: Quatre numéros à 3 chiffres de couleurs différentes s'affichent.
➤ Le bouton  sert à basculer entre les modes LIST et FLOF.
- 2 Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la page qui sera remplacée.
- 3 Entrez le nouveau numéro de page à l'aide des boutons numériques.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque page à mémoriser en utilisant chaque fois un bouton coloré différent.
- 5 Appuyez sur le bouton  (mémoriser) jusqu'à ce que les blocs correspondants clignotent.

Branchement de l'entrée/des sorties externes

FRA

- "↔1" fonctionne pour les équipements disposant d'une sortie RVB, tel que des consoles de jeux vidéo et des lecteurs de vidéodisques.

Arrière du téléviseur

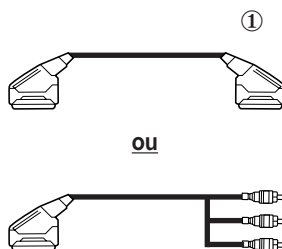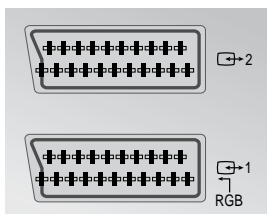


- ① Cette extrémité peut être reliée à :
 - ◆ Un connecteur SCART
 - ◆ Trois connecteurs RCA (vidéo + audio L et R)
- ② Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur "↔1" et le magnétoscope cible sur "↔2" pour pouvoir rediriger le signal de "↔1" vers "↔2".
- ③ Si vous possédez un décodeur, branchez le décodeur au magnétoscope et le magnétoscope au téléviseur.
- ④ Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur "↔1" et le magnétoscope sur "↔2" pour pouvoir rediriger le signal de "↔1" vers "↔2".


Magnétoscope



Lecteur DVD




Décodeur/Console de jeux vidéo



Lecteur de vidéodisques




Récepteur satellite




Branchement de la sortie audio

- Les connecteurs de "MONITOR AUDIO OUT" (RCA) sont prévus pour raccorder des équipements audio (afin de profiter pleinement du son surround).

Arrière du téléviseur



Système audio




Branchement de l'entrée RCA

- Les connecteurs RCA (VIDEO et AUDIO-L + R) sont prévus pour des équipements tels que les caméscopes, les lecteurs de vidéodisques et certaines consoles de jeux vidéo.


Côté du téléviseur



Caméscope



Console de jeu vidéo





Lecteur de vidéodisques



Branchement d'une entrée S-Vidéo

- Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-L + R) sont utilisés pour des équipements disposant d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.


Côté du téléviseur

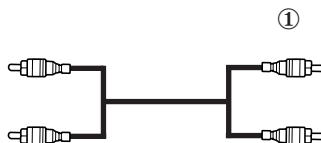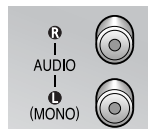


et



Caméscope



Magnétoscope



- ① Les deux connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être raccordés pour lire simultanément les images et le son.

- Lorsque les connecteurs AV latéraux et arrière sont branchés à des équipements externes, les connecteurs latéraux AV ont la priorité.

- ☞ En cas de branchement d'un système audio ou vidéo au téléviseur, vérifiez que tous les éléments sont éteints. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil pour connaître le détail des instructions de branchement et les recommandations de sécurité associées.

Branchement du casque

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

- 1 Branchez un casque dans la mini-prise femelle de 3,5 mm du téléviseur.
Résultat : Le son est émis via le casque.
- 2 Pour écouter de nouveau le son avec les enceintes, débranchez simplement le casque.

➤ L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.

Côté du téléviseur



FRA

Visualisation d'images provenant de sources externes


Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visualiser les différentes sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

- 1 Vérifiez que tous les branchements nécessaires ont été effectués.
- 2 Allumez votre téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton **VIDEO**.

Résultat: Les sources d'entrée s'affichent dans l'ordre suivant :
TV – AV1 – AV2 – S-Video.

➤ En fonction de la source sélectionnée, les images peuvent apparaître automatiquement.

➤ Pour regarder à nouveau les programmes de télévision, appuyez sur le bouton **TV** et sélectionnez le numéro de canal requis.

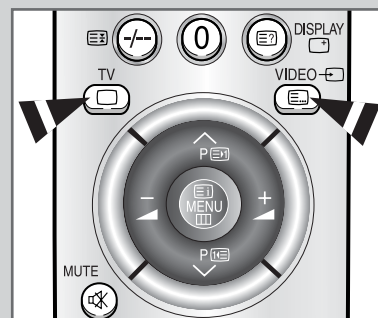

Démagnétisation automatique destinée à retirer les taches de couleur

Une bobine de démagnétisation est montée autour du tube à image. Normalement, vous n'avez pas à démagnétiser le téléviseur manuellement.

Si vous déplacez le téléviseur et si des taches de couleur apparaissent sur l'écran, vous devez :

- ◆ Mettre le téléviseur hors tension en appuyant sur le bouton "Ⓜ" (Marche/Arrêt) situé sur la façade
- ◆ Débrancher le téléviseur de la prise murale
- ◆ Laisser le téléviseur éteint pendant environ 30 minutes pour que la fonction de démagnétisation automatique puisse être activée, puis appuyer sur le bouton "POWER Ⓜ" de la télécommande.



Si votre téléviseur doit rester sans surveillance, appuyez sur le bouton "Ⓜ" (Marche/Arrêt) pour le mettre hors tension.

Pannes : Avant de contacter le personnel qualifié du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications simples qui suivent :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez que la prise mâle a été connectée à une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton "Ⓜ" (Marche/Arrêt) et POWER (Ⓜ). ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou une image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Essayez d'identifier l'appareil électrique affectant le téléviseur et déplacez-le. ◆ Branchez votre téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son déformé	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les connexions de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ◆ Vérifiez les bornes des piles.

Mémo

FRA

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

▶ N° Indigo 0 825 08 65 65

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.

AA68-02862A-00