

Contient une toupie BEYBLADE® non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.  
Assemblage requis, sans l'aide d'outils.

Type endurance


**⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.**

Les toupies et les arènes BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.

**PIÈCES:**

Cadre de pièces, base de la toupie, anneau d'attaque, anneau de lest en métal, propulseur de rotation à droite et tige cannelée.

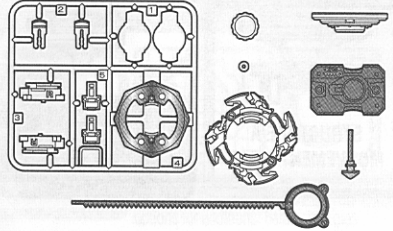

Nota: Le capuchon dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle peut être utilisé avec les PROPULSEURS ÉLECTRONIQUES BEYBLADE, vendus séparément.

Les arènes BEYSTADIUM sont vendues séparément.

**CONSTRUIS:**

**1** **Anneau de l'axe**

Introduis l'anneau sur l'axe. Réferme l'arbre extérieur (5) sur l'axe.

**2** **Anneau de lest en métal**

Place l'anneau de lest en métal sur l'engrenage (5).

**3**

Réferme les moitiés de l'engrenage de rotation à droite (3) sur l'engrenage en y enfermant l'anneau de lest en métal.

**4** **Décolle et applique les autocollants comme indiqué.**

Base de la toupie

Anneau d'attaque

**5**

Insère les fixations dans la base, jusqu'à ce que leur extrémité dépasse les boutons. Ne les insère pas plus loin pour l'instant.

**6**

Place l'engrenage de rotation à droite dans la base.

**7**

Enclenche les fixations bien à fond dans la base pour y fixer l'engrenage de rotation à droite.

**8**

Place le disque lesté sur la base.

**10**

Fixe l'anneau d'attaque à la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation. Tourne l'anneau vers la GAUCHE jusqu'à ce qu'il bloque en place. Tourne-le vers la droite pour le détacher de la base.

**À GAUCHE POUR VERROUILLER**


**11**

**Ta toupie est maintenant parée au combat!**




**9**

Fixe le capuchon à l'anneau d'attaque.

## PROPULSE :

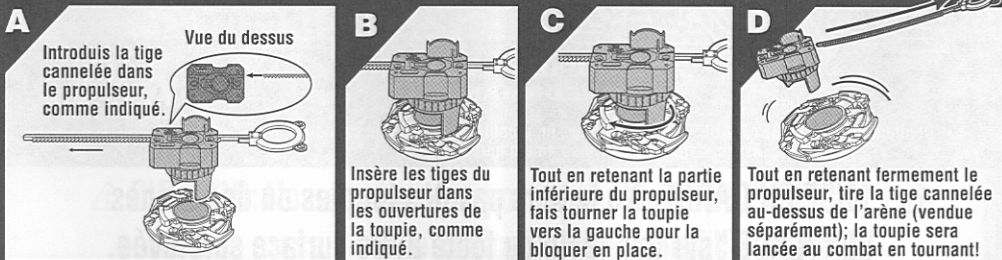


## FONCTIONS :

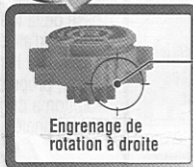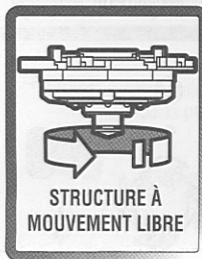


Échange ton engrenage de rotation à droite avec d'autres engrenages de rotation pour l'adapter à de nouvelles stratégies de combat gagnantes!

### 1 PROPULSE

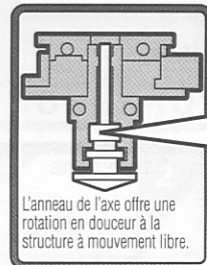

### 2 COMBATS

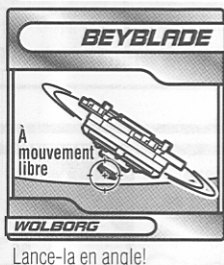

## UNE TOUPEE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

### COMMENT ADAPTER TA TOUPEE?

Tu peux adapter ta toupee à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupees BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupee. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupee pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupee de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta toupee pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des toupees. Enfin, rends-toi au site [beyblade.hasbro.com](http://beyblade.hasbro.com) pour encore plus d'information.

**TRIPLE RONDE** Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupees BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!

