

Cher Client!

La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation.

Une utilisation correcte du produit prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint de la porte soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le produit en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Avant chaque séchage

- Avant le séchage essorer le linge dans un lave-linge. La vitesse d'essorage élevée peut raccourcir la durée de séchage et économiser l'énergie.
- Pour que le séchage soit uniforme, trier le linge par type de tissu et choisir le programme de séchage. Avant le séchage fermer toutes les fermetures éclair, les ceintures, boutonner les vêtements, etc.
- Ne pas sécher excessivement les vêtements car ils peuvent se froisser rapidement. Ne pas sécher des produits en caoutchouc et en matières élastiques.
- Pour éviter les brûlures causées par la vapeur ou les éléments chauds de l'appareil, ouvrir la porte seulement après la fin du programme de séchage.
- Choisir un programme adapté pour le séchage de vêtements en laine pour qu'ils restent frais et doux.

2 Sélecteur rotatif des programmes


- Appuyer sur la touche **1**. Lorsque l'écran LED s'allume, tourner le sélecteur de programme et sélectionner le programme désiré.
- Fonctions supplémentaires qui peuvent être sélectionnées : [Prêt à l'utilisation], [Durée de séchage], [Niveau de séchage], [Signal], [Repassage facile] et [Éclairage].
- Appuyer sur la touche **11**.

3 Enclenchement du programme


- Une fois le programme enclenché, le tambour commence à tourner. L'indicateur de l'état clignote sur l'écran d'affichage, et le temps restant jusqu'à la fin du programme s'affiche.

4 Fin du programme

- Une fois le programme terminé, le tambour s'arrête. L'écran d'affichage affiche "8:88". L'indicateur „End” sera allumé. Si l'utilisateur ne sort pas le linge durant une période déterminée, le sèche-linge lancera la fonction [Repassage facile].
- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche **1** et retirer la fiche de la prise.
- Si lors du séchage, un arrêt brusque se produit et le sèche-linge affiche un message, suivre les consignes présentées dans le chapitre « Messages d'erreur et résolution des problèmes ».

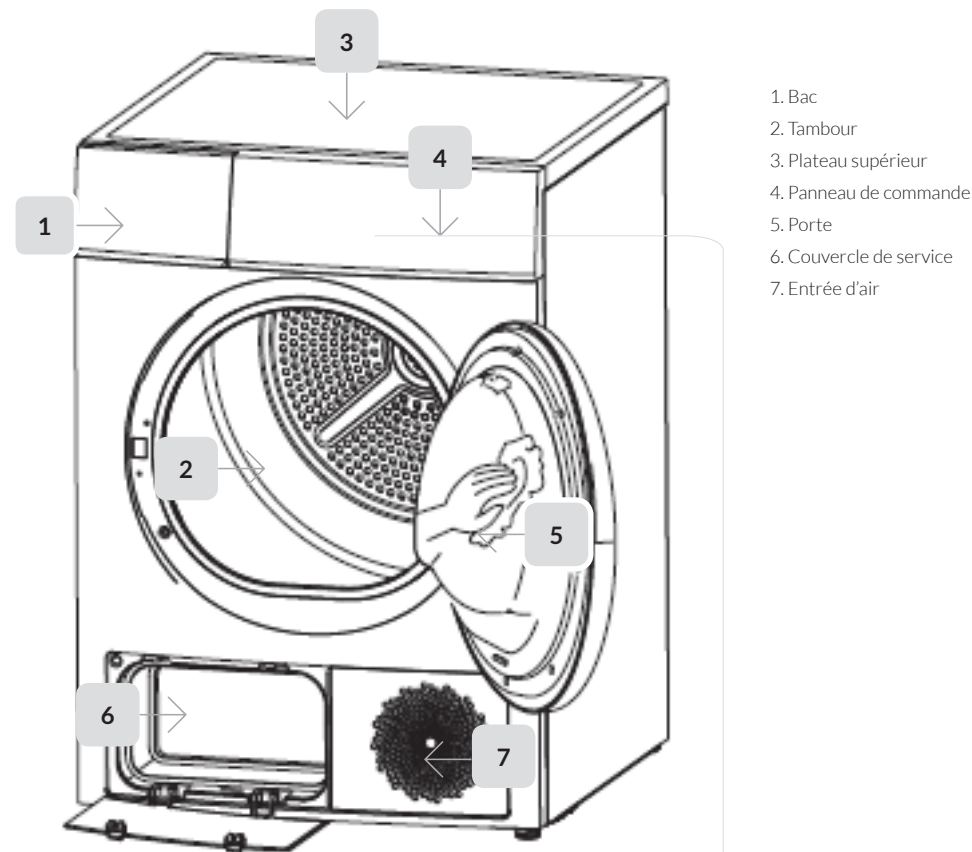

1. Bac
2. Tambour
3. Plateau supérieur
4. Panneau de commande
5. Porte
6. Couvercle de service
7. Entrée d'air

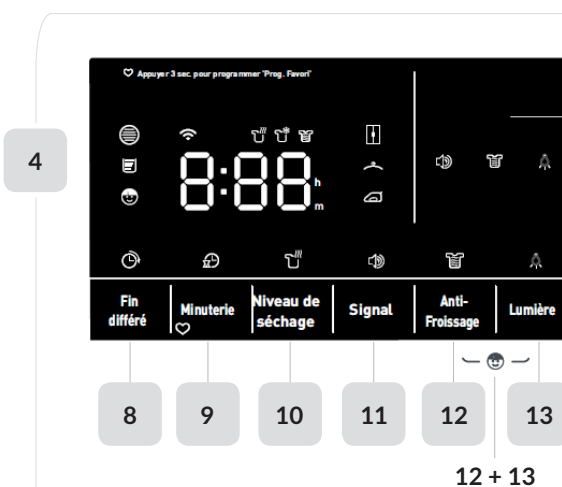















8. Touche Fin différé
9. Touche Temps sec
10. Touche Niveau Saleté
11. Touche Activer
12. Touche Anti froissage
13. Touche Lampe

12+13. Sécurité enfant

12 + 13

TABLEAU DE PROGRAMMES: ASC6083

No d'ordre	Nom du programme	Charge max. [kg]	Conseils concernant la charge	Fin différé	Durée de séchage	Degré de salissure	Signal	Repassage	Durée [h:min]	Consommation d'énergie [kWh]
1	Coton 	8.0	Pour le séchage des vêtements en coton. Niveau de séchage: 	Y	-		Y	Y	02:30	-
									02:10	4.74
									01:40	3.6
2	Chemises	3.0	Pour des vêtements infroissables tels que chemises et chemisiers en matériaux faciles à repasser. Placez les vêtements en vrac dans le sèche-linge. Après le séchage, les accrocher sur un cintre.	Y	-	-	Y	Y	01:20	-
3	Délicat	1.0	Pour le séchage des tissus délicats qui peuvent être séchés dans un sèche-linge tambour ou pour le séchage des produits destinés au lavage à la main à température basse.	Y	-	-	Y	Y	00:50	-
4	Mixte	3.0	S'il n'est pas possible de déterminer le matériau d'un vêtement, sélectionner l'option Mixte.	Y	-		Y	Y	01:50	-
									01:30	-
5	Hygiène	3.5	Pour aérer les vêtements en coton, résistants aux températures élevées (antibactérien).	Y	-	-	Y	-	02:30	-
6	Sport	1.5	Pour le séchage des vêtements de sport.	Y	-	-	Y	Y	01:00	-
7	Synthétique	3.5	Pour sécher les tissus synthétiques minces qui ne nécessitent pas de repassage tels que T-shirts, nappes, vêtements de bébé, chaussettes infroissables.	Y	-	 	Y	Y	01:30	-
									01:10	1.57
									01:00	-
8	Rafraîchir	1.0	Pour rafraîchir les vêtements restés une longue période dans des conteneurs fermés, à partir d'un minimum de 20 minutes jusqu'à 150 min au maximum. (par étapes de 10 minutes.).	Y	Y	-	Y	-	00:20	-
9	Prog. Favori 	-	Pour définir et sauvegarder un programme préféré.							
10	Quotidien 	1.0	Pour le séchage quotidien, normal des vêtements.	Y	-	-	Y	Y	00:58	-
11	Rapide 	0.8	Pour le séchage rapide des vêtements p.ex. en acrylique ou pour sécher individuellement les vêtements.	Y	-	-	Y	Y	00:45	-
12	Extérieur	5.0	Pour le séchage des vêtements outdoor (de sport, de randonnée).	Y	-	 	Y	Y	02:00	-
									01:40	-
13	Jean	6.0	Pour le séchage des vêtements en jean ou de sport essorés à une haute vitesse dans le lave-linge.	Y	-	 	Y	Y	02:10	-
									01:50	-
14	Laine Fraîcheur	1.0	Pour le séchage d'une petite quantité de vêtements en laine. À l'aide de la touche « Durée » il est possible de choisir quatre niveaux de séchage.	Y	-	-	Y	-	00:25	-
15	Minuterie - Chaud	3.0	Pour chauffer les vêtements de 10 à 120 min au maximum. (par étapes de 10 minutes.).	-	Y	-	Y	Y	00:10	-
16	Minuterie - Froid	3.0	Pour aérer des vêtements sans soufflage d'air chaud de 10 à 30 minutes au maximum.	-	Y	-	Y	-	00:10	-

Attention!  Ce symbole indique le programme utilisé pour définir l'efficacité énergétique « programme coton standard », qui est le plus adapté au séchage du linge en coton, avec une charge nominale, conformément à la Directive 392/2012/UE. Toutes les données mesurées conformément à la norme EN 61121.

La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, selon la charge, le type de tissus, l'humidité résiduelle et les fonctions choisies.