

SAMSUNG

SERIES 45

4000 5000

Téléviseur à DEL

guide de l'utilisateur

Les figures et illustrations du présent guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image de votre téléviseur

Le format écran large des écrans DEL (LED, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran à votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et émissions de télévision en format standard non agrandi, doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écran hebdomadaire. De plus, il faut limiter l'affichage des autres images et textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respectent pas ces directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regardez principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à plasma qui offrent des caractéristiques de format d'image, utiliser ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran. Prenez garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Un vieillissement inégal résultant du choix et de l'utilisation d'un format, tout comme les images résiduelles, ne sont pas couverts par la garantie limitée de Samsung.

ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie. SAMSUNG offre en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement. Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture de réparation sous garantie aux États-Unis doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombent à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale. Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou, au contraire, des réparations mineures et matérielles, d'échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :
 - Aux États-Unis : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
 - Au Canada : 1-800-SAMSUNG

Pays	CANADA	É.-U.
Adresse	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Stanshach Court, Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07060
Centre de service à la clientèle	1-800-SAMSUNG (226-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
Site Web		www.samsung.com



Avertissement relatif aux images fixes


Évitez l'affichage d'images fixes (telles que des fichiers photo JPEG) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panorama, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse dans le bas de l'écran, etc.) à l'écran. Un affichage constant d'une image fixe peut causer l'apparition d'images résiduelles sur l'écran DEL, ce qui a une incidence sur la qualité de l'image. Pour éviter ce genre d'incident, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image en plein écran, utilisez le menu de réglage de format de l'image pour de meilleurs résultats.
- Régulez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requies pour obtenir la qualité d'image voulue, les valeurs excessives peuvent accélérer le processus d'usure.
- Utilisez souvent toutes les fonctions de votre téléviseur conçues pour réduire la permanence d'images et l'usure de l'écran, à cet effet, consultez la section appropriée du manuel pour obtenir plus de détails.

Sécurisation de l'espace d'installation

Respectez les distances requises entre le produit et les autres objets (p. ex., les murs) afin d'assurer une bonne ventilation. Le non-respect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le produit.

- Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.
- Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures engendrées par la chute de ce dernier.
- L'aspect peut différer selon le produit.
- Installez l'appareil lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines pièces peuvent être chaudes.
- Installation sur un support.

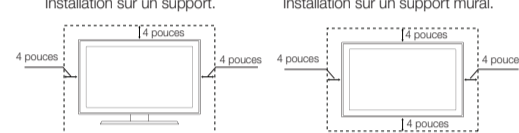

Communiquer avec SAMSUNG À L'ÉCHELLE MONDIALE

Pour toute question ou commentaire en lien avec les produits Samsung, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle SAMSUNG.

Pays	CANADA	É.-U.
Adresse	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Stanshach Court, Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07060
Centre de service à la clientèle	1-800-SAMSUNG (226-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
Site Web		www.samsung.com

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRI

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETENEZ PAS LE CORDON DE L'ALIMENTATION ET LE CORDON D'ANTENNE DE L'APPAREIL, AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN SPÉCIALISTE.

Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une pièce située à l'intérieur de cet appareil est dangereux.

Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
- Ne couvrez pas les fentes et les ouvertures avec un morceau de tissu ou tout autre objet.
- Ne les obstruez pas non plus en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface apparentée.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
- Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche d'air chaud, de même que dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Ne placez aucun récipient(vases etc.) d'eau sur l'appareil car cela représente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un technicien agréé. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché avant de nettoyer le produit.
- Cet appareil peut fonctionner sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de récupération des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les prises multi prises car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince.
- Accordez une attention particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou lorsque vous vous absentez, ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également le câble d'antenne ou le cordon de connexion au réseau câblé.
- Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur C.V., vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local. (Selon le modèle.)
- N'insérez aucun objet métallique dans les ouvertures de l'appareil, vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil.
- Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir le boîtier de l'appareil.

- Ne touchez pas les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas les produits chimie tels que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits peuvent être susceptibles d'altérer l'appareil ou d'effacer les parties imprimées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'humidité ni aux éclaboussures.
- Ne jetez pas les batteries au feu.
- Ne touchez pas les batteries et ne les assemblez pas avec une chaleur excessive.
- Un risque d'explosion survient si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Ne la remplacez qu'avec une batterie du même type.
- AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, VEILLEZ À GARDER CE PRODUIT LOIN DE BOUGIES OU D'AUTRES SOURCES DE FEU.

Permet de quitter le menu en appuyant sur la télécommande plus d'une seconde.

Lorsque vous déplacez la télécommande vers le haut/bas/gauche/droite pour sélectionner cette fonction, assurez-vous de ne pas appuyer sur la télécommande. Si vous appuyez sur la télécommande en premier, vous ne pouvez pas la déplacer vers le haut/bas/gauche/droite pour la faire fonctionner.

Prêt à l'emploi (réglage initial)

La première fois que vous mettez le téléviseur sous tension, une série de messages s'affiche pour faciliter la configuration des réglages de base du téléviseur. Appuyez sur la touche POWER. La fonction **Prêt à l'emploi** n'est disponible que lorsque la source d'entrée est réglée à TV. Proceedez à la configuration initiale en suivant les instructions du téléviseur.

- Branchement du cordon d'alimentation et de l'antenne. (consulter « Branchement »)

Télécommande

Cette télécommande dispose de points de braille sur les touches Power, Channel et Volume, permettant ainsi aux personnes aveugles de l'utiliser.

1. Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

2. Permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage de la télécommande. Lorsque cette touche est activée, les touches s'allument pendant un moment lorsqu'on appuie sur celle-ci. (L'utilisation de la télécommande alors que le rétroéclairage est activé réduit le temps d'utilisation des piles.)

3. Permet de retourner au canal précédent.

4. Coupe temporairement le son.

5. Permet de régler le volume.

6. Permet de changer de canal.

7. Affiche le menu principal à l'écran.

8. Éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi.

9. Affiche l'information à l'écran du téléviseur.

10. Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

11. Permet de sélectionner les options de menu à l'écran et de modifier les valeurs affichées.

12. Permet de retourner au menu précédent.

13. Appuyez sur ces boutons selon les instructions à l'écran.

14. Utilisez ces touches pour une option particulière.

Modes d'affichage (Entrée HDMI / DVI)

série 4 : 1366 x 768 à 60 Hz / série 5 : 1920 x 1080 à 60Hz

Modèle	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Phase (paires) (MHz)	Phase (lignes) (MHz)	1366 x 768 / 1920 x 1080
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.522	-/+	✓
	640 x 480	35.957	56.250	-/+	-/+	✓
	824 x 624	49.726	74.551	57.284	-/+	✓
	1152 x 864	68.681	75.952	10.000	-/+	✓
	1024 x 768	41.469	59.947	28.173	-/+	✓
	640 x 480	37.861	72.809	31.5	-/+	✓
	640 x 480	37.5	75	31.5	-/+	✓
	800 x 600	37.879	60.317	40	-/+	✓
	800 x 600	48.077	72.188	50	-/+	✓
	800 x 600	48.075	75	49.5	-/+	✓
MAC	1024 x 768	41.469	60.317	40	-/+	✓
	1024 x 768	56.476	70.089	75	-/+	✓
	1024 x 768	68.683	75.959	78.75	-/+	✓
	1152 x 864	67.5	75	108	-/+	✓
	1280 x 720	45	60	74.25	-/+	✓
	1280 x 800	49.702	59.951	60.5	-/+	✓
	1280 x 1024	63.881	60.322	108	-/+	✓
	1366 x 1024	79.876	75.025	135	-/+	✓
	1366 x 768	47.712	59.72	60.5	-/+	✓
	1440 x 900	55.935	59.887	60.5	-/+	✓
VESA DMT	1060 x 600Hz	60	60	108	-/+	✓
	1080 x 1050	65.29	59.954	148.25	-/+	✓
	1920 x 1080	67.5	60	148.5	-/+	✓

Insertion des piles (Piles: AAA)

REMARQUE

- Utilisez la télécommande à une distance maximale du téléviseur d'environ 7 m (23 pi).
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande. Évitez de l'utiliser près d'une source lumineuse fluorescente ou une enseigne au néon.
- La couleur et la forme peuvent varier selon le modèle.

Menu des canaux

Affichage des canaux

Liste des chaînes

- Ajoutez, supprimez ou définitissez vos canaux favoris et utilisez le guide des émissions numériques. Sélectionnez un canal **Tous les canaux**, **Canaux ajoutés**, **Favori** ou **Enregistrement par minuterie** en appuyant sur les touches **AV**, puis sur **ENTER** [↵]. Vous pouvez alors regarder le canal choisi.
- Tous les canaux**: Affiche toutes les chaînes actuellement accessibles.
 - Canaux ajoutés**: Affiche tous les canaux ajoutés.
 - Favori**: Affiche tous les canaux favoris.
 - Enregistrement par minuterie**: Affiche toutes les émissions réservées.
- Utilisation des touches de la télécommande à l'aide de **Liste des chaînes**
- Virt (Zoom)**: Agrandit ou réduit un numéro de canal.
 - Jaune (Sélectionner)**: Sélectionne plusieurs listes de canaux. Sélectionnez les canaux désirés. Appuyez ensuite sur la touche jaune pour régler simultanément tous les canaux choisis. Le symbole **✓** s'affiche à la gauche des canaux choisis.
 - [Outils]**: Affiche le menu d'options **Liste des chaînes**. (Les menus d'options peuvent différer selon la situation.)

Icones d'affichage du statut des canaux

- ✓ Un canal est sélectionné.
- ♥ Un canal est défini en tant que favori.
- Ⓜ Une émission réservée.
- Ⓞ Une émission en cours.

Mémorisation des canaux

Antenne (Commuter sur Câble / Commuter sur Air [TOOLS])

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les canaux disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal branchée au téléviseur (c'est-à-dire une Hertzien ou le Câble).

Prog. auto

- À tout moment de la sélection du système de télévision par câble : sélectionnez le système de câblodistribution. **STD**, **HFC** et **Cable** désignent différents systèmes de câblodistribution. Communiquez avec votre câblodistributeur pour déterminer le système de câble de votre région. La sélection de la source de signal est maintenant terminée.
- Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés. Le menu **Prog. auto** s'affiche alors.
- Appuyez sur la touche **ENTER** [↵] pour arrêter la mémorisation des canaux durant **Prog. auto**.

Arrêt de la programmation automatique

- Appuyez sur la touche **ENTER** [↵].
- Le message **Arrêter Prog. auto?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur la touche **ENTER** [↵].
- Appuyez sur la touche **ENTER** [↵].

Autres fonctions

Effacer les canaux brouillés

- Cette fonction permet d'éliminer les canaux brouillés une fois **Prog. auto** terminés. Cette procédure peut durer 20 à 30 minutes.
- Appuyez sur la touche **ENTER** [↵] pour arrêter **Effacer les canaux brouillés**.
 - Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Câble**.

Liste des chaînes

Menu d'options de la liste des canaux

- Liste des chaînes** → **000373**
- Réglez chaque canal à l'aide des options du menu **Liste des chaînes**. Les options du menu peuvent varier selon le statut du canal.

Démarrage

Accessoires

- Télécommande (AA59-00600A) et piles (AAA x 2)
- Carte de garantie / Guide de sécurité
- Guide de l'utilisateur
- Cordon d'alimentation
- Adaptateur c. a. c. c. (pour les téléviseurs 19 et 22 po)
- Support porte-fil (BN61-08370A) (pour les téléviseurs 28 et 29 po)

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- Audio
- Composite (AV)
- Composante
- Coaxial (RF)
- HDMI
- HDMI-DVI

Assurez-vous que vous avez le bon câble avant de le brancher. Les fiches et prises courantes sont illustrées ci-dessous.

Fiches de câble

HDMI

USB

Ports/Prises

Veillez à ne pas le brancher dans le mauvais sens ou dans le sens inverse. Cela pourrait endommager le port du téléviseur.

Ne branchez pas le câble en sens inverse. Assurez-vous que l'orientation de la fiche est adéquate avant de le brancher.

Télécommande du téléviseur (panneau principal)

Le dispositif de commande du téléviseur, un petit bouton similaire à une manette de jeu situé dans la partie inférieure gauche de ce dernier, permet de commander le téléviseur sans télécommande.

Sélectionner Media Play.

Sélectionner une Source

Éteindre

Sélectionner Menu.

Télécommande du téléviseur

L'image se dessine lorsque vous vous mettez en face du téléviseur.

Permet de quitter le menu en appuyant sur la télécommande plus d'une seconde.

Lorsque vous déplacez la télécommande vers le haut/bas/gauche/droite pour sélectionner cette fonction, assurez-vous de ne pas appuyer sur la télécommande. Si vous appuyez sur la télécommande en premier, vous ne pouvez pas la déplacer vers le haut/bas/gauche/droite pour la faire fonctionner.

Prêt à l'emploi (réglage initial)

La première fois que vous mettez le téléviseur sous tension, une série de messages s'affiche pour faciliter la configuration des réglages de base du téléviseur. Appuyez sur la touche POWER. La fonction **Prêt à l'emploi** n'est disponible que lorsque la source d'entrée est réglée à TV. Proceedez à la configuration initiale en suivant les instructions du téléviseur.

- Branchement du cordon d'alimentation et de l'antenne. (consulter « Branchement »)

Samsung MagicAngle (pour les téléviseurs 19 et 22 po)

- Ajustez l'angle de visionnement de l'écran afin d'optimiser la qualité d'affichage en fonction de votre position de visionnement.
- Samsung MagicAngle**: Que vous regardez l'écran d'un haut ou d'un bas, vous pouvez régler le mode approprié pour chaque position, ou vous obtenez la même qualité d'image que si vous étiez en position de visionnement directe face à l'écran.
- Désactiver**: Sélectionnez cette option pour une vue directe.
- Mode Incl. arrière**: Sélectionnez cette option pour une vue en légère contre-plongée.
- Mode Plongée**: Sélectionnez cette option pour une vue en plongée.
- Mode**: Permet d'ajuster l'angle de visionnement de l'écran.
- Lorsque la fonction **Samsung MagicAngle** est réglée sur le **Mode Incl. arrière** ou le **Mode Plongée**, le **Mode Gamma** n'est pas disponible.

Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur est doté d'options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

- Contre-jour**: Le téléviseur est branché à un ordinateur, il est possible de modifier uniquement les fonctions **Contre-jour**, **Contraste**, **Luminosité** et **Netteté**.
- Modifier le nom du canal**: (canaux analogiques seulement)
- Virt (Zoom)**: Agrandit ou réduit un numéro de canal.
- Choisir tout**: Permet de sélectionner tous les canaux figurant dans la liste des canaux.
- Désélectionner tout**: Permet de désélectionner toutes les chaînes choisies.
- L'option **Désélectionner tout** ne peut être choisie que lorsqu'une ou plusieurs chaînes sont sélectionnées.
- Prog. auto**: Recherche une chaîne automatiquement et l'enregistre dans le téléviseur.
- Enregistrement par minuterie** (dans la Liste des chaînes)
- Liste des chaînes** → **Enregistrement par minuterie** → **000373**

Réglages avancés

- Contraste dyn.**: permet de régler le contraste de l'image.
- Tonnalité noire**: choisissez le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.
- Ton chair**: Réhausse le « ton chair » (roses) de l'image.
- Espace couleur**: permet de régler la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image.
- Équilibrage du blanc**: Permet de régler la température de la couleur pour une image plus naturelle.
- Décal.-R / Décal.-V / Décal.-B**: Permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
- Gain-R / Gain-V / Gain-B**: Permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
- Réinitialiser**: Permet de rétablir les réglages de **Équilibrage du blanc** aux valeurs par défaut.
- Gamma**: Permet de régler l'intensité de la couleur primaire.
- Luminosité mouvement**: réduit la consommation d'énergie en réglant la luminosité.
- Disponible en mode **Standard** seulement.

Options d'image

- Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, il est possible de modifier uniquement les options **Nuance coul.**, **Taille** et **Nv nr HDMI**.
- Nuance coul.**: **Chaud1** ou **Chaud2** ne s'activent que si le mode d'image est **Dynamique**.
- Taille**: Pour cibloselecteur ou récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.
- 16:9**: Permet de régler l'image en mode 16:9.
- Zoom1**: Permet un agrandissement modéré.
- Zoom2**: Permet un plus grand agrandissement.
- Format large**: Permet d'augmenter le facteur de forme de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier.
- 4:3**: permet de régler l'image en mode de base 4:3.

Mode [TOOLS]

- Sélectionnez le type d'image que vous préférez.
- Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, vous ne pouvez sélectionner que **Diversité** et **Standard**.
- Dynamique**: Convient aux pièces claires.
- Standard**: Convient aux environnements normaux.
- Cinéma**: Convient au visionnement de films dans une pièce sombre.
- Diversité**: Convient aux films et aux jeux.
- Cette option est disponible uniquement lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur.

Branchements

- Pour obtenir une image et un son de meilleure qualité, branchez le téléviseur à un appareil numérique à l'aide d'un câble HDMI.
- Si vous branchez le téléviseur à un appareil externe utilisant une ancienne version du mode HDMI, la vidéo et le son risquent de ne pas fonctionner. Si un tel problème survient, renseignez-vous sur la version HDMI auprès du fabricant de l'appareil externe et, si elle trop ancienne, demandez une mise à niveau.
- Vérifiez que vous achetez un câble HDMI certifié. Sinon, l'image risque de ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Les entrées **PC/DVI AUDIO IN** ne sont pas prises en charge.
- Pour brancher un câble HDMI/DVI, il faut utiliser la prise d'entrée HDMI IN 2 (DVI).
- Le branchement à l'aide d'un câble HDMI peut ne pas être pris en charge selon le PC.
- Si un câble HDMI vers DVI est branché à une prise HDMI 2(DVI), l'audio ne fonctionne pas.
- Pour brancher un boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons fortement d'utiliser le port HDMI IN 1 (STB).

